SYAMAHA Clavinova. Clavinova. Begin to the second of the

CLP-87C





安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」と 「注意」に区分しています。いずれもお客様の安全や機器の保全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。 お子様がご使用になる場合は、保護者の方が以下の内容をお子様にご徹底くださいますようお願い致します。

記号表示について

この機器の裏側に表示されている記号や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。



注意 意感電の恐れあり

感電の恐れあり キャビネットをあけるな



注意:感電防止のため、パネルやカバーを外さないでください。 この機器の内部には、お客様が修理/交換できる部品はありません。 点検や修理は、必ずお買い上げの楽器店または 巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点にご依頼ください。


- ☆ 記号は、危険、警告または注意を示します。上記の場合、☆は機器の内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警告しています。また、☆は注意が必要なことを示しています。
- 記号は、禁止行為を示します。記号の中に具体的な内容が描かれているものもあります。
- 記号は、行為を強制したり指示したりすることを示します。記号の中に具体的な内容が描かれているものもあります。
- *お読みになった後は、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

この表示内容を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が想定されます。



この機器の内部を開けたり、内部の部品を分解したり改造したりしない。

感電や火災、または故障などの原因になります。異常を感じた場合など、機器の点検修理は必ずお買い上げの楽器店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点にご依頼ください。

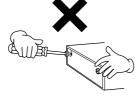



浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しない。また、 本体の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。 感電や火災、または故障の原因になります。



電源コード/プラグがいたんだ場合、または、使用中に音が出なくなったり異常なにおいや煙が出た場合は、すぐに電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜く。

感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い上げの楽器店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点に点検をご依頼ください。


- 電源は必ず交流100Vを使用する。 エアコンの電源など交流200Vのものがあります。誤って接続すると、感電や火災のおそれがあります。
- 手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電のおそれがあります。
- 電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりをきれいに拭き取る。


感電やショートのおそれがあります。

この表示内容を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定されます。

- 電源コードをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、傷つけたりしない。また、電源コードに重いものをのせない。
 - 電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源 コードを持たずに、必ず電源プラ グを持って引き抜く。 電源コードが破損して、感電や火

災が発生するおそれがあります。

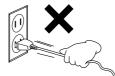

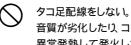

音質が劣化したり、コンセント部が 異常発熱して発火したりすること があります。



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、必ずコンセントから電源プラグを抜く。

感電、ショート、発火などの原因になります。

他の機器と接続する場合は、すべての機器の電源を切った上で行う。また、電源を入れたり切ったりする前に、必ず機器のボリュームを最小(0)にする。

感電または機器の損傷のおそれがあります。



- 直射日光のあたる場所(日中の車内など)やストーブの近くなど極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、またほこりや振動の多いところで使用しない。本体のパネルが変形したり内部の部品が故障したりする原因になります。
- テレビやラジオ、スピーカーなど他の電気製品の近くで使用しない。 デジタル回路を多用しているため、テレビやラジオかどに

デジタル回路を多用しているため、テレビやラジオなどに 雑音が生じる場合があります。



- 不安定な場所に置かない。 機器が転倒して故障したり、お客様がけがをしたりする原 因になります。
- 本体を移動するときは、必ず電源コードなどの接続ケーブルをすべて外した上で行う。 コードをいためたり、お客様が転倒したりするおそれがあります。
- 本体を手入れするときは、ベンジンやシンナー、洗剤 化学 ぞうきんなどは絶対に使用しない。また、本体上にビニール 製品やプラスチック/ゴム製品などを置かない。 本体のパネルや鍵盤が変色/変質する原因になります。お 手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本体の上に乗ったり重いものをのせたりしない。また、ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。 本体が破損したり、お客様がけがをしたりする原因になります。
- キーカバーで指などをはさまないように注意する。また、キーカバーのすき間に手や指を入れない。 お客様がけがをするおそれがあります。
- キーカバーや鍵盤のすき間から金属や紙片などを落とさない。 感電 ショート、発火や故障などの原因になります。すぐに電 源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い 上げの楽器店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス 拠点に点検をご依頼ください。

- 本体を壁につけない。 換気が十分でないと、本体内部に熱がこもり、火災が発生するおそれがあります。
- 組み立てる前に、必ず本書または別紙の組み立て方の説明をよくお読みください。 手順どおりに正しく組み立てないと、楽器が破損したりお客様がけがをしたりする原因になります。
- 大きな音量で長時間ヘッドフォンを使用しない。 聴覚障害の原因になります。

イスについて

- イスで遊んだり、イスを踏み台にしたりしない。 このイスは楽器演奏用です。イスを遊び道具や踏み台にす ると、イスが転倒したりこわれたりして、お客様がけがをす る原因になります。
- イスには二人以上ですわらない。 イスが転倒したりこわれたりして、お客様がけがをする原 因になります。
- イスにすわったままでイスの高さを調節しない。 イスにすわったままイスの高さを調節すると、高低調節機 構に無理な力が加わり、高低調節機構がこわれたりお客様 がけがをしたりする原因になります。
- イスを長期間使用すると、イスのボルトがゆるむことがあります。 ネジがゆるんだ場合は、付属のスパナで締め直してください。

メモリーバックアップについて

この機器は バックアップの設定(P88)によって、各種の設定内容を、電源を切ったあと約1週間保持することができます。約1週間以上過ぎるとバックアップされている内容は消えてしまいますので、少なくとも1週間以内に数分間は電源を入れてください。

作成したデータの保存について

作成したデータは 故障や誤操作などのために失われることがあります。大切なデータは 必ずフロッピーディスクに保存することをおすすめします。

不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかねます。また、データが破損したり失われたりした場合の保証はいたしかねますので、ご了承ください。

使用後は、必ず電源を切りましょう。

音楽を楽しむエチケット



これは日本電子機械工業会「音のエチケット」キャン

楽しい音楽も時と場所によっては、大変気になるものです。隣近所への配慮を充分にいたしましょう。静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところで迷惑をかけてしまうことがあります。夜間の演奏には特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドフォンをご使用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

^{*}この製品は、電気用品取締法に定める技術基準に適合しています。

このたびは、ヤマハクラビノーバCLP-870をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。 CLP-870の優れた機能を十分に生かして演奏をお楽しみいただくために、本書をご活用いただきますようご案内申し上げます。また、お読みになったあとも、いつでもご覧になれるところに大切に保管してくださいますよう、お願い申し上げます。

付属品(お確かめください)

「ミュージックソフト・コレクション」ディスク

取扱説明書(本書)のガイダンス編に掲載されている楽譜の模範演奏と、市販ディスクソフトをご紹介するフレーズ集(音のカタログ)が収録されています。ご活用ください。(P21、66)



録音用ディスク

ご自分の演奏をCLP-870で録音するときに使う ディスクです。(P42、70)



ヘッドフォン




保証書



ご愛用者カード




取扱説明書(本書)

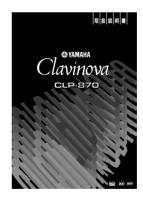


高低自在イス BC-15

ご自分の演奏しやすい高さに調節してお使い いただけます。

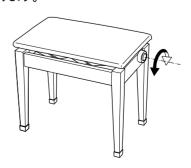

CLP-870でこんなことができます

リアルなピアノ音色とリアルなタッチで、 本格的なピアノらしい演奏が楽しめます。(P28、59)

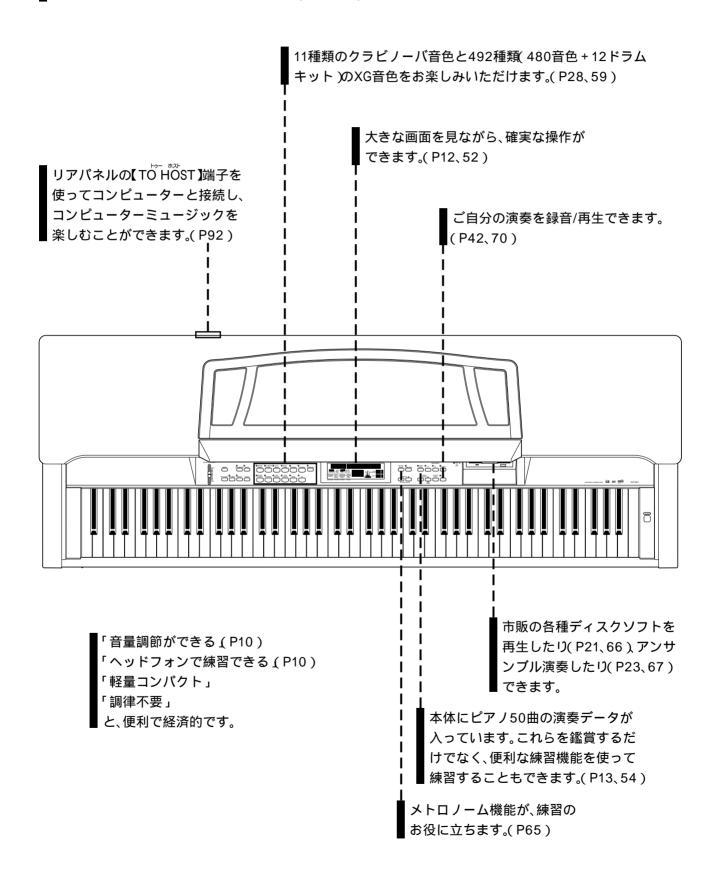

取扱説明書(本書)はこんなふうにお役に立ちます

本書は、「準備」ガイダンス編」本編」付録」の4部構成になっています。

- 準 備/ 最初にお読みください。
- **ガイダンス編** / 「準備」をお読みいただいたあと、「ガイダンス編」で「CLP-870はこんなふうに使う」ということを体験してください。「ガイダンス編」ではCLP-870の代表的な楽しみ方を実際の楽譜を使って紹介しています。

付属の「ミュージックソフト・コレクション」ディスクには、掲載楽譜の模範演奏が 収録されていますので、ご活用ください。

- ★ 編/ 詳細をお知りになりたいときにご覧ください。「ガイダンス編」の各項目に「本編」の参照ページが書いてあります。
 欄外注の ②。マークの説明は、本文の説明どおりにならないなど、おかしいな?と
 - 思ったときにご覧ください。
- 付 録 / 付属の「ミュージックソフト・コレクション」ディスクの内容一覧表、別売ディスクソフトのご紹介、その他の資料を掲載しています。「ガイダンス編」の関連項目に「付録」の参照ページが書いてあります。

表記上の決まり

本書では、以下に示すようなカッコを使ってパネル上のボタン類と画面上の表示を区別しています。

【 】: パネル上にあるボタン類を示します。この場合、ボタン、スライダー、ジャック(端子)といった言葉は省略します。たとえば、マスターボリュームのスライダーは、文章中で【MASTER VOLUME】と表記します。

[]: パネル中央の画面中の表示を示します。

本書では、以下に示すような矢印を使って操作の結果と手順を区別しています。

(操作の手順を示します。)

この取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合があります。

市販の音楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。

準	備	
付属品(お確かめください) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
CLP-870でこんなことができます・・・・・・ 5		
	書(本書)はこんなふうにお役に立ちます・・6	
	-ディスクの取り扱い・・・・・・・ 8	
ご使用前	の準備・・・・・・・・ 9	
ガイ	ダンス編	
はじめに	操作の基本・・・・・・・12	
ステップ1	CLP-870に入っている	
	音色デモ曲とピアノ50曲を聞く・・・ 13	
ステップ2	CLP-870に入っている	
	ピアノ50曲を練習する ・・・・・・・ 16	
ステップ3	ディスクソフトに入っている曲を聞く・・・21	
ステップ4	ディスクソフトに入っている	
A))) 1	曲を練習する・・・・・・・・・・・・ 23	
ステップ5	音色を選んで弾く・・・・・・ 28	
ステップ6	演奏を録音する・・・・・・・・・・・ 42	
本編		
各部の名		
操作の基本と共通機能・・・・・・・・・・52		
デモ曲/ピアノ曲を楽しむ ・・・・・・・・・・ 54		
デモ曲を聞く ・・・・・・ 55		
ピアノ50曲を聞く・・・・・・・56		
ピアノ50曲の片手練習 ・・・・・・・・・・ 57		
ピアノ50曲の部分練習 ・・・・・・・ 58		
音色を選んで弾く・・・・・・ 59		
音色を選ぶ・・・・・・・59		
ペダルを使う・・・・・・60 音に変化を付ける…【VARIATION】/【BRILLIANCE】/		
音に変化を付ける【VÁŘĨAŤĨŎN】/【BRÍĽĹÍÁŇCE】/ 【REŰVĒŘB】/【 ĔĔĔĔČT】··········60		
₹ TOUC	<u>-</u>	
[TOUC -55 TDAN	CH]	
「デュアル」で弾(2つの音色を混ぜて弾く)・・・・・ 63		
	リット」で弾く鍵域を左右に分けて	
~~~	別々の2つの音色で弾く)・・・・・・・・・・・64	
【MEŤ	RONOME <b>]</b> を使う・・・・・・・・・・・・・・・・65	
	ノフトと録音データの再生・・・・・・・・ 66	
	基本手順・・・・・・・・・・・・・・・・・66	
	関する便利な機能・・・・・・・・67	
各類の音楽データの再生・・・・・・・・・・・・69		
演奏の録音(記録)・・・・・・・・・・・ 70		
録音の準備( ディスクのフォーマット )・・・・・・・70		
録音の手順( 1つのトラックへの録音 )・・・・・・・・ 71		
録音し直す場合 ・・・・・・・・・・・ 73		
続いて2つめ(3つめ)のトラックへ録音する場合・・・73		
録音(記録)されるデータの種類 ・・・・・・・・73 初期値の変更・・・・・・74		
ディスクを入れないで録音してしまったら・・・・・・ 74		

録音した曲の再生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

ファンクションでの基本操作 ・・・・・・・・・ 77
各ファンクション項目の説明・・・・・・・・・ 78
•[ F1. Tune ]( 全鍵盤の音程の微調整 )・・・・・・・ 78
•[ F2.Ścále ]( 音律 調律法 Jの設定 )・・・・・・・・・ 78
- テューアルファンクション •[ F3.DualFunc. ]( デュアルの諸設定 ) · · · · 79 •[ F4.SplitFunc. ]( スプリットの諸設定 ) · · · 80
•[ F5.PedalFunc. ]( ペダルの諸設定 ) · · · · · · · 80 •[ F6.Metronome ]( 外ロノーム音量の設定 ) · · · · 81
「F7.DiskFunc. ]( ディスクを使う操作と設定 )・・・・・ 81
*[ F8.MIDIFunc. ]( MIDI機能の諸設定 )・・・・・・・・ 86
•[ F9.CancelVol ]( ピアノ50曲のパート再生
^{オテ} OFF時の音量設定 )・・・・・・・・ 87
·[ F10.Backup ]( バックアップON/OFFの設定 )・・・・・ 88
•[ F11.Language ]( 画面表示言語の設定 )· · · · · 89
他の機器と接続する端子・・・・・・・ 90
パーソナルコンピューターとの接続・・・・・・・92
メッセージー覧・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・ 96
付録
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
CLP-870で再生できる別売ディスクソフトのご紹介・・・ 100
デモ曲 曲名一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・ 102
付属の「ミュージックソフト・コレクション」
ディスクの内容一覧表・・・・・・・・ 103
基本設定一覧表 •••••• 104
音色のご紹介 ・・・・・・ 105
音色一覧表 · · · · · · · · 106
ドラムキット一覧表・・・・・・・・・・ 109
MIDIデータフォーマット・・・・・・・・・・・・・ 111
MIDIインプリメンテーションチャート・・・・・・・126
別売品のご紹介 · · · · · · 127
別売品のご紹介 ・・・・・・・・・・ 127 仕様 ・・・・・・・・・・ 127
仕様 ・・・・・・ 127
仕様 ······ 127 CLP-870の組み立て方 ····· 128
仕様 ······ 127 CLP-870の組み立て方 ···· 128 索引 ···· 130
仕様 ······ 127 CLP-870の組み立て方 ···· 128 索引 ···· 130

### フロッピーディスクの取り扱い

フロッピーディスク(ドライブ)をご使用いただく場合は、以下のことをお守いください。

#### フロッピーディスクの種類

3.5インチの2DD、または、2HDフロッピーディスクがご使用になれます。

#### フロッピーディスクの挿入/取り出し

#### フロッピーディスクの入れかた

・ フロッピーディスクのシャッターに文字が書かれている方( 表面 )を 上にして、イラストのように、ディスク挿入口にカチッと音がするまで ていねいに差し込みます。






電源を入れると、ディスク挿入口左下のユーズランプは 常に点灯して、フロッピーディスクドライブが使用可能であることを示します。

#### フロッピーディスクをディスク挿入口から取り出すときのご注意

フロッピーディスクを取り出すときは、あらかじめ、ディスク挿入口左の【DISK IN USE 】のランプが消えたことを確認した上で、ディスクドライブが実行中でないことを確認した上で)、ディスク挿入口の右下にあるイジェクトボタンをしっかりと正確に押し、フロッピーディスクが完全に出たことを確認してから、ディスクを取り出してください。

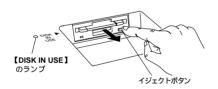

- ・録音中や再生中などは、絶対にフロッピーディスクを取り出さない でください。ディスクのデータがこわれるだけでなく、ディスクドラ イブユニットの故障の原因になります。
- ・ イジェクトボタンを中途半端に押したり、あわてて押すと、取り出し機構が正常に作動せず、フロッピーディスクが途中で引っかかり取り出せなくなる場合があります。この場合、無理にフロッピーディスクを取り出そうとすると、ディスクがこわれたりディスクドライブユニットが故障したりする原因になります。このような場合は、もう一度イジェクトボタンを押しなおすか、またはフロッピーディスクをディスク挿入口に完全に押し込んで、もう一度イジェクトボタンをしっかりと正確に押しなおして取り出してください。
- ・電源を切るときは、フロッピーディスクをあらかじめディスクドライ ブユニットから取り出してください。電源を切った後、フロッピー ディスクを入れたまま長時間放置すると、ディスクが汚れ、データ の読み書きにエラーが生じる原因になります。
- ・ イジェクトボタンを押してディスクが半分出た状態(ディスクを手で抜き取っていない状態)のままで、キーカバーを開閉しないでください。キーカバーとディスクが接触してディスクやディスクドライブユニットが破損するおそれがあります。

#### 磁気ヘッドの定期的なクリーニング

- ・ディスクドライブユニットは、高精度の磁気へッドを使用しています。 ディスクドライブユニットを長時間使用していくうちに、磁気ヘッドは フロッピーディスクの磁性粉で汚れてきます。磁気ヘッドが汚れてく ると、録音や再生、データの書き込みや読み取り)にエラーが生じる ことがあります。
- ディスクドライブユニットを良い状態でお使いいただくために、磁気 ヘッドを定期的に(1ヵ月に1回程度)ウリーニングしていただくことを お勧めします。
- 磁気ヘッドのクリーニングには、市販の「乾式ヘッドクリーニング ディスク」をご使用ください。なお、巻末のヤマハ電気音響製品サー ビス拠点で、ヤマハ推奨の「乾式ヘッドクリーニングディスク」をお 求めいただくこともできます。

#### フロッピーディスクについてのご注意


#### フロッピーディスクの取り扱いと保管

- ・(持ち運ぶ場合も含めて)必ず市販のケースに入れて保管し、落としたり、物を乗せたり、折り曲げたりしないでください。また、ディスク内部に水やホコリなどが入らないようにしてください。
- ・ 直射日光の当たる場所(日中の車内など)やストーブの近くなど極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところに置かないでください
- ディスクのシャッターを開けて、内部の磁性体に触れないでください。
- ・ 磁気を帯びた物(テレビやスピーカーなど)には近づけないでください。
- シャッターやディスク自体が変形しているようなフロッピーディスクは、使用しないでください。
- フロッピーディスクには、ラベル以外のもの(メモなど)を貼らないでください。ラベルは所定の位置に、はがれないようにしっかりと貼ってください。

#### 誤消去防止

フロッピーディスクには、誤ってデータを消してしまうことがないように、ライトプロテクトタブ(書き込み禁止タブ)が付いています。

大切なデータが入っているディスクは、ライトプロテクトタブをオン(タブの窓が開いた状態)にして、書き込みができないようにしてください。 逆に、録音する場合などは、ご使用の前にディスクのライトプロテクトタブがオフになっていることをご確認ください。

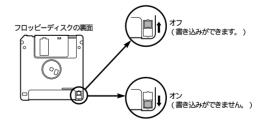

#### データのバックアップ

フロッピーディスクの万一の事故に備えて、大切なデータは、バックアップとして予備のディスクに保存しておかれることをお勧めします。(FileCopy - P82 - をご参照ください。)

市販フロッピーディスクの中には粗悪品もございます。メーカー名をご確認の上、お求めください。

#### フロッピーディスクのフォーマット(初期化)

 新しいディスクや他の機器で使っていたディスクは、そのままでは 使うことができません。この製品で使えるように、最初にフォーマット (初期化)しておく必要があります。フォーマットのしかたについては P70、81をご参照ください。


### ご使用前の準備

### ■ 譜面立てについて

#### 立てるとき

- 1. 譜面立てを、止まるまで手前に起こします。
- 2. 譜面立て裏にある左右2つの金具を、下向きに開きます。
- 3. 金具が固定される位置まで、譜面立てを戻します。

図のように、金具が固定される位置によって、譜面立ての角度を3段階に調節できます。 金具は左右共同じ位置に固定してください。

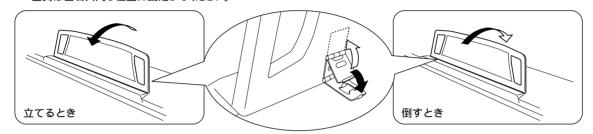

### 倒すとき

- 1. 譜面立てを、止まるまで手前に起こします。
- 2. 譜面立て裏にある左右2つの金具を、上向きに閉じます。
- 3. 譜面立てに手を添えて、ゆっくり戻します。
  - 譜面立ては、金具が固定されない位置で使用または放置しないでください。 また、譜面立てを倒すときは、途中で手を離さないでください。


### キーカバーについて

#### 開けるとき

- 少しだけ持ち上げます。
   持ち上げすぎないように、ご注意ください。
- 2. 奥へすべらせて開けます。

#### 閉めるとき

- 1. 下へすべらせます。
- 2. 手を添えたまま静かに降ろします。

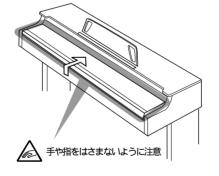



キーカバーを開閉するときは、両手で静かに行い、途中で手を離さないでください。 また、ご自分や周りの方、特にお子様などが、キーカバーの端と本体の間に手や指をはさ まないようご注意ください。





キーカバーを開けるとき、キーカバーの上に金属や紙片などを置かないでください。本体の内部に落ちて取り出せなくなり、感電、ショート、発火や故障などの原因になります。

### 電源を入れる

### 1. 電源コードを接続する

最初に本体側のプラグを差し込み、次にコンセント側 家庭用AC100V )のプラグを差し込みます。

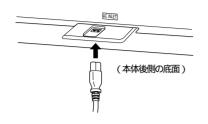


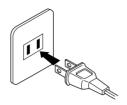

### 2. 電源を入れる

本体パネル右の【POWER】を押すと

電源が入ります。本体パネル中央の画面に表示が現れます。また、本体前面 左の電源ランプも点灯します。

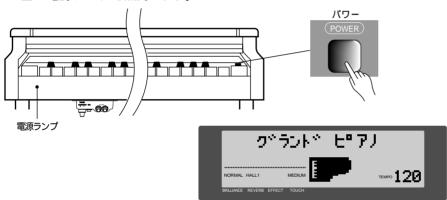

POWER = 電力、電気

#### 電源ランプについて...

クラビノーバのご使用後、電源を切り 忘れてキーカバーを閉めてしまった場 合、電源ランプの点灯が、電源が入っ たままであることを知らせてくれます。

電源を切るときは、もう一度【POWER】を押します。

二〉画面の表示が消え、本体前面左の電源ランプも消灯します。

### **音量(ボリューム)調節**

本体パネル左の【MASTER VOLUME】を上下に動かして調節します。実際に鍵盤を弾いたりなど音を出しながら、音量を調節してください。



### ヘッドフォンを使う場合

ヘッドフォンを【PHONES】端子に接続して 使います。

ヘッドフォンを接続するとクラビノーバ本体のスピーカーからは音が出ません。また、【PHONES】端子は2つありますので、ヘッドフォンを2本接続して2人で演奏を楽しむこともできます。(1本だけ接続する場合は、どちらの端子をご使用いただいても構いません。)



マスター MASTER = 全体を制御する VOLUME = 音量

【MASTÃT WOLUME】で、 【PHONES】の出力レベルやAUXÍŇ からの入力レベルも調節できます。

#### 別売ヘッドフォン...

YAMAHA ヘッドフォン HPE-160(税 別価格:5,500円)

## ガイダンス編

最初にP9「ご使用前の準備」を必ずお読みください。

このガイダンス編を読みながら、CLP-870で実際に操作や演奏をしてみてください。また、ガイダンス編に掲載されている楽譜の模範演奏を、CLP-870本体や付属の「ミュージックソフト・コレクション」ディスクから聞いてみることもできます。

詳細をお知りになりたいときは、項目ごとに書いてある「本編」や「付録」のページをご覧ください。

はじめに	操作の基本 ······ P12
ステップ1	CLP-870に入っている音色デモ曲とピアノ50曲を聞く・・・・P13
ステップ2	CLP-870に入っているピアノ50曲を練習する・・・・・・ P16
	《例題曲》 アラベスク
ステップ3	ディスクソフトに入っている曲を聞く ·····・ P21
ステップ4	ディスクソフトに入っている曲を練習する ・・・・・・ P23
	《例題曲》 メヌエット G dur
ステップ5	音色を選んで弾く ······ P28
	《例題曲》 ロンドンデリーの歌
	《例題曲》 枯葉
ステップ6	演奏を録音する ······ P42
	《例題曲》 きらきらぼし
	《例題曲》 ロング・ロング・アゴー

### 操作の基本

最初にP9「ご使用前の準備」をお読みになり、CLP-870の電源を入れてください。


〇 パネル中央のLCD画面に表示が出ます。



### ■操作の基本

操作の基本はパネルのボタンを押すだけです。

操作の結果をパネル中央のLCD画面で確認しながら進めてください。

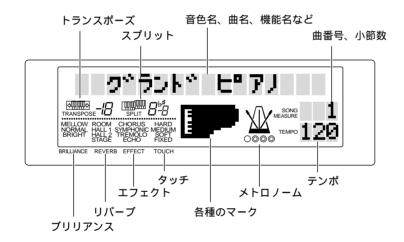



### CLP-870に入っている 音色デモ曲とピアノ50曲を聞く

CLP-870には、音色の特長を生かした音色デモ曲12曲と有名なピアノ曲50曲が入っています。 聞いてみましょう。

また、このピアノ曲を使って片手練習や部分練習ができる機能もあります。P16とP19で紹介しま す。

### ▋音色デモ曲を聞く

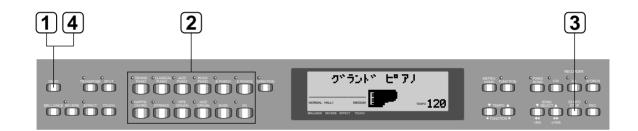

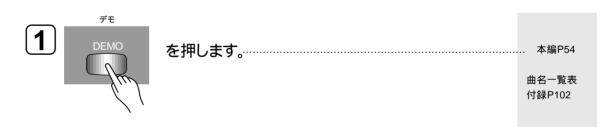


2



デモ曲を聞いてみたい 音色ボタンを押すと 曲の再生がスタートします。 □>音色ボタンのランプが点滅

聞きやすい音量に調節してください。

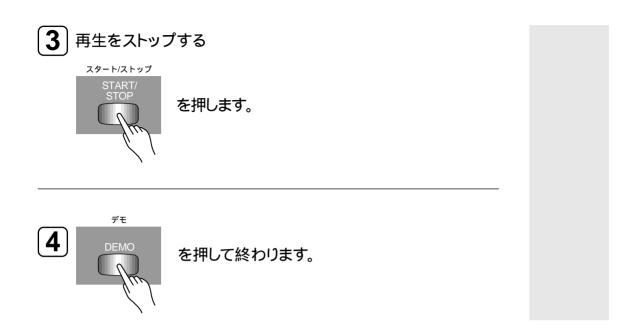


### ■ピアノ50曲を聞く


このピアノ50曲を使った片手練習や部分練習の方法はP16とP19で紹介します。





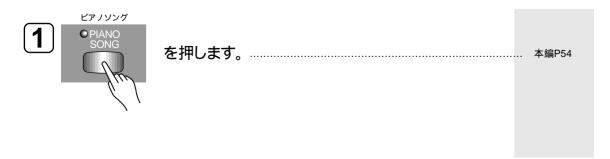



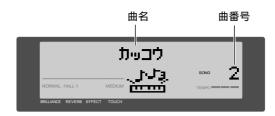

曲名一覧表 付録P102

ヒント ここで ALL を選ぶと全曲連続再生に、 -[ RND ]を選ぶと 順不同の全曲連続再生になります。...... 本編P56

再生をスタートする



を押します。

4 再生をストップする

曲が終わると自動的に再生が止まります。 曲の途中でストップする場合は、



を押します。





を押して終わります。

### ステップ 2


### CLP-870に入っている ピアノ50曲を練習する

CLP-870に入っているピアノ50曲は、片手練習や部分練習など電子ピアノならではの練習機能を使って弾くことができます。レパートリー作りに挑戦してみてください。

### ■片手練習


ピアノ50曲は右手パートと左手パートが別々のボタンに入っていますので、それぞれの再生を OFF(自分で弾くために再生音量を小さくする、あるいは消すこと ルて片手ずつの練習ができます。50曲の中には、連弾アレンジになっていて、【1/R 】にPrimo、【2/L 】にSecondパートが入って いる曲もあります。

《例題曲》SONG 28「アラベスク」

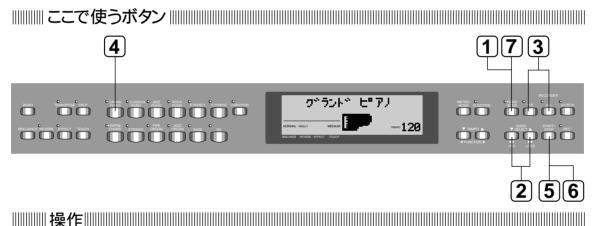

P14、15の操作 (1) (2) に続いて

3 練習したいパートの再生をOFFにする(再生音量を小さくする)……… 本編P57

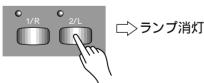

右手パートの再生をOFFするときは

【1/R 】を押してランプを消します。

左手パートの再生をOFFするときは

【2/L】を押してランプを消します。

**ヒント** 再生をOFFしたパートの再生音量を設定できます。..... ここで (ど 也 )に設定するとキャンセルしたパートは

まったく鳴らなくなります。特に設定をしなくても基本の再生音量が自動的に設定されています。

太編P87

### 鍵盤での手弾き用音色を選ぶ



を押します。 □シランプ点灯

### 再生をスタートし演奏する



を押し 再生OFFしたパートを自分で弾きます。

を押してテンポを調節できます。......本編P56

設定によって、左のペダルを使ったスタート/ストップができま す。...... 本編P80

再生するトラックのボタン(【1/R】または【2/L】)を押したまま ヒント 【STÄRT/STÓP】を押すと、鍵盤を弾くと同時に再生がスタート する「シンクロスタート」ができます。 ......本編P57

6 再生をストップする

曲が終わると自動的に再生が止まります。 曲の途中でストップする場合は、

スタート/ストップ



を押します。

ピアノソング



を押して終わります。

### 

#### 「アラベスク」を弾いてみましょう。

ヒント 片手練習の仕方:P16 部分練習の仕方:P19

ヒント 左手パートを練習するときは、P17 ヒント にある「シンクロスタート」を使うと便利です。




### ■部分練習

曲の一部分だけを繰り返し再生して部分練習ができます。繰り返しをする範囲は自由に設定でき ます。





P14、15の操作 ① ② に続いて

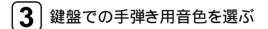



を押します。 □シランプ点灯

再生をスタートする



を押します。





を押してテンポを調節できます。......本編P56





を押して繰り返しを始める位置(A]を決めます。

曲の先頭位置に繰り返しを始める位置 A を設定することはで きません。

### もう一度

ファンクション





を押して繰り返しを終わる位置 B を決めます。

□〉自動的に繰り返し再生が始まります。再生に合わせて練習 します。

**ヒント** 片手練習のときにもこの機能が使えます。...... 本編P57

ヒント もう一度【FUNCTION】を押すと、A-Bの位置設定が 解除されます。..... 本編P58

再生をストップする



を押します。



を押して終わります。

### イスクソフトに入っている曲を聞く

CLP-870ではフロッピーディスクが使えます。 市販のディスクソフト(演奏データの入ったディスク)を再生して

- ・鑑賞
- ・オーケストラ伴奏データをバックに演奏 を楽しむことできます。

付属の「ミュージックソフト・コレクション」ディスクには、No.1 ~ 13にこの「 取扱説明書ガイダ ンス編」に掲載されている楽譜の模範演奏、No.14~60に市販のディスクソフトをご紹介す るフレーズ集(音のカタログ)が収録されています。

「ミュージックソフト・コレクション」ディスクの内容一覧表がP103に掲載されています。


フロッピーディスクに自分の演奏を録音する方法はP42でご紹介します。

### ▋ディスクソフトの再生

付属の「ミュージックソフト・コレクション」ディスクを再生してみましょう。




ディスクドライブに 「ミュージックソフト・コレクション ディスクを入れます。

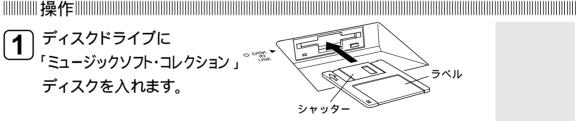

ラベルが貼ってある面を上向き、シャッター側を奥にして、 カチッと音がするまでていねいに差し込みましょう。



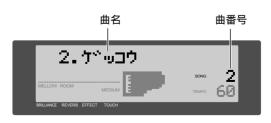

で再生したい曲番号を選びます。

ヒント ここで ALL を選ぶと全曲連続再生に、「RND を選ぶと 順不同の全曲連続再生になります。 ......

### 3 再生をスタートする



を押します。



を押してテンポを調節できます。......本編P67


### 4 再生をストップする

曲が終わると自動的に再生が止まります。 曲の途中でストップする場合は、



を押します。

ディスクソフトを使い終わったら、イジェクトボタンを押して、 必ずディスクを抜いておきましょう。

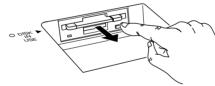

### ディスクソフトに入っている 曲を練習する

ディスクソフトに入っている曲は、片手練習や部分練習など電子ピアノならではの練習機能を使って弾くことができます。


ディスクソフトによってはL/R対応(右手/左手パートキャンセル対応)でないものもあります。 その場合は片手練習のためのパートキャンセルはできません。

付属の「ミュージックソフト・コレクション」ディスクの1曲め「メヌエット G dur」はL/R対応曲です。

### ■片手練習

L/R対応(右手/左手パートキャンセル対応)曲は右手パートと左手パートが別々のボタンに入っていますので、それぞれの再生をOFF(自分で弾くために再生音を消すこと)して片手ずつの練習ができます。

《例題曲》1「メヌエット G dur (「ミュージックソフト・コレクション」ディスクの1曲め)

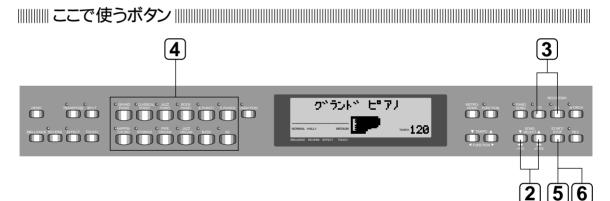










で再生したい曲番号を選びます。 本編P66 「メヌエット G dur」は「1」です。

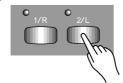

⊏>ランプ消灯

### 右手パートの再生をOFFするときは 【1/R】を押してランプを消します。

左手パートの再生をOFFするときは 【2/L】を押してランプを消します。

4 鍵盤での手弾き用音色を選ぶ



演奏したい音色ボタンを押 します。...... 本編P59

□>ランプ点灯

付録P105

「メヌエット G dur」では【GRAND PIANO 】の音色がおすすめです。

再生をスタートし演奏する



再生をOFFしたパートを自分で弾きます。

を押してテンポを調節できます。......本編P67 設定によって、左のペダルを使ったスタート/ストップができま ヒント ディスクソフトの再生音量を調節し、鍵盤での手弾き音量との バランスをとることができます。 ...... 本編P68


6 再生をストップする

曲が終わると自動的に再生が止まります。 曲の途中でストップする場合は、



を押します。

**ノート** ディスクソフトを使い終わったら、イジェクトボタンを押して、 必ずディスクを抜いておきましょう。

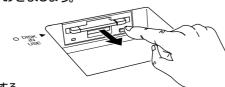

「メヌエット G dur」を弾いてみましょう。

ヒント 片手練習の仕方:P23 部分練習の仕方:P26





( )内はリピート時のみ弾きます。

### ■部分練習


ディスクソフトに入っている曲の一部分だけを繰り返し再生して部分練習ができます。繰り返しをする範囲は自由に設定できます。

### 



### 

P21の操作(1)(2)に続いて

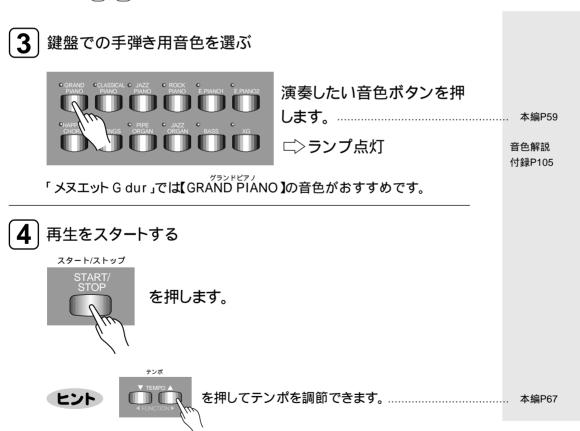

ファンクション



を押して繰り返しを始める位置(A)を決めます。

曲の先頭位置に繰り返しを始める位置 A を設定することはで きません。

#### もう一度

ファンクション





を押して繰り返しを終わる位置 B を決めます。

□〉自動的に繰り返し再生が始まります。再生に合わせて練習 します。

**ヒント** 片手練習のときにもこの機能が使えます。...... 本編P67


ヒント もう一度【FUNCTION】を押すと、A-Bの位置設定が 解除されます。...... 本編P68

### 再生をストップする



を押します。

ディスクソフトを使い終わったら、イジェクトボタンを押して、 必ずディスクを抜いておきましょう。

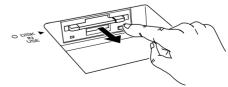


### 音色を選んで弾く

CLP-870には11種類のクラビノーバ音色と492種類(480音色+12ドラムキット)のXG音色が 入っています。それぞれの特長を生かしていろいろな曲を弾いてみてください。 また、2種類の音色を混ぜて新しい雰囲気の音を作ったり(=デュアル)、 88個の鍵盤を左右の領域に分け、それぞれ違う音色を設定したり(=スプリット)もできます。 【VARIATION】や【EFFECT】を使うと、また違った表情の音色にもなります。


ェックスジー XG音色とは・・・

「GMシステムレベル1音色配列」をさらに拡張し、豊かな表現力とデータの継続性を可能にし た、ヤマハの音源フォーマット「XGフォーマット」に準拠した音色です。

### ■音色を選ぶ

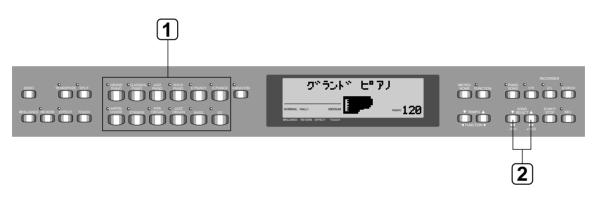



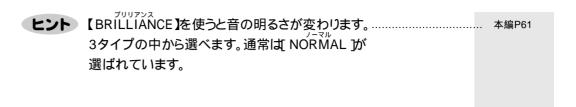

### 【BRILLIANCE】



選ばれているタイプが表示されます

**ヒント** 【REVERB】を使うと残響がつきます。 本編P61 5タイプの中から選べます(OFFも含む)。 また、その深さを変えることもできます。 特に設定をしなくても基本のリバーブが音色ごとに 自動的に選ばれています。

### 【REVERB】




選ばれているタイプが表示されます

**ヒント** 【EFFECT 】を使うと音が揺れ、広がり感がつきます。 本編P61 5タイプの中から選べます(OFFも含む)。 また、その効果のかかり具合を変えることもできます。 特に設定をしなくても基本のエフェクトが 音色ごとに自動的に選ばれています。

### [EFFECT]




選ばれているタイプが表示されます

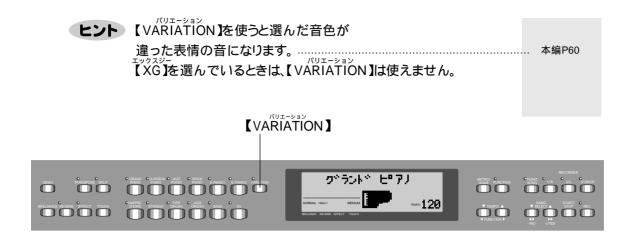

音色を選んで弾いてみましょう。

ここでご紹介する楽譜の演奏が、付属の「ミュージックソフト・コレクション」ディスクの No.2~13に入っています。ディスクの再生手順はP21「ディスクソフトの再生」をご覧ください。

### GRAND PIANO(グランドピアノ)の音で ディスクの 2曲め だい でがい ではいましょう。 本編P60 右のペダル(ダンパーペダル)を踏むと鍵盤から指を離しても音が長く響きます。 のマークはペダルを踏むマークです。次のマークがあるところの直前まで踏み続けます。

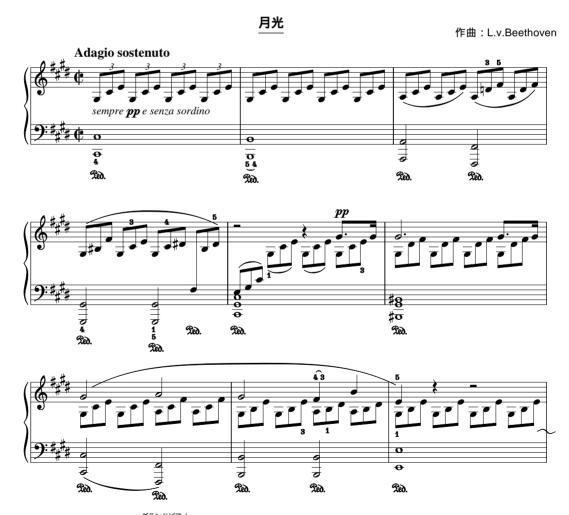

ピアノ音色には【GRAND PIANO】の他に3種類の音色があります。 演奏する曲のイメージや気分によって使い分けるのもいいでしょう。

### E.PIANO1(エレクトリックピアノ1)の音で ...... ディスクの

3曲め

#### ピース・オブ・マイ・ウィッシュ(PIECE OF MY WISH)

作曲:上田知華



### E.PIANO2(エレクトリックピアノ2)の音で ....

ディスクの 4曲め

### イパネマの娘

作曲: A.C.Jobim






GAROTA DE IPANEMA (THE GIRL FROM IPANEMA)
WORDS AND MUSIC BY VINICUIS DE MORAES, ANTONIO CARLOS JOBIM AND NORMAN GIMBEL
© 1983 by MCA-DUCHESS MUSIC CORPORATION
Assigned for Japan to MCA MUSIC K, C6 TAIYO MUSIC, INC. Authorized for sale only in Japan.
日本音楽者作組織公 出 對話第596114-9019

### HARPSICHORD( ハープシコード )の音で ...... ディスクの

5曲め

ヒントペダルを使わずに弾いてみましょう。

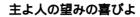

作曲: J.S.Bach






### STRINGS(ストリングス)の音で


..... ディスクの 6曲め

**ヒント** 音がとぎれないように十分に伸ばして弾きましょう。

### タラのテーマ(TARA'S THEME)

作曲: M.Steiner

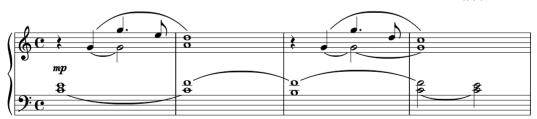

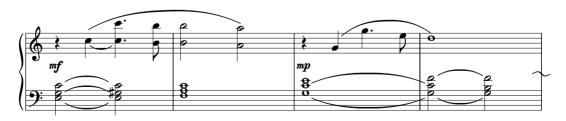

Vocal Version Title "MY OWN TRUE LOVE" Music by Max Steiner Words by Mack David © 1941,1964 by WARNER BROS.INC. All rights reserved Used by permission Rights for Japan administered by WARNER/CHAPPELL MUSIC, JAPAN K.K.,

### PIPE ORGAN(パイプオルガン)の音で ...... ディスクの

7曲め

ヒントペダルは使わずになるべく長く鍵盤を押さえて 音を伸ばして弾きましょう。



### JAZZ ORGAN( ジャズオルガン )の音で ...... ディスクの

ヒント ペダルは使わずに弾きましょう。

### オール・オブ・ミー(ALL OF ME)1

作曲:G.Marks



ALL OF ME by Seymour Simons, Gerald Marks © 1931 by BOURNE CO. (Copyright Renewed) © 1931 by BOURNE CO. (Copyright Renewed) The 1901 by 1901 by 1901 by 1901 by 1901 by 1901 by 1901 The 1901s for Japan administered by HIGH NOTE PUBLISHING CO., LTD. 日本資本業件權協会 出 對語第9801614-801号

#### BASS(ペース)の音で

**ヒント** ペダルは使わずに1音1音を大切に弾きましょう。 ジャズオルガンの楽譜を弾く前にこのベースパートを録音して おくと、アンサンブル演奏ができます。

(録音の仕方:P42)

### オール・オブ・ミー(ALL OF ME)2

作曲:G.Marks



ALL OF ME by Seymour Simons, Gerald Marks © 1931 by BOURNE CO. (Copyright Renewed) © 1931 by BOURNE CO. (Copyright Reserved International Copyright Secured. All Rights Reserved The rights for Japan administered by HIGH NOTE PUBLISHING CO., LTD. ロス学企業作権協会、出 新諾第9801614-801号


### ▋「デュアル」を使って弾く

2つの音色を混ぜて新しい雰囲気の音を作れます。自由に組み合わせて作ってみましょう。

ディスクの 



2種類の音色を混ぜる

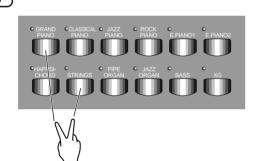

混ぜたい音色ボタンを 2つ同時に押します。..... 本編P63

□>ランプ点灯

**ノート**) 【XG】音色とのデュアルの場合は、先にもう一方の音色ボタン 

2つの音色の音量バランスの調節や、片方の音の音域を1オク ターブ上下させたりなどの設定ができます。...... 本編P79

特に設定しなくても基本の設定が音色の組み合わせごとに自 動的に選ばれます。

片方の音色に【STRINGS 】の【VARIATION 】を選ぶと、 ヒント アタック(音の立ち上がる速さ)の遅いストリングスに なります。雰囲気が出てお勧めです。.....本編P60

**ヒント** 「デュアル」から元の「1つの音色」に戻すときは新たに1つの音 色ボタンを押します。 ...... 本編P64

ノート)【MASTER VOLUME】で聞きやすい音量に調節してください。


プランドピアノ ストリングス 【GRAND PIANO】と【STRINGS】のデュアルの音で「ロンドンデリーの歌」を弾いてみましょう。




# ■「スプリット」を使って弾く

88個の鍵盤を左右の領域に分け、それぞれ違う音色を設定することができます。

《例題曲》枯葉」 

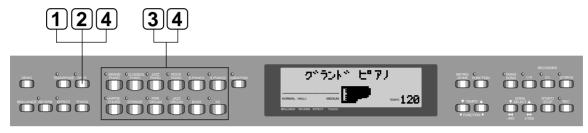

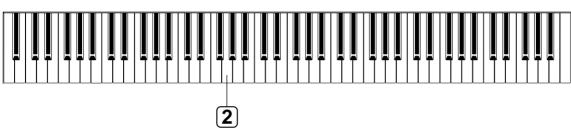




スプリットポイント(2音色の境め)を決める...... 本編P64



を押したまま境めにする鍵盤を押します。

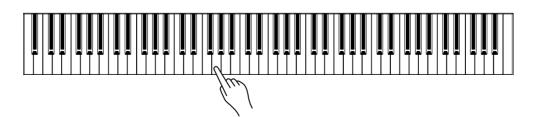

境めの鍵盤は左側に含まれます。

# 3 右側の音色を決める




演奏したい音色ボタンを 押します。

⊏シランプ点灯

# 4 左側の音色を決める



を押したまま

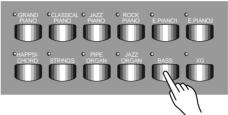

音色ボタンを 押します。

### 

【GRAND PIANO】と【BASS】の音を「スプリット」設定して「枯葉」を弾いてみましょう。 スプリットポイント(2音色の境め)は中央のドよりひとつ低い「ソ(G2)」 右側の音色に【GRAND PIANO】、左側の音色に【BASS】を選びます。





Words by Jacques PRÉVERT, Music by Joseph KOSMA Publié avec l'autorisation de MM. ENCOL'I à Cie Éditeurs propriétaires, Paris. © Copyright 1947 by ENCOH à Cie VERT. Rights for Japan assigned to SUISEISHA Music Publishers, Tokyo. 日本音楽者作極悠成 出 好語夢991614-8019


# 演奏を録音する

フロッピーディスクに自分の演奏を録音することができます。

録音した自分の演奏を再生して客観的に聞くことはとても効果的な練習方法の一つですし、 連弾や2台のピアノのための曲も、片方のパートをあらかじめ録音しておくと 一人でも楽しむことができます。

# ■録音の準備(ディスクのフォーマット)

付属の「録音用ディスク」をご用意ください。このディスクを初めて使うときは最初にフォーマット (初期化)をします。

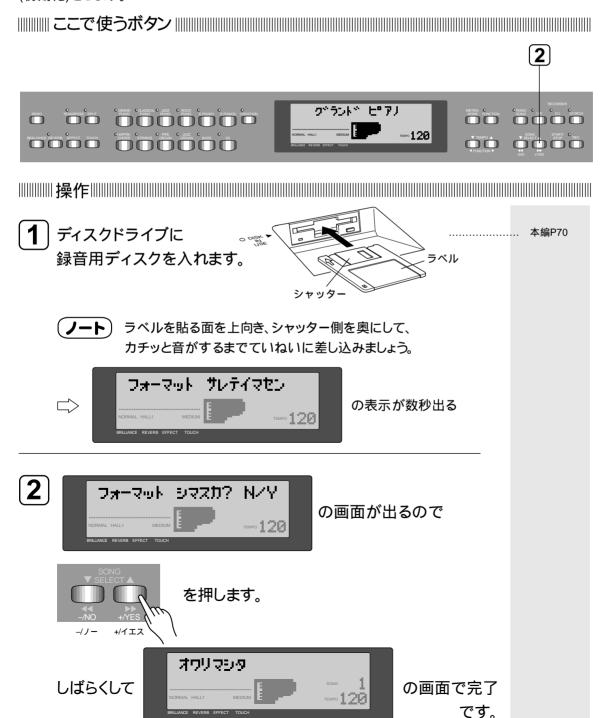


# 録音

自分の演奏を録音してみましょう。





ディスクドライブに 録音用ディスクを入れます。

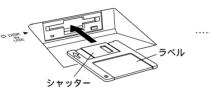

(**ノート**) フォーマット済みのディスクを正しく入れましょう。





で録音する曲番号を選びます。

3

録音する音色を選びます。 本編P59 □>ランプ点灯 音色解説

付録P105

ヒント 音色以外にもリバーブやエフェクトの種類、 バリエーションのON/OFFなども録音されます。...... 本編P73



を押すと録音待機状態になり、 鍵盤を弾くと録音がスタートします。

ヒント 鍵盤を弾く前に

を押すと

□→赤ランプ点灯

ヒント 【START/STOP】を押しても録音がスタートします。

5 録音をストップする

スタート/ストップ



を押します。

ヒント すでに録音したパートを再生しながら

残りのパートを録音することができます。…………………………… 本編P73

ヒント すでに録音したパートを再生しながら

それに合わせて演奏するとき、

再生するトラックのボタン(【1/R】2/L】または【3/ORCH】)

を押したまま【STÁRT/STÓP】を押すと、 鍵盤を弾くと同時に再生がスタートする

「シンクロスタート」ができます。......本編P68

録音した演奏の再生の仕方はP21「ディスクソフトの再生」と同じです。

「きらきらぼし」を録音してみましょう。

【1/R】に【E.PIANO2】パートを、
グランドピアノ
【2/L】に【GRAND PIANO】パートを録音してみましょう。
P44の手順(4)で、【E.PIANO2】パートを弾くときは【1/R】を、
【GRAND PIANO】パートを弾くときは【2/L】を選びます。

**ヒント** 録音の時メトロノームを使うとテンポをとるのに便利です。...... 本編P65


**ヒント** 録音した片パートの再生に合わせて演奏するときは、 P44 **ヒント** にある「シンクロスタート」を使うと便利です。...... 本編P68





連弾曲「ロング・ロング・アゴー」の片パートを録音して一人でアンサンブル演奏をしてみましょう。

1つのソングに両方のパートを録音する場合は、 【1/R】にPrimoを、【2/L】にSecondoを録音してみましょう。 P44の手順 ④ で、Primoを弾くときは【1/R】を、 Secondoを弾くときは【2/L】を選びます。 お好きな音色でどうぞ。

### **ヒント** 録音した片パートの再生に合わせて演奏するときは、 P44 **ヒント** にある「シンクロスタート」を使うと便利です。................. 本編P68

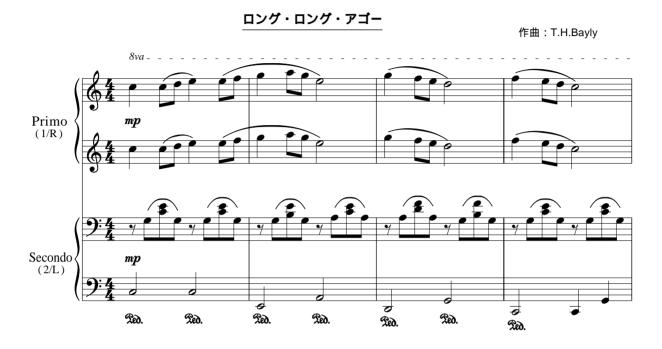

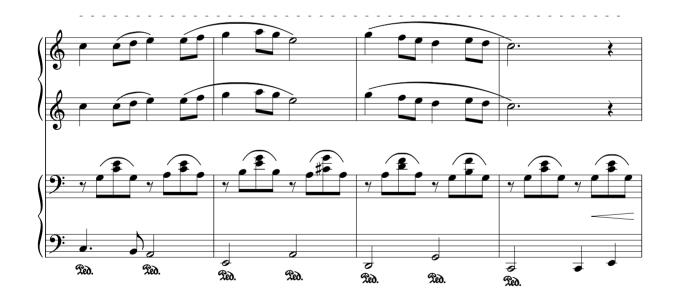

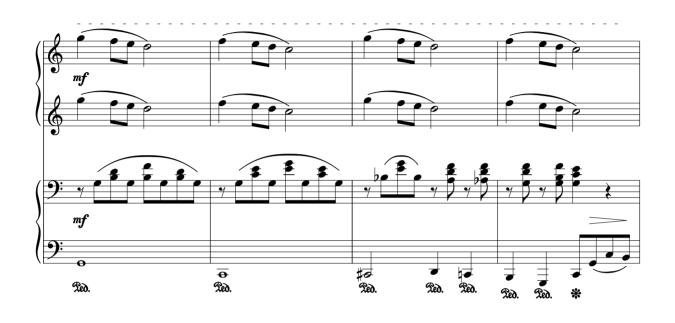



* は、ペダルを離すマークです。


# 本編

詳細をお知りになりたいときにご覧ください。

各部の名前 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P50	ファンクション ・・・・・・・・・・・・・・・・	P75
操作の基本と共通機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P52	ファンクションでの基本操作・・・・・・・・・・	P77
デモ曲/ピアノ曲を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P54	各ファンクション項目の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P78
デモ曲を聞く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P55	・[ F1.Tune ]( 全鍵盤の音程の微調整 )・・・・・・	P78
ピアノ50曲を聞く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P56	・[ F2.Scale ]( 音律 調律法 Jの設定 )・・・・・・・・ デュアルファンクション	P78
ピアノ50曲の片手練習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P57	・[ F3.DualFunc. ]( デュアルの諸設定 )・・・・・・	P79
ピアノ50曲の部分練習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P58	・[ F4.SplitFunc. ]( スプリットの諸設定 )・・・・・	P80
音色を選んで弾く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P59	・[ F5.PedalFunc. ]( ペダルの諸設定 )・・・・・・・	P80
音色を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P59	・[ F6.Metronome ]( メトロノーム音量の設定 )	P81
ペダルを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P60	・[ F7.DiskFunc. ]( ディスクを使う操作と設定 )・・・	P81
音に変化を付ける…【VARIATION】/ _{エフェクト}	1 00	・[ F8.MIDIFunc. ]( MIDI機能の諸設定 )・・・・・	P86
【BRILLIANCE】/【REVERB】/【EFFECT】・・	P60	・[ F9.CancelVol ]( ビアノ50曲のパート再生	
TOUCH ]	P62	OFF時の音量設定 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P87
TRANSPOSE】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P63	・[ F10.Backúp ]( バックアップOŇ/OFFの設定 )・・・	P88
「デュアル」で弾く(2つの音色を混ぜて弾く)・・・	P63	・[ F11.Language ]( 画面表示言語の設定 )・・・・	P89
「スプリット」で弾く(鍵域を左右に分けて		他の機器と接続する端子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P90
別々の2つの音色で弾く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P64	パーソナルコンピューターとの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P92
【 METRONOME 】を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P65	メッセージー覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P94
ディスクソフトと録音データの再生・・・・	P66	故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P96
再生の基本手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P66		
再生に関する便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P67		
各種の音楽データの再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P69		
演奏の録音(記録)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P70		
録音の準備 ディスクのフォーマット )・・・・・	P70		
録音の手順 1つのトラックへの録音 )・・・・・・	P71		
録音し直す場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P73		
続いて2つめ( 3つめ )のトラックへ			
録音する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P73		
録音( 記録 )されるデータの種類・・・・・・・・・	P73		
初期値の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P74		
ディスクを入れないで録音してしまったら ・・・	P74		
録音した曲の再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P74		

# 各部の名前

#### トップパネル

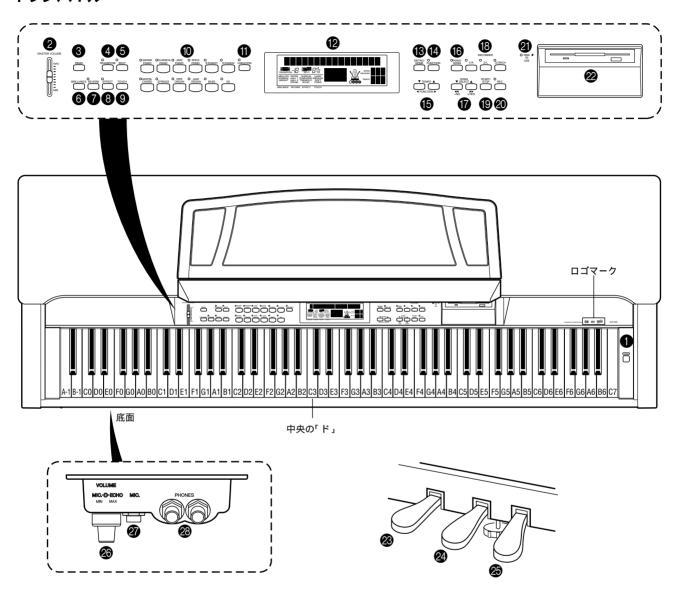

#### ロゴマーク・



「GM規格」のマークです。CLP-870がGM規格」準拠のディスクソフトを再生できることを示しています。「GM 規格」についての説明はP99をご参照ください。




「XGフォーマット」のマークです。CLP-870が XGフォーマット」準拠のディスクソフトを再生できることを示しています。「XGフォーマット」についての説明はP99をご参照ください。



ディスク オーケストラ 「DISK ORCHESTRA」のマークです。CLP-870がDisk Orchestra Collectionフォーマットのディスクを再生できることを示しています。Disk Orchestra Collectionフォーマットについての説明はP99をご参照ください。

### リアパネル

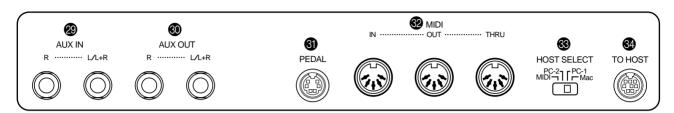

<b>1</b> [POWER] P10
<b>②【MASTER VOLUME】</b> ····· P10
<b>③【DEMO】</b> ····· P54
4【TRANSPOSE】・・・・・・P63
<b>⑤【SPLIT】</b> P64
<b>⑥【BRILLIANCE】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
<b>⑦【REVERB】</b> P61
<b>8</b> [ <b>EFFECT</b> ] P61
<b>9【TOUCH】</b> P62
<b>⑩ 音色ボタン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
<b>(1) (1) (1) (1) (2) (3) (3) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)</b>
<b>⑫画面</b> · · · · · P52
(METRONOME) P65
<b>②【FUNCTION】</b> P75
<b>⑤</b> 【 <b>】TEMPO</b> 【 <b>】</b> /【 <b>◀】FUNCTION【▶</b> 】···· P52
®[PIANO SONG] ····· P54
<b>®</b> [ ]SONG SELECT[ ]/[◀◀▮▶▶]/
[ - /NO ] + /YES] P53
® RECORDER
【1/R <b>【2/L 【3/ORCH</b> 】 · · · · · P67、72
<b>(START/STOP)</b> P56, 67, 72
<b>②【REC】</b> P72
② DISK IN USEのランプ・・・・・・P8
<b>❷ディスクドライブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>


<b>愛左のペダル(ソフトペダル)・・・・・・・</b> P60
<b>愛まん中のペダル( ソステヌートペダル ) ・・・・・</b> P60
<b>愛右のペダル( ダンパーペダル )</b> ・・・・・・・ P60
<b>②【VOLUME MIC./ECHO】</b> ····· P90
<b>(MIC.</b> ) P90
<b>②【PHONES 】</b> ····· P10、90
<b>@AUX ÎÑ 【R X L/L+R ]·····</b> P91
<b>@AUX OUT【R【L/L+R】</b> ····· P91
<b>⑤【PEDAL】</b> P91
● MIDI【IN】 OUT】 THRU】 ······ P91、98
#スト セレクト <b>❸HOST SELECT</b>
TMIDI X PC-2 X PC-1 X Mac J····· P91、92
<b>❷【TO HOST】</b> · · · · · P91、92

# 操作の基本と共通機能


取扱説明書の「本編」をお読みいただく上で必要な「操作の基本と共通機能」を説明します。必ずお読みください。

# ■操作の基本

操作の基本はパネルのボタンを押すだけです。
操作の結果をパネル中央の画面で確認しながら進めてください。

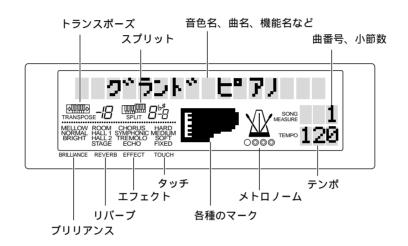

# ■いろいろな場面でよく使うボタン

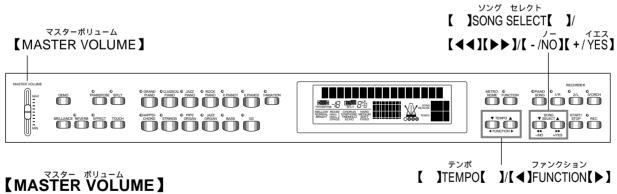

### 音量を調節します。

### 【 】TEMPO【 】/【 ◀ 】FUNCTION【 ▶ 】

この2つのボタンは、場面に応じて下記のように異なる働きをします。

・TEMPOの調節

メトロノームを使うときや、ピアノ曲、ディスクソフトの再生時のテンポを調節します。ボタンを押し続けると値が連続して変わります。【 】と【 】を同時に押すと、標準テンポ、曲に設定されているテンポ、または120 】に戻ります。

・FUNCTION項目の選択

ファンクションの項目を選びます(P77)。

### [ ]SONG SELECT[ ]/[ ◀ I ▶ ▶ ]/[ -/NO I +/YES]

この2つのボタンも、場面に応じて下記のように異なる働きをします。

・SONGの選択

ピアノ50曲やディスクの曲を選びます。ボタンを押し続けると曲番号が連続して変わります。

#### ·[**44Ibb**]

ピアノ50曲やディスクの曲の再生中に【 ◀ ◀ 】で巻戻し、【 ▶ ▶ 】で早送りができます。

・ - /NO. + /YES機能

各種の値を設定、選択したり、操作の実行( $Y \to ES$ )や中止(NO)を行います。ボタンを押し続けると値が連続して変わる場合があります。そのとき、項目によって最大値、最小値でストップする場合と、循環して変わる場合があります。【 $Y \to ES$ ]を同時に押すと、基本設定(工場出荷時の設定)に戻る場合があります。

#### 覚えておくと便利な操作

- ・【 】TEMPO【 】【 】SONG SELECT【 】/【◀◀▮▶▶】/【 /NO▮ + /YES 】は、押し続けると値が連続して変わる場合があります。そのとき、項目によって最大値、最小値でストップする場合と、循環して変わる場合があります。
- ・【 /NO 1년 + /YES 1を同時に押すと、基本設定(工場出荷時の設定)に戻る場合があります。

#### メモリーバックアップについて

基本設定(工場出荷時の設定)では、バックアップはすべて〇[₹]F(バックアップされない)になっています。バックアップON/OFFの設定は、ファンクション項目の「F10.Backup (P88)で設定内容のグループごとに任意に切り替えることができます。ただし、「画面表示言語の設定 (P89)及び バックアップON/OFFの設定」自体は常にバックアップされます。

バックアップの設定をÕNにしていても、電源を切って約1週間以上過ぎると、バックアップされている内容が消え、すべての設定内容が基本設定(工場出荷時の設定)に戻ってしまいます。したがって、バックアップされている内容を1週間以上保持したい場合は、少なくとも1週間以内に数分間は電源をÕNにしてください。

#### CLP-870**の機能の全体構成**

大きく下記4つの機能があります。

デモ曲/ピアノ曲に関する機能(P54~P58)

演奏に関する機能(P59~P65)

ディスクソフトの再生に関する機能(P66~P69)

録音に関する機能(P70~P74)

ファンクションの各機能(P75~P89)

#### ファンクションとは...

クラビノーバをお使いいただく上での各種の設定を、ご自分の使いやすい状態に設定する機能です。特に設定をしなくても工場出荷時に基本的な設定になっていますが、特に独自の設定をしたいときに、ご利用ください。

また、各種の応用的な操作がファンクションにまとめられています。

#### メモリーとは...


いろいろな設定が記憶される、 CLP-870本体内部の記憶装置の ことです。

#### バックアップとは...

メモリーに記憶されている内容を電源を切っても消さずに残しておくことを言います。バックアップをONにしておくと、次回電源を入れたときにも前回の設定が有効になります。バックアップをOFFにしておくと、次回電源を入れたときは基本設定(工場出荷時の設定)に戻ります。基本設定一覧表がP104に掲載されています。

# デモ曲/ピアノ曲を楽しむ

CLP-870には、音色ごとに1曲ずつのデモ曲と、ピアノ名曲50曲が入っています。聞いてみましょう。ピアノ名曲50曲では、右手または左手パートを再生OFFにしてご自分で練習したり、曲中のフレーズを指定して繰り返し練習(部分練習)したりすることができます。

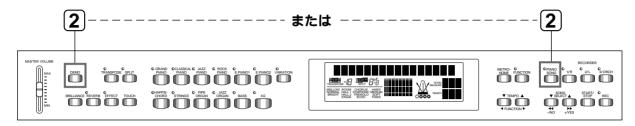

#### 操作

### 1 電源を入れる

(まだ電源を入れていない場合 XPOWER Mを押します。

⇒電源が入ります。

音量はあとでデモ曲/ピアノ曲を実際に再生して聞きながら調節しますが、とりあえず 【MASTER VOLUME】を中程まで上げておきます。

# 2 デモ曲/ピアノ曲モードに入る

#### デモ曲モード

パネル左ブロックの【DEMO **]**を押します。

□> 音色ボタンのランプが流れる ように点滅します。

#### ピアノ曲モード

パネル右ブロックの【PIĂNO SŎNG を押します。

□⇒【PIANO SỐNG 】のランプが 点灯します。





このあと、音色デモ曲の聞き方と、ピアノ名曲50曲(以降「ピアノ50曲」と呼びます)の聞き方/楽しみ方に分けて説明します。

#### デモ曲/ピアノ曲の曲名リスト...

音色ごとのデモ曲には、各音色の特長がよくわかる曲が選ばれています。デモ曲/ピアノ曲の曲名一覧表をP102に掲載しています。

デモ曲/ピアノ曲の再生データは MIDI送信されません。また、デモ曲/ ピアノ曲モード中はMIDI受信を行 いません。

#### ②。録音モード(P72)のとき は

デモ曲/ピアノ曲モードには入れません。

#### モードとは...


ある機能を実行できる状態を意味 します。たとえば、ファンクションと いう機能を使える状態のことをファ ンクションモードと言います。

また、「種類」とか「方式」という意味に使われる場合もあります。

#### SONGとは...

クラビノーバでは、演奏データを総称して「ソング(SONG)」と呼んでいます。デモ曲/ピアノ曲も演奏データです。

# ■デモ曲を聞く

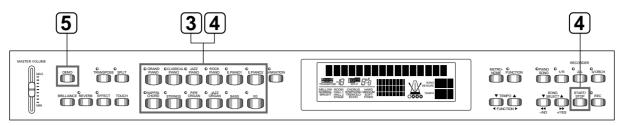

#### P54**の操作**1、2**に続いて**

# 3 選曲と再生スタート

聞きたいデモ曲の音色ボタンを押します。(音色ボタンを押さずに 【START/STOP】を押すと、 グラシド GRAND PIANOの曲が再生され



□ デモ曲の再生がスタートします。その後、ストップするまで別の音色のデモ曲が連続して再生されます。

#### 音量の調節

デモ曲を聞きながら【MASTER VOLUME】で音量を調節します。

【BRILLIANCE】 P61 を切り替えることもできます。

デモ曲では、テンポの調節や早送

り、巻戻し、「片手練習 (P57)「部

分練習 ( P58 )はできません。

### 1 再生ストップ


再生をストップする場合は、【START/STOP】か再生中の音色ボタン(再生中は点滅しています)を押します。

# 5 デモ曲モードを抜ける

【DEMO を押します。

□> 音色ボタンのランプの流れるような点滅が止まります。

# ■ピアノ50曲を聞く

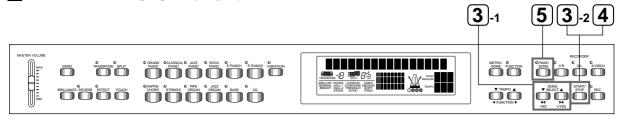

曲名 -

ILLIANCE REVERB EFFECT TOUCH

フェレリュートペ

#### P54**の操作**1、2**に続いて**

# 3 選曲と再生スタート

3-1 【 **JSONG SELECT【 ]を押して、聞くピアノ曲を選びます。** 

1~50: 聞く曲番号を指定します。 1曲だけ再生します。

ALL: ピアノ50曲を順番に全曲連続再生します。 RND: ピアノ50曲を順不同に全曲連続再生します。

3-2【START/STOP を押すと再生がスタートします。

#### 音量の調節

ピアノ曲を聞きながら【MASTER VOLUME】で音量を調節します。

#### テンポの調節

ピアノ曲ごとに固有のテンポが設 定されていますが、

【 】TEMPO【 】を押してテンポを変更できます。

【 】と【 】を同時に押すと元のテンポに戻ります。



曲番문

元のテンポに対してのプラスマイナスの値(-50~+50)で表示されます。(曲によって増減幅は異なります。)元のテンポのときは「」と表示されます。

### 1 再生ストップ

ピアノ曲の再生が終了すると、自動的に再生前の状態に戻ります。再生途中に(または連続再生中に)ストップする場合は、【START/STOP】を押します。

・続いて他の曲を再生する場合は、操作3に戻ります。

# 5 ピアノ曲モードを抜ける

【PIANO SONG を押します。

□>【PIANO SONG Iのランプが消灯します。

次に、ピアノ50曲の、右手または左手パートを再生オフしてご自分で練習する方法(片手練習)と、曲中のフレーズを指定して繰り返し練習する方法(部分練習)を説明します。

再生に合わせて、ご自身で鍵盤を 弾くこともできます。鍵盤で弾く音 色も変えられます。

手弾き音と再生音用に 【BRILLIANCE】 P61) 【REVERB】 P61 を、手弾き音用 に【EFFECT】 P61 【TOUCH】 (P62 を切り替えることもできます。 【REVERB】は新しい曲を選ぶと (または、連続再生で新しい曲がス タートすると】 HALL1】 になります。


#### 早送り、巻戻し

【 ◀ **d** 】で巻戻し、【 ▶ ▶ 】で早送り ができます。

#### テンポのリセット(再設定)...

新しい曲を選ぶと、または、連続再生で新しい曲がスタートすると)テンポは自動的にその曲の固有のテンポにリセットされます。

# ■ピアノ50曲の片手練習

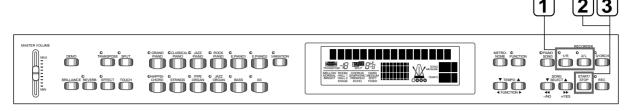

#### 操作

# 1 練習するパートの再生をOFFにする

選曲したあと【1/R 【2/L 】の再生OFFしたい方(練習したい方)を押します。(選曲した時点では【1/R 【2/L 】共ランプが点灯しています。)

□ 押した方のボタンのランプが消灯します。

・ それぞれのボタンは、押すごとに再生ON/OFFが切り替わります。

### **2** 再生スタート/演奏

【START/STOP ]を押して再生をスタートします。再生OFFしたパートをご自身で演奏してください。



#### 弾くと同時に再生をスタートする(シンクロスタート)

鍵盤を弾くと同時に再生をスタート (シンクロスタート)することができます。

再生ŐNのパートのボタンを押した ま式START/STOPJを押すとシン クロスタート待機状態になります。



□ 画面中央にシンクロスタートのマークが現れます。

(もう一度同じ操作をすると、シンクロスタートは解除されます。)

このあと鍵盤を弾くと、同時に再生もスタートします。

#### 左のペダルでスタート/ストップする

設定によって、左のペダルでスタート/ストップすることができます。 ファンクション(P80)で左のペダルの機能をスタート/ストップ(パネルの 【START/STOP】と同じ機能)に切り替えます。

### 3 再生ストップ

ピアノ曲の再生が終了すると、自動的に再生前の状態に戻ります。再生途中でストップ する場合は、【START/STOP】を押します。

### 再生中の、パートごとの再生

ON/OFF...

再生中でも、パートごとの再生ON/ OFFを切り替えることができます。

#### 再生OFFUたパートの音量調節

...

再生のFFしたパートは演奏タイミングのガイドのために、完全に音を消すのではなく、少しだけ音を出しています。この音量加減の調節や、完全に音を消す設定が、ファンクション(P87)でできます。

シンクロ = 同時の、同時に起こる

# 再生OFFのパートのボタンを押したま式START/STOPを押したま式START/STOPを押すと...


そのパートの再生がONになると共に、シンクロスタート待機状態になります。

# パート再生のリセット(再設定)... 新しい曲を選ぶと(またはALL、ラックトで表し、) 中がスタートすると

RNDで新しい曲がスタートすると) 自動的に両パート共再生のNにリ セットされます。

# ■ピアノ50曲の部分練習

曲中のフレーズを指定して繰り返し練習(部分練習)することができます。前ページの「ピアノ50曲の片手練習」もいっしょにお使いいただけます。

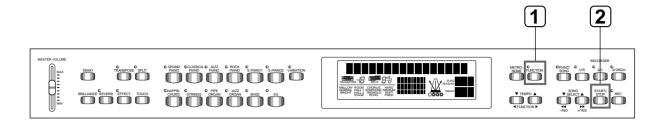

#### 操作

### 1 フレーズの始まり(A点)と終わり(B点)の指定と練習スタート

選曲し、再生をスタートします。聞きながら、始まり、A点)にしたいところで【FUNCTION】を押します。

□ 始まば A点 が設定され、画面に「A・」と表示されます。



曲の先頭をA点に指定することはできません。

続いて、終わり、B点」にしたいところでもう一度【FUNCTION】を押します。

同時に、A点に戻って繰り返し再生が自動的にスタートします。練習してください。





### (2) 練習ストップ

A点、B点の設定を保ったまま一時練習をストップするとさば【START/STOP】を押します。(この場合、再度【START/STOP】を押すと、再びA点~B点の繰り返し再生がスタートします。)

A点、B点の設定を解除するときはもう一度【FUNCTION】を押します。

新しい曲を選ぶと... A点、B点は自動的に解除されます。

# 音色を選んで弾く


CLP-870では11種類のクラビノーバ音色と492種類(480音色 + 12ドラムキット)のXG音色をお楽しみいただけます。

各音色で【VARIATION】や【BRILLIANCE】【REVERB】【EFFECT 】を使っていろいろに表情を変えることもできます。


また、2種類の音色を混ぜた $(\zeta = \vec{r}_1 + \vec{r}_2)$  88個の鍵盤を左右の領域に分けて別々の音色で弾いた $(\zeta = \vec{r}_2 + \vec{r}_3)$  7リット たできます。

【METRONOME 】もお使いいただけます。


# ■音色を選ぶ

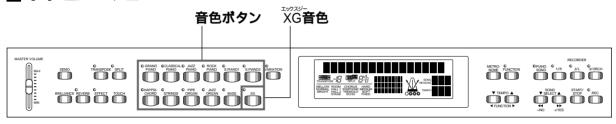


#### 操作

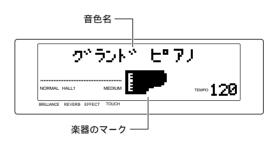

【MASTER VOLUME】で音量を調節しながら演奏してください。

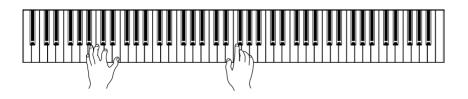

エックスジー 【XG】を選んだときはさらに【・/NO】 +/YES】でXG音色を選びます。 または、【XG】を押したまま、他の音色ボタンを押して直接番号(1~492)を指定して選ぶことも できます。

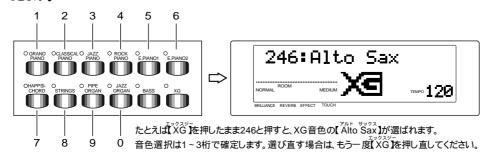

#### 音色の特長を掴むには...

ガイダンス編P31 ~ P35の譜例を お試しください。また、音色ごとのデ モ曲を聞いてみてください。(P13、 54)

#### 音色解説...

P105をご覧ください。

#### 音色一覧表...

P106をご覧ください。


# ?。画面が途中で変わってしまう...

通常は音色名が表示されていますが、ピアノ曲モードや他のモード中に音色を選んだ場合は、音色名表示はしばらくして消えます。その後XG音色を選び直したい場合は、もう一度【XG】を押し直してください。

### 編

# ■ペダルを使う

3本のペダルの使い方を説明します。

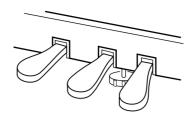


#### 右のペダル(ダンパーペダル)

このペダルを踏んでいる間、弾いた音を、鍵盤から指を離しても長く響かせることができます。
グランドピアノ
さらに【GRAND PIANO】【CLASSICAL PIANO】
【JAZZ PIANO】の音色では、ダンパーペダルを踏んだときに、響板や弦の共鳴効果が加わります。

#### まん中のペダル(ソステヌートペダル)

このペダルを踏んだときに押さえていた鍵盤の音だけを、 鍵盤から指を離しても長く響かせることができます。ペダ ルを踏んだあとに弾いた音には効果はかかりません。

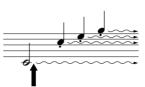

ここでダンパーペダルを踏むと、このとき押さえていた鍵盤とそのあと弾いた音すべてが長く響く



ここでリステヌートペダルを踏むと、このとき押さえていた鍵盤の音だけが長く響く

②。音色によって、ダンバーペダルやソステヌートペダルを踏んでいて指を鍵盤から離したあと、音がゆっくり減衰して消えるものと、音が持続して消えないものがあります。

工場出荷時には、クラビノーバ11 音色と XGのピアノ音色について、ダンパーペダルを踏み込む深さに応じて連続的に減衰時間が変わる設定になっています。ファンクション(P81)でオン/オフスイッチ式に切り替えることもできます。

ダンパーペダルを踏んだときの共鳴効果の深さ、かかり具合をファンクション(P81)で設定することができます。


#### 左のペダルの機能切り替え...

ファンクション(P80)で左のペダ ルをパネルの【STAPT/STOP】と 同じ機能に切り替えることができま す。

#### 左のペダル(ソフトペダル)

このペダルを踏んでいる間、ペダルを踏んだあとに弾いた音の音量をわずかに下げ、音の響きを柔らかくすることができます。(ペダルを踏んだときに押さえていた鍵盤の音には効果はかかりませんので、効果をかけたい音を弾く直前に踏みます。)

# ■音に変化を付ける…【VARIATION】 【BRILLIANCE】【REVERB】【EFFECT】

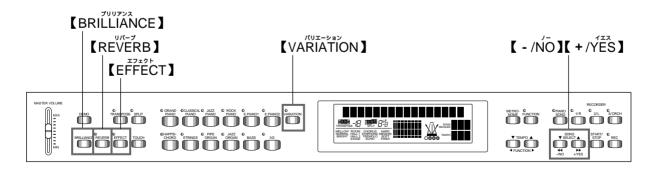

### 【VARIATION】

違った表情の音にします。

#### 操作

【VARIATION】を押すごとにON/OFFが切り替わります。

ニンランプが点灯したときがONです。

**基本設定**...OFF

②。【XG**) 暗色では**... 【VARIATION】は効きません。

### 【BRILLIANCE】

音質(音の明るさ)を3段階に切り替えます。

MELLOW: 柔らかくまろやかな音になります。 NORMAL: 標準的な音質です。(=基本設定)

BRIGHT: 明るく鋭い音になります。

操作

【BRILLIANCE 】を押すごとに種類が切り替わります。

□ 画面に、選ばれている種類の名前 が表示されます。



歪むことがあります。この場合、 【 MĂŠŤER VÕĽŪĖE 】少し下げて ご使用ください。

[BRIGHT]にすると、音量が少し大

きくなりますので、【MASTER VŐLÜÁE 】が上がっていると、音が

### 【REVERB】

音に残響を付けます。種類により、その場所で演奏しているような臨場感を味わえます。その深さ、かかり具合)を変えることもできます。

OFF: リバーブはかかりません。

ROOM: 部屋の中にいるような響きになります。

HALL 1: 小さいコンサートホールにいるような響きになります。 HALL 2: 大きいコンサートホールにいるような響きになります。

STAGE: ステージにいるような響きになります。

#### 操作

【REVERB を押すごとに種類が切り替わります。

□ 画面に、選ばれている種類の名前が表示されます。OFFの場合は何も表示されません。

### 

#### 深さ(かかり具合)を変える

【REVOERB】を押している間は画面に「Reverb Depth ##(リバーブの深さの値)が表示されます。

【REVERB を押したまま【 - /NO または 【 + /YES を押すと、深さの値(0~20)が 変わります。



### 【EFFECT】

音を揺らしたり、音に広がり感を付けます。

種類により、いろいろな効果を演出できます。その深さ、かかり具合)を変えることもできます。

OFF: エフェクトはかかりません。 CHORUS: 広がり感を付けます。 SYMPHONIC: 奥行き感を付けます。 TREMOLO: 音量を揺らします。 ECHO: 反響音を付けます。

#### 基本設定...

音色ごとにリバーブの種類( OFFも 含む )が設定されています。

パネルにないリバーブの種類を MIDIやディスクソフトの再生で受 けた場合、表示がOFFでもリバー ブがかかります。

リバーブの種類は【REVERB】を押して離したときに切り替わります。 【REVERB】を押したまま深さを変更したときは、【REVERB を離しても種類は切り替わりません。

Depth = 「深さ」

深さ0:効果なし~ 深さ20:深さ最大

#### 基本設定...

音色ごとに標準の深さが設定され ています。

#### 基本設定...

音色ごとにエフェクトの種類 OFF も含む )が設定されています。

パネルにないエフェクトの種類を MIDIやディスクソフトの再生で受 けた場合、表示がOFFでもエフェク トがかかります。

#### 操作

【EFFECT を押すごとに種類が切り替わります。

□ 画面に、選ばれている種類の名前が 表示されます。 OFFの場合は何も表示されません。



エフェクトの種類は【EFFECT】を押して離したときに切り替わります。 【EFFECT】を押したまま深さを変更したときは、【EFFECT】を離しても種類は切り替わりません。

#### 深さ かかり具合 を変える

【EFFECT **|を押している間は画面に**「Effect Depth ## (エフェクトの深さの値 が表示されます。

【EFFECT を押したまま【 - /NO または 【 + /YES を押すと、深さの値(0~20)が 変わります。



「デブス Depth = 「深さ」

深さ0:効果なし~ 深さ20:深さ最大

#### 基本設定...

音色ごとに標準の深さが設定され ています。

# TOŰCH ]

弾く強さに対する音の強弱の付きかた(タッチ感)を4種類から選びます。使う音色や 演奏する曲、好みによって使い分けてください。

HARD: 強いタッチで弾かないと大きい音が出にくい設定です。ピアニッシモからフォル

ティッシモまで表現豊かな演奏ができます。

MEDIÚM:標準的なタッチです。(=基本設定)

SOFT: 軽いタッチで大きい音を出すことができます。比較的音のつぶがそろいやすいタッ

チです。


FIXED: タッチによる音の強弱は付かず、一定の音量が出ます。その場合の音量を任意に

設定することもできます。

鍵盤の重さ自体は変わりません。

MEDIUM = 「中間の、中位の」
SOFT = 「やさい、楽な」
FIXED = 「固定された」

タッチの種類は全音色に共通の設 定となります。

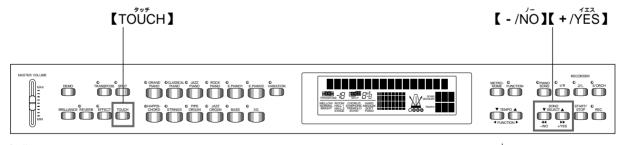

#### 操作

【TOUCH を押すごとに種類が切り替わります。


□ 画面に、選ばれている種類の名前が表示されます。



### FIXED**の場合の音量を変える**

FIXEDを選んでいるとき、【TOUCH を押している間は画面に「Velocity ##(音量を示す値が表示されます。

【TOUCH を押したまま【 - /NO または 【 + /YES を押すと、音量を示す値(1~ 127、基本設定=64 )が変わります。

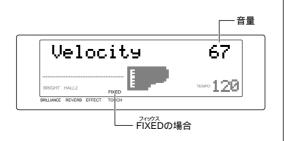

Velocity = 「速度(CLP-870では 鍵盤が打鍵によって押し下げられ る速度から打鍵の強さを測り、音量 を導き出します。

Velocity 1:最小音量 ~ Velocity 127:最大音量

プイングラウス では できます できます できます できます できます。 ただし、 聴感上の音量は、 音色によって異なります。


タッチの種類は【TOUCH】を押して離したときに切り替わります。 【TOUCH】を押したままFIXEDの場合の音量を変更したときは、 【TOUCH】を離しても種類は切り替わりません(FIXEDのままとなります)。

# TRANSPOSE ]

弾く鍵盤を変えずに、ほかの楽器や歌う人の声の高さにキー(調)を合わせたり、演奏 する曲を移調したりします。半音単位でトランスポーズ量を設定できます。 たとえばトランスポーズ量を「5」に設定すると、「ド」を弾いたときに「ファ」の音が出

ることになり、「八長調」の弾きかたで「へ長調」の演奏になります。

TRANSPOSE:移調する 移調:曲全体の音程を上げたり下 げたりしてキー(調を変えること。

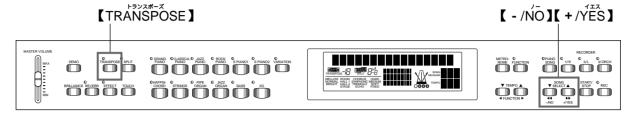

#### 操作

【TRANSPOSE を押したまま【 - /NO ま たは【+/YES】を押すとトランスポーズ量 の半音単位の値 -12~0~12、基本設定= 0 が変わります。

【TRANSPOSE】のランプは、

【TRANSPOSE 】を押している間点灯しま すが、トランスポーズ量をじ以外に設定した ときは、操作後も引き続き、点灯し続けます。 ○以外に設定したあとは、



トランスポーズ量を0以外に設定したときは、操作後も 引き続き、画面にトランスポーズのマークとその値が 表示され続けます。

【TRANSPOSE ]を押すごとにトランスポーズのON/OFFを切り替えることができます。

#### トランスポーズ量...

-12:-12半音(-1オクターブ)

0:標準音程


12:12半音(+1オクターブ)

#### トランスポーズをかけた場合の 発音域について...

トランスポーズによって、元の88鍵 の最高音(C7 より高くなる音は1 オクターブ下の音で、元の88鍵の 最低音(A-1)より低くなる音は1オ クターブ上の音で発音します。

# **■「デュアル」で弾ぐ2つの音色を混ぜて弾く)**

2種類の音色を混ぜて使います。2つの音色でメロディをデュエットさせたり、同系統の音色を混ぜて厚みの ある音を作り出したりできます。

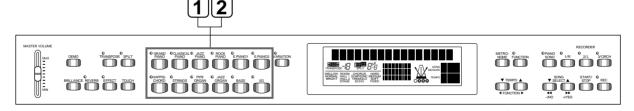

#### 操作

### デュアルモードに入る

2つの音色ボタンを同時に押します。(=1つの音色ボタンを押したままもう1つの音色ボ タンを押します。)

【XG】音色とのデュアルの場合は、先にもう一方の音色ボタンを押したまま、【XG】を押 してください。

□ 2つの音色ボタンのランプが点灯します。

右記の優先順位で2つの音色のうち番号の 若い方の音色が第1音色になります(もう-方は第2音色)





#### デュアルとスプリット...

デュアルとスプリット( P64 )を同時 に使うことはできません。

#### デュアルのときの【VARIATION】...

両方または片方の音色の 【VARIATION】がONになってい るときにランプが点灯します。両音 色ともOFFの場合には消灯します。 その後【VARIATION 】を押すごと に両音色ともON、両音色ともOFF を切り替えることができます。( 片方 だけONにしたい場合は、デュアル モードに入る前に音色ごとに 【VARIATION 】のON/OFFを設 定しておく必要があります。)

デュアルでの1/31/3な設定が ファンクションF3 (P79)でできます。(特に設定しなくても基本の設定が音色ごとに自動的に選ばれます。)

【STRINGS】の【VARIATION】は音の立ち上がりの遅いストリングス音色です。これをデュアルで片方の音色に使うと、独特の効果が出ます。

2 デュアルモードを抜ける

新たに1つの音色ボタンを押すとデュアルモードを抜けます。

デュアルのときの【REVERB】... 第1音色のリバーブの種類が、優先されます。(OFFの場合は第2音色のものになります。)深さの調節(【REVERB】を押したまま【・/NO】【+/YES】を押す」は、第1音色にだけ影響します。


デュアルのときの【EFFECT】...

状況に応じて1つのエフェクトの種 糖が優先されます。

類が優先されます。 深さは、音色の組み合わせごとに基本設定を持っていますが、ファンクション(P79)で音色ごとに任意に設定することもできます。 パネルでの深さの調節(【EFFECT】を押したまま【・/NO】 【+/YES】を押す )は、第1音色にだけ影響します。

# ■「スプリット」で弾**() 鍵域を左右に分けて別々の**2つの音色で弾()

88個の鍵盤を左右の領域に分け、別々の音色で演奏します。

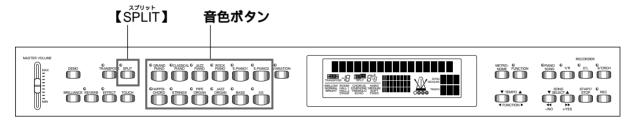

#### 操作

1 スプリットモードに入る

【SPLIT を押します。

- ⊏>ランプが点灯します。
- 二>この時点で、左側音色に基本設定の音色【BASS】が選ばれます。



スプリットでのいろいろな設定が「ファンクションF4 ( P80 )でできます。( 特に設定しなく ても基本の設定が音色ごとに自動的に選ばれます。)

**つ** スプリットポイント(2音色の境め)を決める

【SPLIT 】を押したまま、スプリット ポイントにしたい鍵盤を押します。

スプリットポイントの基本設定は 「F#2」です。変える必要がない場合はこの操作は必要ありません。



#### スプリットとデュアル...

スプリットとデュアル( P63 )を同時 に使うことはできません。

スプリットポイントの鍵盤は左側に 含まれます。

スプリットポイントは「ファンクションF4 ( P80 )でも設定できます。

#### スプリットのときの 【VARIATION】...

音色ごとに【VARIATION】のON/ OFFが設定できます。 通常の状態では、パネルの音色ボタンは右側の音色の状態を示します。(右側の音色に選ばれている音色ボタンのランプが点灯し、【VARIATION】がONのとき、そのランプが点灯します。) 【SPLIT】を押している間は、パネルの音色ボタンは左側の音色の状態を示します。(左側の音色に選ばれている音色ボタンは左側の音色の状態を示します。(左側の音色に選ばれている音色ボタンのランプが点灯し、【VARIATION】がONのとき、そのランプが点灯します。)

#### 右側の音色を決める 3

演奏したい音色ボタンを押します。

#### 左側の音色を決める 4

【ŚPĹĬŤ を押したまま、演奏したい音色ボタンを押します。(【ŚPĹĬŤ を押している間は 左側の音色ボタンのランプが点灯します。)

### スプリットモードを抜ける


【SPLIT を押します。 □>ランプが消灯します。 スプリットのときの【REVERB】... 右側の音色のリバーブの種類が、 優先されます。( OFFの場合は左側 の音色のものになります。)深さの 調節(【REVERB】を押したまま【 - / NO X +/YES ]を押す )は、右側の 音色にだけ影響します。

#### スプリットのときの【EFFECT】...

状況に応じて1つのエフェクトの種 類が優先されます。 深さは、音色の組み合わせごとに 基本設定を持っていますが、ファン クション(P80)で音色ごとに任意 に設定することもできます。 パネルでの深さの調節 (【EFFECT】を押したまま【 - /NO】 【 + /YES を押す )は、右側の音色 にだけ影響します。

# ■【 METŘÖNOME **を使う**

CLP-870は、メトロノーム(ピアノの練習でよく使われる正確なテンポを刻む道具)を備えています。お使い ください。 [METRONOME]

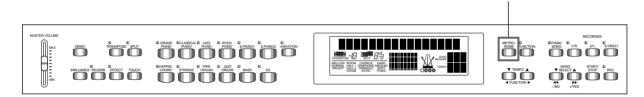

#### 操作

### **外口ノームを鳴らす**

【METRONOME 】を押します。 □ンメトロノームが鳴り出します。

#### テンポの調節

【 】TEMPO【 】を押すとテンポ の値(32~280(1分間の拍数)基 本設定=120 が変わります。

【 】と【 】を同時に押すと120の テンポに戻ります。


#### 拍子の設定


【METRONOME **]を押している間** はディスプレイに拍子が表示され

【METRONOME 】を押したまま 【 - /NO または【 + /YES を押す と 拍子(0,2,3,4,6,基本設定=0 〔無拍子〕が変わります。


# メトロノームを止める

【METRONOME を押します。 □ンメトロノームが止まります。

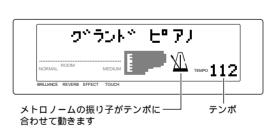

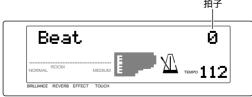

### メトロノームの音量は... ファンクション(P81)で設定できま

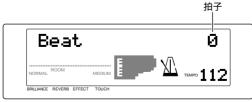



拍子を設定したときは、画面の メーノームマークの下の拍子 マークが点滅します。

# ディスクソフトと録音データの再生

CLP-870は、付属の「ミュージックソフト・コレクション」ディスクや市販のディスクソフト、ご自 身でCLP-870の録音機能 P70~ )を使って録音した演奏データのディスクを再生することが

付属の「ミュージックソフト・コレクション」ディスクには、No.1~13に「ガイダンス編」に掲載さ れている楽譜の模範演奏、No.14~60に市販のディスクソフトをご紹介するフレーズ集(音の カタログ )が収録されています。

再生の手順と便利な機能を説明します。

(ノート) フロッピーディスクの取り扱いについて...

CLP-870で再生できるディスクは、「フロッピーディスク」という種類のディスクです。フロッピーディスクの使用に あたっては注意事項がいくつかあります。「フロッピーディスクの取り扱い (P8)をお読みいただいてから、先に進 んでください。

操作中、画面に各種のメッセージ、情報や確認など)が表示されることがあります。その意味や対 処の方法がわからない場合は「メッセージー覧(P94 )を参照してください。

#### 付属ディスク内容一覧 表...

P103に掲載されています。

#### 再生できる市販のディス クソフト

「各種の音楽データの再 生 (P69)「CLP-870で 再生できる別売ディスク ソフトのご紹介 (P100) をご覧ください。


#### 再生できる演奏データ の種類


「各種の音楽データの再 生 ( P69 ) 「データの互 換性について (P98)を ご覧ください。

曲の再生データは、MIDI 送信されません。

# ▋再生の基本手順



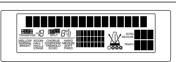

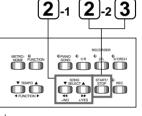


#### 操作

ディスクを入れる(ディスク再生モードに入る)

再生したいデータの入ったディスクを、ディス クドライブに差し込みます。

□>ディスク再生モードになります。

(ノート) ラベルが貼ってある(ラベルを貼る)面を上向 き、シャッター側を奥にして、カチッと音がするまでていねい に差し込みましょう。

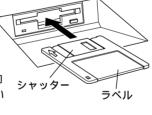

#### 選曲と再生スタート 2

2 -1 SONG SELECT 12 押して、再生する曲番号を選 びます。

> □ 選ばれた曲番号と曲名 が画面に表示されます。



1~60: 聞く曲番号を指定します。選んだ曲だけ再生します。

曲を選ぶと画面に曲名が表示され、データが入っているトラック

(【1/R **X**2/L **X**3/ORCH **]**))のランプが点灯します。

市販のディスクソフトの中にはデータのある曲番号だけ表示さ れるものもありますが、CLP-870で録音したディスクは、データの 有無にかかわらず1~60まで表示されます。(画面に「No Song」 と表示される曲番号にはデータがありません。)

ALL: データのある曲を順番に全曲連続再生します。

RND: データのある曲を順不同に全曲連続再生します。

# ?。デモ曲/ピアノ曲モードのとき

ディスクを入れても(あるいはディスク が入っていても) ディスク再生モードに はなりません。デモ曲/ピアノ曲モードを 抜けるとディスク再生モードになります。

#### ?。本体メモリーに録音した曲があ る場合は...

ディスクを入れても(あるいはディスク が入っていても ) ディスク再生モードに なりません。【 ISONG SELECT【 】 を押すと、本体メモリーの曲を消去する かどうかの確認メッセージが表示されま す。消去する場合は、【 + /YES 】を押しま す。詳しくは、P74「ディスクを入れない で録音してしまったら...」をご覧くださ 610

#### SÓNGŁL...

付属のディスクソフトの演奏データ、ご 自身でCLP-870の録音機能(P70~)を 使って録音した演奏データのことを、ク ラビノーバでは「SONG」と呼びます。

#### 1枚のディスクに入っている曲数は

CLP-870で録音したディスクの場合、1 枚のディスクに最大で60曲まで入って います。

#### 2 -2 【START/STOP】を押すと再生 がスタートします。

□ 画面にはスタート後、曲番号に代わって、再生中の小節番号が表示されます。 曲のテンポに合わせて拍子

マークも点滅します。



#### 音量の調節

【MASTER VOLUME】で音量を調節します。


#### テンポの調節

曲ごとに固有のテンポが設定されていますが、選曲後、再生スタート前または再生中に、


【 】TEMPO【 】を押してテン ポを変更できます。

【 】と【 】を同時に押すと元のテンポに戻ります。

再生中に【◀◀】を押すと、再生位置が前に戻ります(巻戻し)(再生音は鳴りません。)

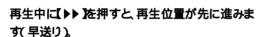



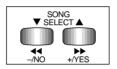

### 3 再生ストップ

曲が終わると、自動的に再生が止まります。曲の途中で(または連続再生中に)ストップする場合は、【START/STOP】を押します。

続いて他の曲を再生する場合は、操作2に戻ります。

4 (ディスクを使い終わったら)ディスクを抜く イジェクトポタンを押してディスクを抜きます。

#### ②。データのない曲番号(画面に 「No Song」と表示される曲番号) では【START/STOP】を押しても再 生はスタートしません。

②。フリーテンポの曲(一定のテンポが設定されていない曲)では… 小節番号は実際の曲の小節番号 とは一致せず、単に曲の進行を示す目安となります。また、拍子マークも点滅しません。

#### **外ロノーム...**

再生といっしょに、外ロノームを使うこと もできます(フリーテンポの曲以外)。この場合、再生ストップすると、外ロノームも自動的に けまります。

②。フリーテンポの曲(一定のテンポが設定されていない曲)では... テンポ表示は「・・・」となります。 テンポを変更すると、元のテンポ「・・・」に対してのプラスマイナスの値(-50~+50)で表示されます。(曲によって増減幅は異なります。)

#### テンポのリセット(再設定)...

新しい曲を選ぶど、または、連続再生で新しい曲がスタートすると)テンポは自動的にその曲の元のテンポにリセットされます。

#### [44]と[>>]...

再生中は

【 】SONG SELECT 【 】は 【 ◀ 4 】 巻 戻し )【 ▶ 】 】 早 送 り とし て 機能します。

#### 再生中の【REVERB 】と 【EFFECT 】...

状況に応じて1つの【REVERB】の 種類、1つの【EFFECT 】の種類が 優先されます。

#### ◇ かならず守って...

【DISK IN USE】のランブが点灯しているときやソングの再生中は、絶対にディスクを取り出さないでください。ディスクのデータが壊れるだけではなく、ディスクドライブユニットの故障の原因になります。

# ■再生に関する便利な機能

### トラックの再生ON/OFF

曲を選ぶと、その曲のデータが入っているトラック(【1/R 【2/L 【3/ORCH】)のランプが緑に点灯します。(画面に「No Song」と表示される曲番号にはデータがなく、どのトラックのランプも点灯しません。)

ランプが点灯しているトラックのボタンを押すと、ランプが消灯し、そのトラックのデータが再生されなくなります、再生OFF)、ボタンを押すごとに再生のON/OFFが切り替わります。

### 再生をOFFにしたトラックのパートを自分で弾(片手練習など)

市販のディスクソフトの中には、CLP-870に入っているピアノ50曲のように、右手パートが【1/R】 に、左手パートが【2/L】に分かれて入っていた以 さらにパックオーケストラパートが【3/ORCH】に入っているものもあり、演奏したいパートのトラックの再生をOFFにして、(他のパートを再生しながら)自分で弾くことができます。

また、「CLP-870の録音機能(P70~)を使って、アンサンブルの曲の1~3パートを録音し、それを再生しながら自分でもう1つのパートを弾く」という方法で、1人でアンサンブルを楽しむこともできます。

②。曲を選んだとき、ソフトによって、データの有無に関わらず全トラックのランプが緑に点灯する場合があります。

#### トラックの再生ON/OFFの切り 替えは...

再生前でも再生中でもできます。

曲を切り替えると、データのある全 トラックが再生ON( 緑ランプ点灯 ) になります。

#### 再生をOFFにしたパートの音量は... ピアノ50曲とは異なり、ディスクソ フトやご自身でCLP-870の録音機 能 P70~ )を使って録音した演奏 データの場合は、再生をOFFにした

*67* 

#### (ノート) 自分で弾く音色(=手弾き音色=パネル音色)について...

ディスクソフトや録音データを再生する場合は、再生音色と手弾き音色は連動しません。再生音色は録音された音色で鳴り、手弾き音色は選ばれているパネル音色で鳴ります。

#### 再生音量の調節

再生音だけの音量を調節できます。これ により、手弾き音と再生音の音量パランス を調節できます。

【3/ORCH **)を押したま式**-/NO **または** 【+/YES **]を押して、音量(**0~20、基本設定=20 **)を調節します。** 



#### 弾くと同時に再生をスタートする(シンクロスタート)

鍵盤を弾くと同時に再生をスタート(シンクロスタート)することができます。

再生ONのトラックのボタンを押したま式 START/STOP ]を押すとシンクロスタート待機状態になります。

□ 画面中央にシンクロスタートのマークが現れ、画面のメトロノームの下の拍子マークの1拍めが現在のテンポのタイミングで点滅します。



このあと鍵盤を弾くと、同時に再生もスタートします。

再生しながら自分も弾くときに便利です。

#### 左のペダルでスタート/ストップする

設定によって、左のペダルでスタート/ストップすることができます。

ファンクション(P80)で左のペダルの機能をスタート/ストップ(パネルの【START/STOP】と同じ機能)に切り替えます。

自分が先に弾き出して、途中から再生パートをスタートさせたいときに便利です。

#### 曲の一部(フレーズ)だけの繰り返し再生/練習(部分練習)

曲中のフレーズを指定して繰り返し再生することができます。前記の「再生をOFFにしたトラックのパートを自分で弾く」といっしょに使うと練習に便利です。

- 1 フレーズの始まり( A点)と終わり( B点)の指定と、繰り返し再生スタート 選曲し、再生をスタートします。聞きながら、始まり( A点)にしたいところで【FUNCTION 】を 押します。
  - □ 始ま(A点)が設定され、画面に 「A-」と表示されます。



続いて、終わり(B点)にしたいところでもう一度【FUNCTION】を押します。

○ 終わげ、B点が設定され、画面に「A-B」と表示されます。 同時に、A点に戻って繰り返し再生が自動的にスタートします。



#### 2 再生ストップ

A点、B点の設定を保ったまま一時再生をストップするときは、START/STOP を押します。 (この場合、再度、START/STOP を押すと、再びA点~B点の繰り返し再生がスタートします。)

A点、B点の設定を解除するときは、もう一度【FÚŃĆŤĬÓN】を押します。

0:音量0~

20:標準音量(最大音量)

②。設定した音量は曲を切り替えても有効です。ただし、録音モードに入ると20に戻ります。電源を入れたときはいつも20になっています。

?。再生OFFのトラックのボタンを押したまま【START/ STOP】を押すと...

そのトラックの再生がONになると 共に、シンクロスタート待機状態に なります。

②。データのないトラックのボ タンを押したまま、【START/ STOP】を押しても... シンクロスタートにはならず、即再

生がスタートします。

②。フリーテンポの(一定のテンポが設定されていない)曲では

拍子マークの1拍めの点滅はありません。

シンクロ = 同時の、同時に起こる

曲の先頭をA点に指定することはできません。

②。A-Bリビートが開始されるときに、カウントインが入ります。ただし、フリーテンポの曲では、カウントインは入りません。

#### 新しい曲を選ぶと...

A点、B点は自動的に解除されま

オーケストラ 【3/ORCH **】の個別トラック再生**ON/OFF


【3/ORCH 】には、実際は3~16トラックが一括して入っています。

【3/ORCH】 ボタンでは、3~16トラックを一括して再生ON/OFFしますが、3~16トラックを個別に再生ON/OFFすることもできます。

【3/ORCH **]を押している間は画面にトラックごとの状態( 再生**ON: 、**再生**OFF: x、データなし: - **)が表示されます。** 

【3/ORCH】を押したまま該当する鍵盤(下図参照)を押して、再生ON/OFFを切り替えます。 (「データなし: -」のトラックは、鍵盤を押しても無効です。)

右端の鍵盤(C7)を使うと全トラック(1~16)の一括ON/OFFができます。

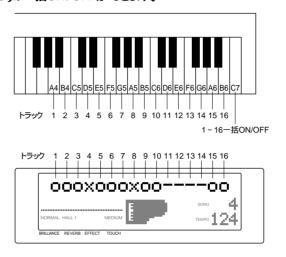

②。ソフトによって、データのない トラックでも「-」が表示されず、 「」が「×」になる場合があります。

曲を切り替えると、データのある全 トラックが再生ONになります。

1トラック、2トラックも、それぞれ A4、B4の鍵盤で再生ON/OFFする ことができます。

# ■各種の音楽データの再生

<u>CLP-870で再生できる演奏データの各種フォーマット</u> CLP-870は下記の基準に該当する演奏データを再生することができます。

詳しくば データの互換性について (P98)をご参照ください。

#### ディスクのフォーマット

MS-DOS 720KB( キロバイト)フォーマットの2DDディスク MS-DOS 1.44MB( メガバイト)フォーマットの2HDディスク

ディスクのフォーマットとは...

データが書き込まれている書式の種類です。

#### シーケンスフォーマット

SMR(スタンダードMidiファイル)フォーマット0と1 ÉSÉQ

・ CLP-870で録音される演奏データはSMF(スタンダード MIDIファイル)フォーマットのになります。

シーケンスフォーマットとは...

演奏データの記録方式の種類です。

#### 音色配列フォーマット

ックスジー XG**音色配列** 

GMシステムレベル1音色配列

DOC音色配列

・ CLP-870の【XG】音色を使って録音した演奏データは 「XG音色配列」になります。

音色配列フォーマットとは...

音色を指定する番号のつけ方の種類です。

#### 市販のディスクソフトについて

CLP-870では、付属の「ミュージックソフト・コレクション」でご紹介している「ピアノアンサンブル」、「ピアノソフト」、「ピアノアソシエ」、「XGゾングデータライブラリー」のほかにも、「ピアノソフトプラス」や一般的な、「GMシステムレベル1 (P99)音色配列を使用しているSMF: スタンダードMIDIファイル(フォーマット0と1)、P99)のソングデータが入っているディスクなども再生することができます。

「CLP-870で再生できる別売ディスクソフトのご紹介 (P100) もご覧ください。

#### 他の楽器で録音されたソングデータ

クラビノーパCVP-98/96/94/92/89/79/69/59/87/85/83/75/65/55/70/50、CLP-911/711/705/で録音されたソングデータをCLP-870で再生すると、ほぼ適切な音色で再生されるようになっていますが、音量パランスなどに若干違いがでます。ただし、CVP-70/50の自動伴奏(ABC)を使用した録音データは、正しく再生されません。

ヤマハのピアノプレーヤ、サイレントアンサンブルピアノで録音されたソングデータも再生できます。

# 演奏の録音(記録)

CLP-870の録音機能を使ってご自分の演奏を録音する方法を説明します。

付属の「録音用ディスク」をご用意ください。

CLP-870**の録音では**、

- ・フロッピーディスクに録音します。
- ・1枚のディスクに最大で60曲まで録音できます。
- ・3つのパートをそれぞれ1~3トラックに録音できます。
- ・録音後、音色やテンポ、効果などを変更できます。
- ・録音後、再生させながら演奏することができます。

#### ノート フロッピーディスクの取り扱いについて...

付属の「録音用ディスク」は、「フロッピーディスク」という種類のディスクです。フロッピーディスクのご使用にあたっては注意事項がいくつかありますので、「フロッピーディスクの取り扱い (P8)をお読みいただいてから、先に進んでください。

操作中、画面に各種のメッセージ、情報や確認など)が表示されることがあります。その意味や対処の方法がわからない場合は、「メッセージー覧(P94)を参照してください。

#### 録音」と記録」...

カセットテープに録音するのとフロッピーディスクに録音(記録)するのとでは、録音されるデータの形式が異ないます

カセットテープでは音そのものが「録音」されますが、フロッピーディスクでは音そのものではなく、「どの音をどのタイミングで弾いた。音色はこれで、テンポはいくつで…」という情報が「記録」されます。再生の際は記録された情報どおりに、「音源」部が鳴ります。

CLP-870では、本来「記録」というべきですが、広義に捉えて、本書では一般的に理解しやすい「録音」という言葉を使います。ただし、特に区別してご理解いただきたい場合は、「記録」という場合もあります。

CLP-870ではSMF(スタンダードMIDIファイル フォーマット0形式で録音されます。TXG 音色を使って録音すると、XG音色配列になります。


(「SMF」XG」については「データの互換性について」 (P98)をご覧ください。)

# ■録音の準備(ディスクのフォーマット)

付属の「録音用ディスク」を初めて使うときは最初にフォーマット(初期化)をします。市販のフロッピーディスクの場合も同様です。

これは、フロッピーディスクをCLP-870で最初に使うとき だけ必要な作業です。 フォーマット(初期化)とは...

フロッピーディスクは、パーソナルコンピューターなどのいろいろな機器で、いろいろなデータの収納場所として使われます。その際、フロッピーディスクのデータの収納方式にはいくつかの種類があるため、その機器で対応している収納方式をフロッピーディスクに最初に指定する必要があります。(たとえば、白い紙に縦書きの線を入れるか横書きの線を入れるかというようなことです。)これがフォーマット(初期化)する」ということです。

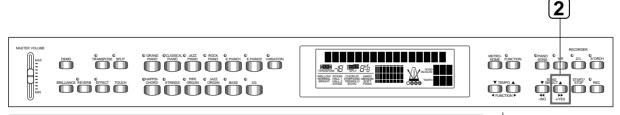

#### 操作

### 1 ディスクを入れる

録音用ディスクをディスクドライブに差し込みます。



□> 数秒後



**ノート** ラベルを貼る面を上向き、シャッター側を奥にして、カチッと音がするまでていねいに差し込んでください。

#### ②。デモ曲/ピアノ曲/ファンク ションモードのときは...

録音用ディスクを入れてもフォーマット画面になりません。デモ曲/ピアノ曲/ファンクションモードを抜けるとフォーマット画面になります。

#### ディスクによって...

市販の(未フォーマットの)フロッピーディスクや、異なるフォーマットのフロッピーディスクの場合も同様です。

フォーマット済みのフロッピーディスク を再フォーマットすることもできます (ファンクション P81)。この場合、録音 (記録 )されているデータはすべて消さ れますのでご注意ください。

# 2 フォーマットを実行する

【 + /YES を押します。

(フォーマットを中止する場合は、【 - /NO 】を押します。)

□ンしばらくして下記の画面でフォーマットが完了します。



#### フォーマットの種類...


CLP-870でフォーマットすると、2DDディスクは720KB(キロパイト)、2HDディスクは1.44MB(メガパイト)にフォーマットされます。(「2DD」「2HD」はディスクの種類を示す言葉「720KB」「1.44MB」はデータの記憶容量を示す言葉ですが、フォーマットの種類を表すときに、このように言います。)

②。「 ክተገミትンシデ ィスクデ ሺ Protected Disk! )」のメッ

#### である。 Macanni 1877 人 Protected Disk: 7,00000 セージが画面に表示された場合は、...

- ・ ライトプロテクトタブが書き込み禁止の位置になっています。書き込み可の位置にしてからフォーマットしてください (P8)。
- ・ ライトプロテクトタブが書き込み可の位置になっていても この表示が出る場合は、市販のディスクソフトなどで、 データ保護のため内部的にプロテクト(保護)がかかって いるディスクです。このようなディスクはフォーマットでき ません。


■録音の手順(1つのトラックへの録音)

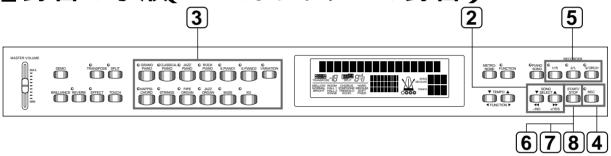

#### 操作

### **1** フォーマット済みのディスクを入れる

フォーマット済みのディスクをディスクドライブ に差し込みます。

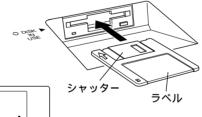



**ノート** ラベルを貼る面を上向き、シャッター側を奥にして、カチッと音がするまでていねいに差し込んでください。

### 2 録音する曲番号を選ぶ

【 JSONG SELECT【 Jで録音する曲番号を選びます(1~60)

□ 画面に選ばれた曲番号と 曲名が表示されます。

未録音の(データがない)曲を選んでください。未録音の曲の場合は、曲名に「##.No Song (##



は曲番号 $1 \sim 60$  と表示されます。録音済みの曲の場合は、その曲の曲名表示になります。

録音済みの曲に再録音すると、録音したトラックに入っていた録音済みの曲のデータ は消えてしまいますのでご注意ください。 ?。未フォーマットのディスク や異なるフォーマットのディスク を入れた場合は…

「フォーマット」の画面が自動的に出ます。前記「フォーマット」の操作をしてから録音の操作に入ってください。

録音モードに入ったあと、(操作4) 以降 は、曲番号を選ぶことはできません。

### 編

### 3 録音する音色(とそのほかの設定)を選ぶ

音色ボタンを押して録音に使う音色を選びます。必要に応じてその ほかの設定 テンポ、リバーブなど 池選んでください。

### ▲ 録音モードに入る

【REC を押します。

「1/R 】または【2/L】、【3/ORCH 】のランプが赤く点灯します。画面の曲名表示の右側に、そのディスクの記憶残容量の数値(KBの数値)が表示されます。曲名が No Song」だった場合は、この時点で自動的に「New Song」に変わります。画面中央にはシンクロスタートのマークが現れ、拍子マークの一拍めが現在のテンポのタイミングで点滅します。



・ 録音を中止する場合は、もう一度【REC】を押します。

### 「5 録音トラックを選ぶ

CLP-870では、3つのパートをそれぞれ1~3トラックに録音できます。 【1/R 【2/L】3/ORCH】で録音するトラックを選びます。

□>ランプが赤く点灯します。

# 6 録音をスタートする

演奏を始めると自動的に録音がスタートします。または、 スタート 【START/STOP **次**を押すと録音がスタートします。

□ 画面に録音中の小節番号がリアルタイムで表示されます。



### 7 録音をストップする

【START/STOP または【REC を押します。

□ 画面に「れチクダサイ( Working... )」が数秒間表示されたあと、録音 したトラックのランプが緑に点灯します。(録音モードは自動的に解除されます。)

# 8 録音した演奏を聞いてみる

【START/STOP **|を押すと、今録音した演奏が再生されます。** もう一度【START/STOP **|を押すと、今録音した演奏が再生されます。** 

#### ?。デモ曲/ピアノ曲モードのときは...

録音モードに入ることはできません。

#### 記憶残容量とは...

そのディスクに録音できるスペースがあとどれだけ残っているかを示す値です。データの量を表す単位KB(キロバイト)で示されます。何も録音されていないディスクの場合で

- ・ 2DDディスク: 697KB(およそ50,000音符分)
- ・ 2HDディスク: 1408KB( およそ100,000音符分 ) となります。

# ②。「 対コミキンシデ・イスクデ・ズ ( Protected Disk! )」のメッセージが画面に表示された場合は、...

- ・ライトプロテクトタブが書き込み禁止の位置になっています。書き込み可の位置にしてから録音してください(P8)。
- ライトプロテクトタブが書き込み可の位置になっていてもこの表示が出る場合は、市販のディスクソフトなどで、データ保護のため内部的にプロテクト(保護)がかかっているディスクです。このようなディスクには録音できません。

# ②。「 対コミテ・ サイキョケテ・ ズ Protected Song! ) のメッ セージが画面に表示された場合は…

ソフトや演奏データの種類によって再録音できない曲の場合に表示されます。その曲には再録音できません。

# ②。「CLP Song デ Nアリマセン (Not CLP Song!) 続いて「ヘンカンシマスカ? N/Y(Convert? N/Y)」のメッセージが画面に表示された場合は…

CLP-870では他の機器で録音された曲に直接再録音できません。このメッセージは、その曲が他の機器で録音されたデータであるため、CLP-870の形式にデータを変換しないと再録音できないことを示しています。変換する場合は、「TIAN Jを押します。(変換すると、変換前のデータは残りませんのでご注意ください。)

②。CLP Songに変換した曲への再録音についての注意… デュアルやスプリットを使った録音はできません。また、 【3/ORCH】トラックへの録音はできません。

#### メトロノームを使う...

【METRONOME】を使って録音することもできます。ただし 外口ノームの音は、録音されません。

#### 左のペダルを使ってスタートする...

ファンクション(P80)で左のペダルをパネルの【START/STOP】と同じ機能に切り替えることができます。そうすると、左のペダルで録音をスタートすることができます。

#### ? 。録音中にディスクの記憶残容量が少なくなってきた場合...

録音中のトラックのランプが赤く点滅しだします。そして記憶残容量がなくなると画面に「ディスクガイッパイデス(Disk Full!)」のメッセージが出て録音が自動的にストップします。(それまでの演奏データは録音され、残ります。)

#### 「れチクダサイ(Working...)」の表示中は...

録音したデータがディスクに書き込まれている作業中です。 このあいだは、【DISK (N USE 】のランプも点灯しています。 【DISK (N USE 】のランプが点灯しているときや録音中は、 絶対にディスクを取り出さないでください。ディスクのデータ がこわれるだけでなく、ディスクドライブユニットの故障の原 因になります。

#### 録音した曲の名前...

録音した曲には自動的に「SONG_### (### は曲番号 )の名前が付けられます。曲名はファンクション(P82)で任意に付け変えることができます。

#### 曲のコピーと削除...

ファンクション(P82、83)で行えます。

# ■録音し直す場合

録音した演奏がうまくいかなかった場合など、もう一度録音し直したい場合の手順を説明します。

- 1 必要に応じて、録音する音色(とそのほかの設定)を選び直す 先に録音したときと設定を変えたい場合に行ってください。
- ② 再び録音モードに入る 再び【REC 】を押します。
  - □ 今録音したトラックが自動的に録音トラックとして選ばれ、ランプが赤く点灯します。

これ以降、前記「6」以降の手順(P72)に従って録音します。

録音し直すと、前に録音したデータは消されます。

#### トラックのデータの削除...

【STÂRT/STOP】で録音をスタート し、何もせず【STÂRT/STOP】で録 音をストップすると、そのトラックの データがすべて削除されます。

# ■続いて2つめ(3つめ)のトラックへ録音する場合

続いて2つめ(3つめ)のトラックに録音する場合の手順を説明します。

- 1 録音する音色(とそのほかの設定)を選ぶ 音色ボタンを押して録音に使う音色を選びます。必要に応じてそのほかの設定も選んでく ださい。
- ② 再び録音モードに入る 再び【REC (録音)を押します。 □> 今録音したトラックが自動的に録音トラックとして選ばれ、ランプが赤く点灯します。
- ③ 録音トラックを選ぶ
   別のトラックを選びます。
   □> ランプが赤く点灯します。(今録音したトラックのランプは緑に点灯します。)
   今録音したトラックのデータを再生させながら録音することができます。

これ以降、前記「6」以降の手順(P72)に従って録音します。

今録音したトラックのデータの ^{オフ} 再生をOFFにして録音するには

• •

再び録音モードに入る前(手順2) の前)に、今録音したトラックのボタンを押します。

緑のランプが消灯します。 今録音したトラックとは別の曲を録 音したい場合などに便利です。

# ■録音(記録)されるデータの種類

実際には、弾いた音や音色のほかにも録音(記録)されるデータがあります。以下にそれを示します。 下記のように「トラックごとに録音されるデータ」ど 曲ごと(3つのトラックで共通)に録音されるデータ」があります。

#### トラックごとに録音されるデータ

- ・ ノートデータ(弾いた音)
- ・ ダンパーペダルのON/OFF
- ソフトペダルのON/OFF
- ・【REVERB】の深さ
- デュアルの音色
- · デュアルデチューン 2
- ・スプリットの音色
- · スプリットオクターブシフト 2

- ・音色
- ソステヌートペダルのON / ÖFF
- [VARIATION] OON /OFF
- ・【EFFECT **】の深さ**
- デュアル音量パランス2
- ・デュアルオクタープシフト
- スプリット音量バランス

- 1 初期値としては記録されません。
- 2 録音途中での変更、初期値の変更(次項参照)は できません。

#### 初期値とは...

曲の先頭に記録されるデータです。

【3/ORCH**】トラックへの録音の場合**... 内部的には、7トラックに録音されます。

#### デュアルでの録音の場合...

内部的には、1トラックに録音するど 1と3 "のトラックに、2トラックに録音するど 2と4 "のトラックに、3トラックに録音すると" 7と8 "のトラックに録音されます。 それぞれ1、2、7のトラックに第1音色が録音されます。

#### 曲ごと 3 つのトラックで共通 )に録音されるデータ

- ・拍子 2(前ページ参照)
- ・テンポ
- ・【REVERB】の種類(OFF**も含む**)
- ・【EFFECT】の種類(OFFも含む)

#### スプリットでの録音の場合...

内部的には、1トラックに録音すると "1と5"のトラックに、2トラックに録音すると"2と6"のトラックに、3トラックに録音すると"7と11"のトラックに録音されます。 それぞれ1、2、7のトラックに右側音色が録音されます。

# ■初期値の変更

録音を終えたあとでも、曲の初期値(曲の先頭に記録されたデータ)を変更することができます。変更できる データは前記「録音(記録)されるデータの種類」のリストをご参照ください。

- 1 録音モードに入り、初期値を変更するトラックを選びます。
  - □ ランプが赤く点灯します。( 曲ごと 3つのトラックで共通 ]に録音されるデータはどのトラックを選んでも変更されます。)
- ② パネルを操作して初期値を変更します。 ここで鍵盤や【START/STOP】を押さないようご注意ください。録音がスタートしてしまい、 そのトラックの録音済みのデータが消えてしまいます。
- ③ 【REC **]を押して録音モードを抜けます。** ここで【START/STOP **]を押さないようご注意ください。録音が**スタートしてしまい、そのトラックの録音済みのデータが消えてしまいます。

たとえば録音した[E. PIANO 1]の 音色を[E. PIANO 2]に変更する 場合

操作1のあと、操作2で 【 E^CPIANO 2 **]**を押し、操作3の 【 REC **]**を押して完了です。

# ?。デュアルやスプリットで録音した曲の初期値変更...

第2音色や左側音色のトラックは変更できません。

#### 初期値変更の中止...

操作2のあと、初期値を変更するトラックを変えて、何もしないで操作3で録音モードを抜けると初期値変更は中止されます(曲ごと3つのトラックで共通」に録音されるデータの変更も中止されます。)

# ■ディスクを入れないで録音してしまったら...

ディスクを入れて録音することが基本ですが、ディスクを入れていなくても録音モードに入って録音することはできます。

ただし、次のような制約があります。

- CLP-870のメモリー(本体内部の記憶装置)に録音されますが、25KB(およそ2500音符分)しか録音できません。
- ・ 録音データは、ディスク操作をしたときなどに、消えてしまうことがあります。そのような場合には、「CLP Songが アリマス( CLP Song exists! )」続いて「ショウナョシマスカ? N/Y( Delete OK? N/Y )」または、ツツ ケマスカ? N/Y( Continue? N/Y )」のメッセージが表示されます。消してもいい場合は、/YES 1 消したくない場合は、/NO を押します。

ただし、電源を切った場合は、メッセージは出ずに自動的に消されますのでご注意ください。 したがって、ディスクを入れないで録音してしまったデータを保存しておきたい場合は、消え てしまう前にファンクションでディスクにコピー(P82)することが必要です。 ( Memory Full! )』のメッセージが画面に表示された場合は...

メモリーがいっぱいになって、これ 以上録音できなくなったことを示し ています。自動的に録音がストップ します。(それまでの演奏データは 録音され、残ります。)

メモリーの録音データの削除… 【START/STOP】で録音スタート し、何もせず【START/STOP】で録 音をストップすると、録音トラックの データがすべて削除されます。この 方法でトラックごとにデータを消し ます。

または、電源をいったん切って、入れ直してください。

# ■録音した曲の再生

「ディスクソフトと録音データの再生 (P66~)の方法で再生できます。

#### ディスクを入れないで録音した 曲の再生では...

全トラック再生のFFにした場合は、 再生スタートできません。(または再生がストップします。) 全トラック再生のFFの状態から1つのトラックボタンを押すと、データのある全トラックがのNになります。 全トラック再生のFFの状態からのシンクロスタートはできません。

# ファンクション

CLP-870をお使いいただく上での各種の設定を、基本設定(工場出荷時の設定)以外のご自分の使いやすい設定に変更する機能です。

そのほかに、各種の便利な機能や応用的な機能が、ファンクションの中にまとめられています。

まず、ファンクション一覧表を見てください。 ファンクションには大項目が11個あります(F1~F11)。 大項目の中には小項目をいくつか持つものもあります。

#### ファンクション一覧表

大項目	小項目	ページ
チューン	774	
[ F1.Tune ]( 音程の微調整 )		78
スケール [ F2.Scale ]( 音律[ 調律法 ]の設定)	スケール タイプ     2-1 ScaleType(音律[調律法]の種類の設定)	79
	2-2 ScaleRoot (基音の設定)	79
テュアル ファンクション [ F3.DualFunc. ]( デュアルの諸設定)	デュアルバランス 3-1 D.Balance (2音色の音量パランスの設定)	79
	ゔってアルデチューン 3-2 D.Detune(2音色の音程を微妙にずらす設定) ポイス オクターブ	79
	3-3 Vc1.Octave (第1音色のオクタープシフトの設定)	79
	3-4 Vc2.Octave (第2音色のオクターブシフトの設定)	79
	3-5 Vc1.EffDpt(第1音色のエフェクトの深さの設定)	79
	3-6 Vc2.EffDpt(第2音色のエフェクトの深さの設定)	79
	3-7 RésetŐK?(基本設定に戻す操作)	79
スプリット ファンクション [F4.SplitFunc.] (スプリットの諸設定)	スプリットポイント 4-1 SplitPoint( スプリットポイントの設定 )	80
	スプリット バランス 4-2 S.Balance (2音色の音量バランスの設定)	80
	************************************	80
	***/ストオクタープ 4-4 VcL.Octave(左側音色のオクタープシフトの設定)	80
	ポイスR エフェクトデブス 4-5 VcR.EffDpt(右側音色のエフェクトの深さの設定)	80
	**イストエフェクトデフス 4-6 VcL.EffDpt(左側音色のエフェクトの深さの設定)	80
	4-7 Sus.Pedal (ダンパーペダルの有効域の設定)	80
	4-8 ResetOK?(基本設定に戻す操作)	80
「F5.PedalFunc.【ペダルの諸設定)	レフト ベダル 5-1 L.Pedal (左ペダル機能の設定)	80
	5-2 Damper ( ダンパーモードの設定 )	81
	5-3 DamperDpt (共鳴効果の深さの設定)	81
[ F6.Metronome ]		81
(メトロノーム音量の設定)		
ディスクファンクション [F7.DiskFunc.]	7-1 Format ( ディスクのフォーマット )	81
(ディスクを使う操作と設定)	7-2 FileCopy(曲ファイルのコピー)	82
-	ファイルネーム 7-3 FileName ( 曲ファイル、セットアップファイル名の設定 )	82
	ファイルデリート 7-4 FileDel(曲ファイル、セットアップファイルの削除)	83
	7-5 TrackSel(トラックの割り当て変更)	83
	7-6 PP.Reg. (録音データのピアノプレーヤ形式への登録)	84
	7-7 SMF ESEQ(録音データのESEQフォーマットへの変換)	84
	7-8 SetupData (セットアップデータの保存と再現)	85

tune = 音程を合わせること

スケール Scale = 音階

Reset = 再設定

#### ファイルとは...

あるデータのまとまりを1 つの単位として保存した ものをファイルと言いま す。

# セットアップファイルとは...

CLP-870のパネル設定 状態一式のデータファイ ルです。

#### 曲ファイルとは...

曲データを曲番号単位で 曲ファイルと言います。

Reg. = Registration(登録)


「SMF」「FSEQ」... 「データの互換性につい て(P98をご参照ください。

大項目	小項目	ページ
≅รีส วรวงกุ่ง∋ว [ F8.MIDIFunc. ]	B-1 TxCh.(MIDI送信チャンネルの設定)	86
(MIDI機能の諸設定)	8-2 RxCh.( MIDI受信チャンネルの設定 )	86
	8-3 Local(ローカルコントロールON/OFFの設定)	86
	8-4 PrgChg(プログラムチェンジ送受信ON/OFFの設定)	86
	8-5 CtrlChg(コントロールチェンジ送受信ON/OFFの設定)	87
	8-6 MIDITrans (MIDI送信データにトランスポーズをかける設定)	87
	_{セットアップセンド} 8-7 SetupSend (セットアップデータのMIDI送信)	87
#+シンセルホリューム [F9.CancelVol](ピアノ50曲のパート 再生OFF時の音量設定)		87
パックアップ [F10.Backup]	**** 10-1 Voice (音色関連項目のバックアップ設定)	88
ー・オン/オフ (バックアップON/OFFの設定)	10-2 MÍDI(MÍDI関連項目のバックアップ設定)	88
	10-3 Tune( 音程、音律関連項目のバックアップ設定 )	88
	10-4 Pedal ( ペダル関連項目のバックアップ設定 )	88
^{ラングージ} [ F11.Language ]( 画面表示言語の設定 )		89

# ■ファンクションでの基本操作

ファンクションの各項目は以下の手順で操作します。

(ファンクションの各項目の説明で、操作がわからなくなった場合はここに戻ってご覧ください。)

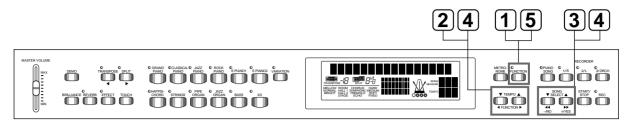

#### 操作

1 ファンクションモードに入る

【FŪNČŤĬŎN】を押します。

□> ランプが点灯し、ファンクションモードの画面になります。

2 大項目を選ぶ

【 ◀ 】FŪNĆŤĪŌN【 ▶ 】 ボタン下の 印刷 )でファンクションの大項目 (F1~F11 )を選びます。



**3**【 - /NO】【 + /YES】【ボタン下の印刷)で...

小項目がない場合: 直接設定の操作に入ります。

小項目がある場合: 【 + /YES 】で小項目を選択する操作に進みます。

4 これ以降次の2種類のボタンを使って操作します。

【 ◀ 】FUNCTION【 ▶ 】

大項目または小項目の選択に使います。

「F7. Diskfunc. では小項目中のページの移動にも使います。

[ - /NO][ + /YES]

NO/YESの選択、種類の選択、数値の設定をします。

【 - /NO と【 + /YES ]を同時に押すと基本設定(=工場出荷時の設定 )に戻る場合があります。

**ノート** 「N/Y (=NO/YES)が点滅している場合に【-/NO】を押すと前の画面に戻ります。「YES」だけが点滅している場合に【-/NO】を押しても何も変わりません。

5 操作が完了したら...

【FUNCTION】を押してファンクションモードから抜けます。

□> ランプが消灯し、画面が元に戻ります。

?。デモ曲モードのときと、曲の再生中、録音中は...

ファンクションモードに入ることは できません。

②。ピアノ曲モードのときは...
ファンクションモードに入ることは ディスク・ファンクション できますが、[F7. DiskFunc.]は使えません。


# ■各ファンクション項目の説明

## [F1.Tune **【全鍵盤の音程の微調整**)

・tune = 音程を合わせること

楽器全体(88鍵盤すべて)の音程を微調整する機能です。合奏のときなどほかの楽器と音程を正確に合わせたいときなどに使用します。

1 ファンクションモードに入り、大項目 F1. Tune **を選び** ます。

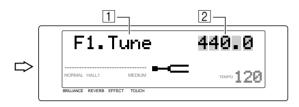

2 A3の鍵盤の音程をHzの数値で示します。

【 - /NO 】【 + /YES 】で数値を設定します(約0.2Hz単位)。

設定範囲: 414.8~466.6( Hz) 基本設定: 440.0( Hz)

• Hz**とは**...

音の高さを示す単位です。(音の高さは音波の振動数によって決まります。1秒間に何回振動するかという数値の単位がHzです。)

**ノート** 鍵盤を使った設定方法もあります…(ファンクションモードでないときに操作できます。)

音程を上げる(約0.2 Hz単位)...

A-1とB-1( 左端の白鍵2つ )を同時に押したまま、C3~B3の1つ の鍵盤を押す

音程を下げる(約0.2 Hz単位)...

A-1とA₁-1(左端の白鍵と黒鍵)を同時に押したまま、C3~B3の1つの鍵盤を押す

#### 基本設定に戻す...

A-1とA+1とB-1(左端の白鍵2つと黒鍵1つ)を同時に押したまま、C3~B3の1つの鍵盤を押す

・鍵盤と鍵盤名の対応については、P50「各部の名前」をご参照ください。

**ノート** 約1Hz単位で設定する方法もあります…(ファンクションモードでないときに操作できます。)

約1 Hz単位で音程を上下させる...

「A-1とB-1」または「A-1とA+1 (左端の白鍵2つ、または左端の白鍵と黒鍵)を同時に押したまま、【 - /NO】【 + /YES **]**を押す

#### 基本設定に戻す...

「A-1とB-1」または「A-1とA-1」(左端の白鍵2つ、または左端の白鍵と黒鍵)を同時に押したまま、【 - /NO】と【 + /YES 】を同時に押す

(上記操作中、画面が Tune ###.#]に切り替わります。操作後元の画面に戻ります。)

#### スケール 【F2.Scale **](音律 調律法 ]の設定)**

・ Scale = 音階

音律(調律法)を選ぶ機能です。

現在もっとも一般的なピアノの調律法「平均律」が完成するまでには、時代と共に様々な音律が考えられ、 またそれによる音楽が誕生しました。

当時の調律法で演奏することでその曲が誕生した時の響きを味わうことができます。

次の7種類の音律(調律法)が用意されています。

マ均律(Equal Temperament)

1オクタープを12の間隔で等分した音律です。現在もっともポピュラーなピアノの調律法です。

純正律(長調)(Pure Temperament) Majer) 純正律(短調)(Pure Temperament) Majer) 純正律(短調)(Pure Temperament) minor) 自然倍音を基準とするため、主要3和音が美しく純粋に響く のが特長です。現在でも合唱のハーモニーなどで見られます。

ピタゴラス音律(Pythagorean Temperament) ギリシャ時代の哲学者ピタゴラスによって考えられた5度音程 だけの組み合わせからできた音律です。3度はうなりが生じま

すが5度と4度の音程が美しく、旋律の演奏に向いています。

マーションペラメント 中全音律 (Meantone Temperament)

ピタゴラス音律の3度の音程のうなりをなくすために改良された音律です。

十六世紀後半から十八世紀後半までにかけて広く普及し、ヘンデルも使用しました。


ヴェルクマイスター音律(Werckmeister)

キルンベルガー音律(Kirnberger)

中全音律とピタゴラス音律を組み合わせた音律で、両者はその組み合わせ方が異なります。 転調により曲想が変化するのが特長です。

バッハやベートーベン時代に使用され、現在でもその時代の音楽をハープシコード( = チェンバロ)などで演奏するときにはしばしば用いられます。

1 ファンクションモードに入り、大項目 F2.Scale **を選**びます。

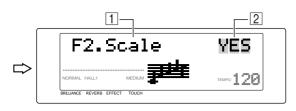

2 【 + /YES ]を押して確定し、【 ◀ ]FUNCTION【 ▶ ]で以下の小項目を選び、【 - /NO 】【 + /YES ]で設定します。

#### 小項目

スケールタイプ [2-1 Scale Type **【音律[調律法]の種類の設定)** 

選択範囲: [EQ.]..平均律

[ PM.]..純正律(長調) [ Pm.]..純正律(短調) [ PY.]..ピタゴラス音律 [ ME.]..中全音律

[ WE. ]..ヴェルクマイスター音律 [ KI. ]..キルンベルガー音律

基本設定: [EQ.]..平均律

[2-2 ScaleRoot 【基音の設定)

平均律以外のときは、基音(演奏する曲の調の主音)を設定する必要があります。設定した基音の調に対して各音律の効果が得られます。(平均律を選んでいても基音の設定はできますが、平均律では意味を持ちません。他の音律を選んだときに意味を持つようになります。)


**設定範囲:** C, C#, D, E¹, E, F, F#, G, A¹, A, B¹, B

**基本設定:** C

# 「F3.DualFunc. **]( デュアルの諸設定)**

デュアルモードでの各種設定をします。 音色の組み合わせごとに個別に設定されます。

1 デュアルモードで音色を選んでからファンクションモード に入り、大項目[F3.DualFunc.]を選びます。

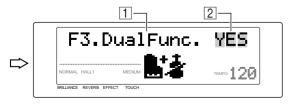

2 【 + /YES ]を押して確定し、【 ◀ ]FUNCTION【 ▶ ]で以下の小項目を選び、【 - /NO 】【 + /YES ]で設定します。

**ノート** デュアルモードでないときには...

表示の「YES」の部分が - - - 」になり、【 + /YES ]を押しても反応しません。

ファンクションモードに入ったあとで、デュアルモードに 入ることもできます。

#### 小項目

デュアル バランス

[3-1 D.Balance [2音色の音量パランスの設定]

設定範囲: 0~20(20に近付くほど第1音色の音量が大き

**くなる、10で同音量)** 

基本設定: 音色の組み合わせごと

片方の音をメインにしてもう片方の音を薄く混ぜるなど、2音

色の音量バランスを工夫してみてください。

[ 3-2 D.Detune **[** 2**音色の音程を微妙にずらす設定** )

設定範囲: -10~0~+10(+方向で第1音色の音程が上が

る。-方向で第2音色の音程が上がる)

基本設定: 音色の組み合わせごと

2音色の音程を微妙にずらすと音に厚みが出ます。

[3-3 V c 1.Octave ] 第1音色のオクタープシフトの設定)

[3-4 Vc2.Octave]第2音色のオクタープシフトの設定)

設定範囲: -1、0、+1

基本設定: 音色の組み合わせごと

音程を1オクタープ上下にシフトさせます。第1音色と第2音色 別々に設定できます。音の響き方が違ってきます。

[3-5 Vc1.EffDpt [第1音色のエフェクトの深さの設定)

[3-6 Vc2.EffDpt]第2音色のエフェクトの深さの設定)

設定範囲: 0~20

基本設定: 音色の組み合わせごと

エフェクトの深さを第1音色と第2音色別々に設定します。 エフェクトがOFFのときは設定できません。(ファンクション モードに入ってからではエフェクトの種類を選ぶことができませんので、ファンクションモードを一度抜けてからエフェクトの種類を選んでください。)

・「第1音色」第2音色」については、P63をご覧ください。

[3-7 ResetOK?【基本設定に戻す操作)

【 + /YES を押すと上記すべての設定が、その音色の組み合わせが持つ基本設定に戻ります。

ノート ショートカット操作...


デュアルの2つの音色ボタンを押したまま【FJRCTION】を押すと直接ファンクションモードの[F3.DualFunc.] 画面に入ることができます。

この場合でも、ファンクションモードを抜けるには、通常の操作 (【FUNCTION】を押す □> ランプ消灯 が必要です。

# スプリット ファンクション [F4.SplitFunc. **]( スプリットの諸設定 )**

スプリットモードでの各種設定をします。 音色の組み合わせごとに個別に設定されます。

1 スプリットモードで音色を選んでからファンクションモード **に入り、大項目** F4.SplitFunc. **]を選びます。** 

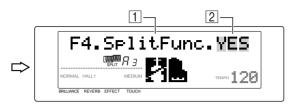

2 【 + /YES を押して確定し、【 ◀ 】FUNCTION【 ▶ 】で以下 の小項目を選び【 - /NO】【 + /YES】で設定します。

#### (**ノート**) スプリットモードでないときには...

_____ 表示の「YES」の部分が「---」になり、【+/Y**ES]**を押しても 反応しません。

ファンクションモードに入ってからではスプリットモードに入る ことができませんので、ファンクションモードを一度抜けてから スプリットモードに入ってください。

#### 小項目

スプリットポイント 【4-1 SplitPoint 【スプリットポイントの設定)

設定範囲: 全鍵盤 基本設定: F#2

左鍵域と右鍵域の境め(スプリットポイント)にする鍵盤を指 定します。スプリットポイントの鍵盤自体は左鍵域に含まれま す。

- ・【 /NO】【 + /YES】の代わりに、スプリットポイントにした い鍵盤を押しても設定できます。
- ・ ファンクションモードでないとき、【SPLIT を押しながら鍵 盤を押しても設定できます。(P64)

#### [4-2 S.Balance [2音色の音量パランスの設定]

設定範囲: 0~20(20に近付くほど右側音色の音量が大

き(なる、10で同音量)

基本設定: 音色の組み合わせごと

組み合わせる音色により、2音色の音量パランスを好みの状 態に設定します。

[4-3 VcR.Octave 【右側音色のオクタープシフトの設定)

[4-4 VcL.Octave 【左側音色のオクタープシフトの設定)

設定範囲: -1, 0, +1

基本設定: 音色の組み合わせごと

音程を1オクターブ上下にシフトさせます。右側音色と左側音 色別々に設定できます。弾く曲の音域などに応じて選んでく ださい。

ボイスRエフェクトデブス [4-5 VcR.EffDpt【右側音色のエフェクトの深さの設定)

[4-6 VcL.EffDpt 【左側音色のエフェクトの深さの設定)

設定範囲:

基本設定: 音色の組み合わせごと

エフェクトの深さを右側音色と左側音色別々に設定します。 エフェクトがOFFのときは設定できません。(ファンクション モードに入ってからではエフェクトの種類を選ぶことができ ませんので、ファンクションモードを一度抜けてからエフェクト

の種類を選んでください。)

tan Sus.Pedal 【ダンパーペダルの有効域の設定)

設定範囲: L, L+R, R 基本設定:

ダンパーペダル効果を両音色にかけるか( =L+R ) 左側音色 にだけかけるか(=L),右側音色にだけかけるか(=R)を設定 します。

[4-8 ResetOK? 【基本設定に戻す操作)

【 + /YES を押すと上記すべての設定がその音色の組み 合わせが持つ基本設定に戻ります。

(ノート) ショートカット操作...

スプリット 【SPLIT】を押したまま【FUNCTION】を押すと直接ファンク ションモードの「F4.SplitFunc.」画面に入ることができます。 この場合でも、ファンクションモードを抜けるには、通常の操作 (【FUNCTION】を押す □>ランプ消灯)が必要です。

# [F5. PedalFunc. ](ペダルの諸設定)

左ペダルの機能を【START/STOP】に切り替えたり、 ダンパーペダルに関する設定ができます。

1 ファンクションモードに入り、大項目[F5. PedalFunc. **を選びます。** 



2 【 + /YES Jを押して確定し、【 ◀ JFUNCTION【 ▶ ]で以下 の小項目を選び、【 - /NO 】【 + /YES 】で設定します。

#### 小項目

[5-1 L.Pedal **【左ペダル機能の設定)** 

設定範囲: SÓFT、SŤÁRT

基本設定: SÓFT

スタート/ストップ STARTにすると、パネルの【START/STOP】と同じ機能にな

ります。

# [5-2 Damper 【ダンパーモードの設定)

設定範囲: SW、CONT

基本設定: CONT

右のペダル(ダンパーペダル)を踏み込むほど余韻が長くな る連続可変式(CONT)で使うか、オン/オフスイッチ式(SW) で使うかを設定します。

【5-3 DamperDpt【共鳴効果の深さの設定)

設定範囲: 基本設定: 12

ピアノ音色でダンパーペダルを踏んだときに加わる響板や 弦の共鳴効果の深さを設定します。

# [F6.Metronome [メトロノーム音量の設定]

メトロノームの音量を設定します。

1 ファンクションモードに入り、大項目[F6.Metronome] を選びます。



2【-/NO】【+/YES】で設定します。

設定範囲: 1 ~ 20 基本設定: 10

ノート ショートカット操作...

ファンクションモードの[ F6.Metronome ]画面に入ることがで きます。

この場合でも、ファンクションモードを抜けるには、通常の操作 (【FUNCTION】を押す ➡ ランプ消灯)が必要です。

# 「F7.DiskFunc. **]( ディスクを使う操作** と設定)

各種のディスクを使う操作/設定をします。


(ノート) フロッピーディスクの取り扱いについて・・・ フロッピーディスクのご使用にあたっては注意事項がいくつか ありますので、「フロッピーディスクの取り扱い (P8)をお読み いただいてから、先に進んでください。

ファンクションモードに入る前に該当するディスクを 本体のディスクドライブに差し込んでください。

([ 7-5 TrackSel ]( ディスクの再生トラック選択 )だけ はディスクが差し込まれていなくても操作できます。) (J-F)

ファンクションモードに入った後でディスクを差し込むと、いっ たんファンクションモードを抜けてしまいます。この場合は、も う一度【FUNCTION】を押してファンクションモードに入ってく ださい。

- ・ 操作中、画面に各種のメッセージ(情報や確認など) が表示されることがあります。その意味や対処の方法 がわからない場合は「メッセージー覧 ( P94 )を参照 してください。
- 1 ファンクションモードに入り、大項目 F7.DiskFunc. 1 を選びます。

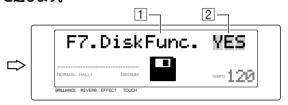

【 + /YES **]**を押して確定し、

- ② ➡【◀】FUNCTION【▶】で以下の小項目を選び、
  - ➡ 再度【 + /YES】で確定します。

そのあとは、小項目ごとに操作の流れに沿って、

【 - /NO 】【 + /YES 】で設定(または確定、実行、入力 ) ③ 【◀】FUNCTION【▶】でページを移動、 の繰り返しですべての操作が行えます。

#### 小項目

# [7-1 Format ](ディスクのフォーマット)

フロッピーディスクをCLP-870用にフォーマットします。 付属の録音用ディスクなどの未フォーマットのディスクや、異 なるフォーマットのディスクのフォーマットについてはP70をご 覧ください。

ここでの操作は、既にフォーマットされていて使用中のディス クを、すべてのデータを消去するために再フォーマットする場 合の操作になります。

 既にフォーマットされていて使用中のディスクを再 フォーマットすると...

ディスクに記録されているデータがすべて消されます。ご注意 ください。

操作

F7.DiskFunc.YES] 

[ F7.DiskFunc.YES] 

[ + /YES] 

[ ✓ ]FUNCTION[ ▶ ]

- Arr 7-1 Format YES 1 Arr (+/YES)
- □ [ フォーマット シテイマス( Format ) ##% [ フォーマット実行中 の画面)

本体内部でのフォーマットの進行状況が%表示されます。

□ フォーマット完了後 わりマシダ Completed ) が数秒表示 されたあと自動的に 7-1 Format YES か画面に戻りま す。

# 編

#### ・フォーマットの種類...

CLP-870でフォーマットすると、2DDディスクは720KB(キロパイト)、2HDディスクは1.44MB(メガバイト)にフォーマットされます。(「2DD」 2HD」はディスクの種類を示す言葉、「720KB」1.44MB」はデータの記憶可能容量を示す言葉ですが、フォーマットの種類を表すときに、このように言います。)

# [ 7-2 FileCopy ](曲ファイルのコピー)

CLP-870で録音した曲ファイルを別のファイルにコピーします。

同一ディスクのファイルにでも別ディスクのファイルにでもコ ピーできます。

- ・ディスクでなく本体メモリーに録音した曲についての注意... 本体メモリーに録音した曲がある場合は、コピー元が本体メモ リーの曲に固定となり、それをディスクにコピーするまではディ スクの曲のコピーは行えません。(コピー後は自動的に本体メ モリーの曲は消されます。)本体メモリーの曲をコピーせず消し たい場合は、P74の「欄外注」の方法で削除してください。
- ファイルとは...あるデータのまとまりを一つの単位として保存したものをファイルと言います。
- ・曲ファイルとは... 曲データを曲番号単位で曲ファイルと言います。(CLP-870で 録音する場合、1枚のディスクに最大60個の曲ファイルが持 てます。)

#### 操作

- T7-2FileCopy YES 1 T (+/YES)
- □>[ From: ### ****** ]
- [1]この画面で【-/NO】【+/YES を使ってコピー元 のファイル番号を選びます。

選択範囲: 1~60、(CLP)

(本体メモリーに録音した曲がある場合は、コピー元が本体メモリーの曲に固定となげ CLP」が表示されます。この場合、他のコピー元は選べません。)

[2] FUNCTION[►]で次ページ To: ## ***** ]に 進み【-/NO][+/YES]でコピー先のファイル 番号を選びます。

選択範囲: 1~60、「1 ĎĺŠK2」~「60 ĎĺŠK2」 (別ディスクへのコピーの場合に「## ĎĺŠK2」を選びます。)

[3] FUNCTION[ ▶ ]で次ペー注 Copy OK? N/Y ]に進み【+/YES ]を押すとコピーの実行が開始されます。(【-/NO ]を押すと前の画面に戻ります。)

[4][ ママチクダサイ( Working... )]の表示に変わります。
別ディスクへのコピーの場合、コピーするデータ量によって、コピーが完了するまでに何回かコピー元とコピー先のディスクを入れ替える必要がある場合があります。その回数は、ママチンダサイ( Working... )
#/# ]のように表示され、その後( ディスクコウカン ( Change Disk ) 2 または( ディスクコウカン ( Change Disk ) 1 ]の表示が現れますので、画面の指示に従ってディスクを入れ替えてください。(「2」の場合はコピー先のディスクに、「1」の場合はコピー元のディスクに入れ替えます。)

#### ノート コピーを実行すると...

コピー先にそれまであったデータは消されますのでご注意ください.

コピー先に指定したファイル番号にデータがある場合は、「##. ファイルガ アリマス(##.Figure fxists!)」が数秒表示されたあど ツウ ケマ スカゲバトデ continue?  $^{\'}$ N/トデ)」に変わります。コピーを続ける場合は【+/YES 】を、コピーを中止する場合は【-/NO 】を押してください。

[ 7-3 File Name ](曲ファイル、セットアップファイル名の設定)
ファイルに名前を付けます。

ここで名前を付けなくても、自動で、曲ファイルの場合は「SONG_### (##は曲ファイル番号) セットアップファイルの場合は「SET### (##はセットアップファイル番号)の名前が付けられますが、ここでオリジナルの名前を付けることができます。

・セットアップファイルとは...

CLP-870のパネルの設定状態一式のデータファイルです。 (CLP-870で記録する場合、1枚のディスクに、曲ファイルとは 別に最大60個のセットアップファイルが持てます。) セットアップデータをファイルとしてディスクに記録し保存する方法、そのファイルを本体へ読み込み再現する方法についてはファンクション小項目[7-8 **SetupData*] セットアップデータの保存と再現 (P85 )をご覧ください。

#### 操作

「F7.DiskFunc.YES ] ➡【+/YES】 ➡【 【 **→** 【 **→** 】 **FUNCTION →** 】

- ファイルタイプ SONG または アメング [ FileType SONG または Eサトアップ [ FileType SETUP ]
- [1]この画面で【 /NO】【 + /YES】を使って名前を付けるファイルの種類(「SÖNG」ファイルか「SETUP」ファイル を選びます。
  - [2] FUNCTION【▶】で次ページ、「デileNo. ## *****
    * Jこ進み【 /NO】【 + /YES】で名前を付ける
    ファイル番号を選びます。

選択範囲: 1~60

(【▲】FUNCTION【▶】で入力位置を合わせ【 - / NO】【 + /YES】でその位置の入力文字を選ぶ操作を繰り返します。)

・12文字まで入力できます。

#### 文字の選択範囲

Ī	ш	#	\$	7	8.	7	(	)	*	+	7	_		,
0			9	:	;	<	=	Y	٠.	a	A			Z
Ε	¥	]	^	_	*	а			Z	<	I	}		
	(スペ	-ス)	7			#			₹			5		
7			<b>オ</b>	t	П	3	·y	I	Г	L		٠.	•	

画面が英語表示(P89)の場合は、カタカナは選べません。

[4] FUNCTION【▶ を何回か押して、次のページ

「Rename OK? N/Y ]こ進み、【+/YES ]で確定
します。(【-/NO ]を押すと前の画面に戻ります。)

- □ [ れチクダサイ( Working... ) [ 書き込み中の画面 )
- □ 書き込み完了後 わりマッタ (Completed)が数秒間表示されたあと、自動的に 7-3FileName YES Jの画面に戻ります。

[ 7-4 File Del ](曲ファイル、セットアップファイルの削除) CLP-870で録音した曲ファイルや、CLP-870のパネル状態のセットアップファイルを削除します。

#### 墁作

F7.DiskFunc.YES] 

[ F7.DiskFunc.YES] 

[ + /YES] 

[ 4] FUNCTION[ ▶]

- ☐ 7-4FileDel YES ] ☐ [+/YES]
- 「FileType SONG **または** 「FileType SETUP]
- [1]この画面で【 /NO】【 + /YES ]を使って削除するファイルの種類(「SONG」ファイルか「SETUP」ファイル を選びます。
- [2] FUNCTION[ ► ]で次のページ FileNo. ## ****

  ** ]に進み、【 /NO 】【 + /YES ]で削除するファイル番号を選びます。

選択範囲: 1~60

[3] FUNCTION[▶]で次のペーシ、Delete OK? N/ OF THE OK! N/ OK! N/ OF THE OK! N

- □>[ れチクダサイ( Working... ) 【実行中の画面 )

・ディスクでなく本体メモリーに録音した曲の削除...

この操作では削除できません。P74の「欄外注」の方法で削除します。

[ 7-5 TrackSel ](トラックの割り当て変更)

ディスクの曲を再生する際、CLP-870の【1/R 【2/L 】 【3/ORCH 】それぞれのトラックに、曲側の任意のトラック(チャンネル)を割り当てることができます。

・ディスクの曲のメロディトラック(チャンネル)を再生のFFU て自分で演奏したり歌ったりしたいとき、ディスクの曲のメロディトラックが1、2トラック以外のトラックだった場合、そのトラックをCLP-870の1、2トラックに割り当てると、再生のFFUやすくなり便利です。

#### 操作

ディスクファンクション イエス [F7.DiskFunc.YES] ➡ [+/YES] ➡ [<| FUNCTION[►]

- T-5TrackSel YES 1 + /YES]
- □ [1/R Ch##]
- [1]この画面で【 /NO】【 + /YES を使って【1/R 】に 割り当てるディスクの曲のトラック(チャンネル)を 選びます。

選択範囲: 1~16

基本設定: 1

選択範囲: 1~16

**基本設定**: 2

[3]FUNCTION【▶】で次のページ[3/ORCH ###### ]に進み、【-/NO】【+/YES】で
【3/ORCH ]に割り当てるディスクの曲のトラック
(チャンネル)を選びます。

**選択範囲:** OTHERS、1~16

基本設定: OTHERS

• OTHERS...

【1/R **【**2/L **】**に割り当てられている以外のすべてのトラックが割り当てられます。

#### **(**J-**F**)

- 再生する市販ソフトによって、【1/R 【2/L】の基本設定が1、 2トラック以外になる場合があります。
- ・ここでの設定は同一曲内でのみ有効です。曲を切り替える と基本設定に戻ります。また、電源を入れたときは常に基本 設定になります。
- ・【3/ORCH】に1~16を割り当てた場合は、【1/R】 2/L】 【3/ORCH】に割り当てられなかった残りのトラックも再生されます。この場合、割り当てられなかったトラックは「【3/ORCH】の個別トラック再生ON/OFF (P69)で再生ON/OFFすることができます。

# • Reg. = R

ピアノブレーヤ レジストレーション [7-6 PP.Reg.](録音データのピアノブレーヤ形式への登録)

• Reg. = Registration(登録)

CLP-870で録音した曲を、YAMAHA「ピアノプレーヤ」や「サイレントアンサンブルピアノ」で再生できるようにデータ形式を登録します。

**ノート** ディスクでなく本体メモリーに録音した曲についての注意...

この機能を実行すると本体メモリーに録音した曲は消されます。この場合「CLP Song ħ アリマス CLP Song Exist! )」が数秒表示されたあと「ツッ゚ ケマスカ? N/Y (Continue? N/Y)」に変わります。登録を続ける場合は【 + /YES 】を、登録を中止する場合は【 - /NO 】を押してください。

また、本体メモリーに録音した曲をそのままでピアノプレーヤ 形式へ登録することはできません。本体メモリーに録音した曲 をピアノプレーヤ形式へ登録したい場合は、いったん2DDの ディスクにコピーし、コピーした曲を登録してください。

#### (ノート) 2DDディスクで行ってください...

この操作は、2DDのフロッピーディスクでだけ行えます。2DD 以外のディスクで行おうとすると、「2DDヲ シヨウシテクダサイ(2HD Not Valid!)」のメッセージが表示されます。

この場合、いったんデータを2DDのディスクにコピー(P82) し、コピーした2DDのディスクを使ってこの操作を行ってください。

#### 操作

☐ 7-6PP.Reg. YES ] ► (+/YES)

■ [1]この画面で【-/NO】【+/YES **]**を使って登録するファイル番号を選びます。

選択範囲: 1~60

[2] FUNCTION( ▶]で次のページ PP Mode ***

* ]に進み、( - /NO] ( + /YES]で登録形式を選びます。( 再生しようとする機種によって2種類の登録形式があります。)

選択範囲: NORM(=NORMAL) MX(=MXシリーズ)

- ・NORM(=NORMAL)

  MXシリーズ以外のピアノプレーヤ及びサイレント
  アンサンブルピアノで再生するための登録形式
  です。
- ・M×(=M×シリーズ) ピアノブレーヤM×シリーズで再生するための登 録形式です。
- [3] FUNCTION[▶]で次のペー文 Register OK? N/ Arx Y]に進み【+/YES]を押すと登録の実行が開始されます。(【-/NO]を押すと前の画面に戻ります。)

- □ 「 **17.57.5' サイ(** Working... ) **(実行中の画面)**
- □ 登録完了復 わりなめ (##)が数秒表示されたあと自動的に 7-6PP.Reg. YES の画面に戻ります。「 (##)」は登録された先のファイル番号を示します。(登録先のファイル番号は空いているファイル番号の中から自動的に選ばれます。任意に指定することはできません。登録されたファイル名には自動的に「P)」が付きます。)
- ・登録前の曲データは…

そのまま残ります。( 消されることはありません。)

- ・登録後の曲に追加録音することはできません。
- ・登録後の曲をCLP-870で再生すると、1、2トラックの音が鳴りません。

[7-7 SMF ESEQ]録音データのESEQフォーマットへの変換)
CLP-870で録音した曲(SMFフォーマット)を自然を見てフォーマットへ変換します。CLP-870で録音した曲を言ぶらクフォーマットへ変換します。CLP-870で録音した曲を言ぶらクフォーマットのデータが再生できる機種で再生させたい場合に使います。

- ・音色配列も自動的にDOC音色配列に変換されます。
- ・「SMF」をSEQ」XG**音色配列**「DOC**音色配列」**...
  「データの互換性について (P98)をご参照ください。

# **ノート** ディスクでなく本体メモリーに録音した曲についての注意...

この機能を実行すると本体メモリーに録音した曲は消されます。この場合「CLP Songh アリマズ CLP Song Éxists! )」が数秒表示されたあと「ツヅ ケマスカ? N/Y Continue? N/Y)」に変わります。変換を続ける場合は【+/YES 】を、変換を中止する場合は【-/NO 】を押してください。

また、本体メモリーに録音した曲をそのままで変換することはできません。本体メモリーに録音した曲を変換したい場合は、いったん2DDのディスクにコピーし、コピーした曲を変換してください。

·2DDディスクで行ってください...

この操作は、2DDのフロッピーディスクでだけ行えます。2DD 以外のディスクで行おうとすると、「2DD7 ショウシテクダサイ(2HD Not Valid!)」のメッセージが表示されます。

この場合、いったんデータを2DDのディスクにコピー(P82) し、コピーした2DDのディスクを使ってこの操作を行ってください。

#### 操作

□ [7-7SMF ESEQ YES] ■ [+/YES]

□>[ Song ## *******]

84

■ [1]この画面で【-/NO】【+/YES】を使って変換するファイル番号を選びます。

選択範囲: 1~60

- □ | れチクダサイ( Working... ) ( 実行中の画面 )
- ・変換前の曲データは…そのまま残ります。(消されることはありません。)
- ・変換後の曲に追加録音することはできません。
- ・変換後の曲はCLP-870でも再生できます。
- CLP-870本体で作成した曲をCVP-50/70/55/65/75、DOM-30で再生させたい場合...
   以下の手順でÉSEQフォーマットへの変換を行ってください。

新しい2DDのディスクを用意し、CLP-870でフォーマットする。( P70 )

CVP-50/70/55/65/75、DOM-30で再生させたい曲を でフォーマットしたディスクにコピーする。(P82)(コピー先の曲番号を選択する際には、空き番号を作らないように若い番号からつめてください。)

コピーしたディスクをCLP-870に差し込み、ÉSEQ変換を行う。

この手順で変換した場合、CVP-50/70/55/65/75、DOM-30では、曲ファイルとして認識される2つの管理ファイルが新たに作成されるため、変換された曲の曲番号はCLP-870本体で表示される番号に2を足したものになります。

# で フ・8 Setup Data ](セットアップデータの保存と再現)

・セットアップデータとは...

CLP-870のパネルの設定状態一式のデータです。 その内容は、「MIĎIデータフォーマット」のP114( Panel Data 詳細 )に掲載されています。

CLP-870のパネルの設定状態一式のデータをファイルとして ディスクに記録し保存します。保存したデータファイルを必要 なときにCLP-870本体に読み込み再現します。

・ CLP-870で記録する場合、1枚のディスクに、曲ファイルとは別に最大60個のセットアップデータのファイルが持てます。

#### 操作

(記録する場合はパネル設定を作ってから 7-8 Setup Data ] に入ります。)

- $\Box$  [ 7-8SetupData YES ]  $\Box$  [ + /YES ]
- は Setup SAVE **または** [ Setup LOAD ]
- [1]この画面で【 /NO】【 + /YES を使ってファイル 操作の種類(「SĀVE (保存)か「LOĀD (読み込 み)を選びます。
- ■► [2] FUNCTION(ト)で次のページ To: ## ******] または From: ## ***** ] こ進み、「SĀVE」 (保存)の場合は保存先のファイル番号の確認、「LOAD (読み込み)の場合は【-/NO】(+/YES】で読み込むファイル番号の選択を行います。

(「SĂVE (保存)の場合は保存先のファイル番号は空いているファイル番号の中から自動的に選ばれます。任意に指定することはできません。)

選択範囲: 1~60(「LOAD」(読み込み)の場合)

- [3] FUNCTION[▶]で次のページ SAVE OK? N/Y] または LOAD OK? N/Y]に進み【+/YES]を押すと「SAVE(保存)または LOAD (読み込み)が実行されます。(【-/NO]を押すと前の画面に戻ります。)
- □ [ **マステクダサイ**( Working... ) **[ 実行中の画面** )
- □> 完了復 初パシダ Completed ) が数秒表示されたあと 自動的に 7-8Setrup Data YES 7の画面に戻ります。

# 絲

# 『F8.MIDIFunc. **](** MIDI機能の諸設定)

MIDIに関する各種設定/操作をします。
ミディ
MIDIについての基礎的な解説が MIDIについて」
(P98)にあります。ご参照ください。

#### **/---**

MĨĎI端子を使う場合は、HOŚŚŤ ŚĖĆĖCTスイッチをMĨĎIに設定してください。

Tổ HOST 端子を使う場合は、HOST SELECTスイッチを、接続するコンピューターの種類に応じて、正しく設定してください。 (P92~93)

ここでのMIDIに関する設定は、TO HOST端子での信号の入出力に対しても有効です。

1 ファンクションモードに入以 大項目[F8.MIDIFunc.] を選びます。



2 【 + /YES ]を押して確定し、【 ◀ 】FUNCTION【 ▶ 】で以下の小項目を選び、【 - /NO 】【 + /YES 】で設定します。

#### 小項目

# 

MÍDI楽器どうして、演奏情報を送受信するためには送信側と受信側でMIDIチャンネル(1~16チャンネル)を合わせておく必要があります。ここでCLP-870からMIDIデータを送信するときのチャンネルを設定します。

**選択範囲:** 1~16、OFF(**送信しない**)

基本設定: 1

デュアルのときの第2音色、スプリットのときの左側音色は…
 ここで設定したチャンネルの次のチャンネルに固定です。(第1音色、右側音色は、ここで設定したチャンネルで送信されます。)ただし、上記設定チャンネルをOFFに設定した場合は送信されません。

デモ曲/ピアノ50曲の再生データ、ディスクの曲の再生データはMIDI送信されません。

## [8-2 RxCh](MIDI受信チャンネルの設定)

MÎĎI楽器どうしで、演奏情報を送受信するためには送信側と受信側でMĨĎIチャンネル(1~16チャンネル)を合わせておく必要があります。ここでCLP-870がMĨĎIデータを受信するときのチャンネルを設定します。

基本設定: ALL

## ・ALL**の場合は**...

「マルチティンバー」と呼ばれる仕様になっており、外部MIDI機器から送信される複数のチャンネルのデータを、同時にチャンネルごとに独立して受信します。

この状態で、シーケンサーなどから送信される複数のチャンネルを使って作られた演奏データを、CLP-870で受信して再生させることができます。

- ・ CLP-870では、CLP-870本体のパネル設定や手弾き音は、送信されてくるプログラムチェンジ(音色切り替え)などのチャンネルメッセージから影響を受けません。
- ・ デモ曲/ピアノ曲モード中は、MIDI受信を行いません。

# [8-3 Local ](ローカルコントロールON/OFFの設定)

通常、CLP-870の鍵盤を弾くと本体内部の「音源部」から音が出ます。この状態は「ローカルコントロールの)」と呼ばれます。「ローカルコントロールをOFF」にすると、「鍵盤」と「音源」が切り離され、鍵盤を弾いてもCLP-870からは音が出なくなります。一方、鍵盤を弾いた演奏情報はMIDI送信されますので、CLP-870では音を鳴らさずにMIDI接続した外部の音源を鳴らしたいときなどに、ローカルコントロールをOFFにします。

選択範囲: ON/OFF 基本設定: ON

## 「8-4 PrgChg ](プログラムチェンジ送受信ON/OFFの設定)

MIDIで送信側の機器から受信側の機器の音色を切り替える情報をプログラムチェンジと言います。

たとえばCLP-870からプログラムチェンジを送信するとMÍĎI 接続した外部機器の音色を切り替えることができます。 (CLP-870のパネル上で音色を切り替えたときに、切り替えた音色のプログラムチェンジナンバーが送信されます。)逆に MĨĎI接続した外部機器から送信されたプログラムチェンジ

MIDI接続した外部機器から送信されたフログラステェンシをCLP-870が受信すると、同時に受信しているMIDIの演奏データの音色が切り替わります。(このとき鍵盤での手弾き音色は切り替わりません。)

このプログラムチェンジの送/受信ができたほうが便利な場合(=MIDI接続した外部機器と音色切り替えを連動させたい場合)と、できないほうが便利な場合(=MIDI接続した外部機器と音色切り替えを連動させたくない場合)があります。音色切換を連動させたい場合はのNに、連動させたくない場合は、OFFにします。

・CLP-870**のプログラムチェンジナンバーは**... 各音色のプログラムチェンジナンバーについては「音色一覧 表(P106)をご覧ください。

選択範囲: ON/OFF 基本設定: ON

コントロールチェンジ [8-5 CtrlChg](コントロールチェンジ送受信ON/OFFの設定)

MIDIで送信側の機器から受信側の機器にダンパーペダルの操作やボリュームなどの演奏表現を伝える情報をコントロールチェンジと言います。

たとえばCLP-870からコントロールチェンジを送信すると MIDI接続した外部機器の演奏をコントロールすることができます。(CLP-870でダンパーペダルを操作をしたときなど にコントロールチェンジが送信されます。)逆にMIDI接続した外部機器から送信されたコントロールチェンジをCLP-870が受信すると、同時に受信しているMIDIの演奏データが それに反応します。(このとき鍵盤での手弾き音は影響を受けません)

このコントロールチェンジの送/受信ができたほうが便利な場合と、できないほうが便利な場合があります。送/受信ができたほうが便利な場合はONに、できないほうが便利な場合は、OFFにします。

 CLP-870がコントロールチェンジとして扱える情報…
 「MIĎIデータフォーマット」のP112(3-1-6 CONTROL CHĀNGE )をご覧ください。

**選択範囲:** ON/OFF **基本設定:** ON

[8-6 MIDITrans ](MIDI送信データにトランスポーズをかける設定)

MIDI送信データにトランスポーズをかける設定です。(本体のトランスポーズの設定とは連動しません。)

選択範囲: -12~0~+12(半音単位)

**基本設定:** 0

[ 8-7 SetupSend 【セットアップデータのMIDI送信)

CLP-870のパネル設定状態のセットアップデータをMIDI接続したシーケンサーなどに送信します。

外部シーケンサーに演奏データを録音する際、演奏データの 頭に、録音データを再生しながら自分で演奏するためのセットアップデータを送信して記録しておくと、再生しながらの演 奏の際、便利です。

・セットアップデータとは... CLP-870のパネル設定状態一式のデータです。

#### 操作

送信するパネル設定を作ります。

- ⇒ シーケンサーなどとMiDI接続し、シーケンサー側のセットアップデータ受信準備を整えます。
- ファンクションモードに入って 8.7 SetupSend を選びます。
- ➡【+/YESを押すと送信が実行されます。

- ・送信される「セットアップデータ」の内容...
  - 「MIDIデータフォーマット」のP114(Panel Data詳細)に掲載されている内容が送信されます。
- ・送信したデータの受信(送り戻し)方法...

データを送信した機器とCLP-870をMIDI接続します。

- ➡ データを送信した機器側で送信操作をします。

(送信した機種と同じ機種でだけ受信することができます。)

・ セットアップデータのMIDI送受信の操作については、接続する 外部機器の取扱説明書もご覧ください。

# 「F9.CancelVol](ピアノ50曲のパート再生OFF時の音量設定)

CLP-870に入っているピアノ50曲の再生時、再生を OFFにしたパートの音量を設定します。ガイドとして大きく鳴らしたい場合や小さく鳴らしたい場合、あるいは まったく音を鳴らしたくない場合とに応じて、音量を調 節してください。

1 ファンクションモードに入り、大項目[F9.CancelVol を選びます。



2 【 - /NO 】【 + /YES 】で設定します。

**選択範囲:** 0~20 **基本設定:** 5

**ノート** この機能はディスクの曲の再生時には無効です。 ディスクの曲の再生時には、再生をOFFにしたパート(トラック)の音量は0(音が出ない)に固定です。

#### 「バックアップ [F10.Backup **]( バックアップ**ON/ OFF**の設定 )**

・バックアップとは...

メモリー(CLP-870本体内部の記憶装置)に記憶されている内容を電源を切っても消さずに残しておくことを言います。


バックアップをONにしておくと、次回電源を入れたときにも前回の設定が有効になります。

バックアップをOFFにしておくと、電源をOFFにした時点でメモリーの内容は消され、次回電源を入れたときには基本設定( = 工場出荷時の設定)に戻ります。(基本設定一覧表がP??に掲載されています。)

・バックアップの設定をONにしていても、電源をOFFにして約1週間以上過ぎると、バックアップされている内容が消え、すべての設定内容が基本設定(=工場出荷時の設定)に戻ってしまいます。したがって、バックアップされている内容を1週間以上保持したい場合は、少なくとも1週間以内に数分間は電源をONにしてください。

機能グループごと、以下の小項目ごと)にバックアップのON/OFFを設定します。

1 ファンクションモードに入り、大項目 F10.Backup を 選びます。

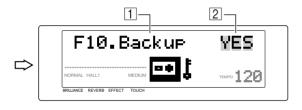

2 【+/YES を押して確定し、【◆】FUNCTION【▶】で以下の 小項目を選び、【-/NO】【+/YES】で設定します。

#### 小項目

^{ボイス} [ 10-1 Voice **]( 音色関連項目のバックアップ設定 )** 

[ 10-2 MIDI ]( MIDI**関連項目のバックアップ設定** )

[ 10-3 Tune ](音程、音律関連項目のバックアップ設定)

[ 10-4 Pedal **](ペダル関連項目のバックアップ設定**)

設定範囲: ON/OFF

基本設定: OFF(すべてのグループ)

ただい 画面表示言語の設定 F11.Language ] ( P89 ) ここでの「バックアップON / OFFの設定」自体は常にバックアップされます。

#### ・各小項目の内容

ボイス

[10-1 Voice](音色関連項目のバックアップ設定)

- ・ 音色選択
- ・ デュアルモードのON/OFFと音色
- デュアルの諸設定([F3.DualFunc.]の設定内容 (音色の組み合わせごと)
- ・ スプリットモードのON/OFFと音色
- ・ スプリットの諸設定([ F4.SplitFunc. ]の設定内容 ) 音色 の組み合わせごと)
- リバーブの種類と深ざ 音色ごと)
- エフェクトの種類と深ざ(音色ごと)
- ブリリアンスの設定
- ・ バリエーションのON/OFF(音色ごと)
- タッチの設定(FIXED時の音量も含む)
- ・ 外ロノームの拍子と音量(音量は F6.Metronome Jの設定内容)
- * **ピアノ**50曲のパート再生OFF時の音量設定([ F9.Cancel Vol **1**の設定内容 )

[ 10-2 MIDI ]( MIDI関連項目のバックアップ設定)
MIDI機能の諸設定([ F8. NIDIFunc. ]の設定内容 (「F8. 7 セットアップデータのMIDI送信 を除く)

[ 10-3 Tune ](音程、音律関連項目のパックアップ設定)

- <del>・ トランスポーズ</del>の設定
- 音程の微調整([ F1.Tune ]の設定 )
- ・ 音律(調律法)の種類と基音の設定([F2.Scale ]の設定 内容)

## [ 10-4 Pedal ](ペダル関連項目のパックアップ 設定)

- ・ 左ペダル機能の設定([F5.PedalFunc.]の設定内容)
- ・ ダンパーモードの設定(「F5.PedalFunc. 1の設定内容)
- ・ 共鳴効果の深さの設定([F5.PedalFunc.]の設定内容)

基本設定(=工場出荷時の設定)に戻すには...

Nったん電源をOFFにし、右端の鍵盤(C7)を押したまま電源をONにします。

この操作でいつでも基本設定(=工場出荷時の設定)に戻すことができます。(「画面表示言語の設定[F11.Language] (P89)ここでの「バックアップON/OFFの設定」も含めたすべての項目が基本設定に戻ります。)

基本設定一覧表がP104に掲載されています。

# ਰੁਮੁਸ਼ੀ ਤੋਂ [F11.Language **]( 画面表示言語の設定 )**

画面表示の言語(日本語) カタカナ か英語 を切り替 えます。

**1 ファンクションモードに入り、大項目**[F11.Language **を** 選びます。



2 【 - /NO】【 + /YES】で設定します。


選択範囲: JPN (=JAPANESE:日本語)

TOTAL STATE | STAT

基本設定: JPN (=JAPANESE:日本語)

- ・ JPN (=JAPANESE:日本語)の場合、下記の項目が 日本語(カタカナ)で表示されます。
  - ・音色名(XG音色以外)
  - ・ピアノ50曲の曲名
  - · 各種メッセージ( P94 )

# 他の機器と接続する端子

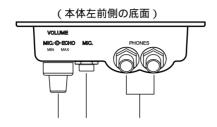

# 【VOLUME MIC./ECHO **]つまみと** 【 MIC. **]端子**

マイクを【MIC.】端子(標準フォーン端子)に接続して、弾き語りやカラオケを楽しむことができます。マイクから入力された音声は、CLP-870のスピーカーから鳴ります。マイクのボリュームやエコーのかかり具合は、【VOLUME MIC./ECHO】つまみで調節します。内側のつまみがボリューム、外側のつまみがエコーです。


## て PHONES **端子**

ヘッドフォンを【PHONES】端子に接続して使います。ヘッドフォンを接続するとCLP-870のスピーカーからは音が出なくなります。また、【PHONES】端子は2つありますので、ヘッドフォンを2本接続して、2人で演奏を楽しむこともできます。(1本だけ接続する場合は、どちらの端子をご使用いただいても構いません。)




別売ヘッドフォン...

YAMAHAヘッドフォン HPE-160 (税別価格:5,500円)

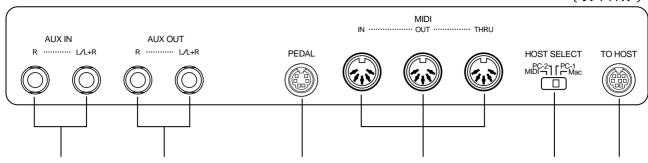

# AUX ÎN【R 【L/L+R】端子 AUX OUT【R 【L/L+R】端子

・ AUX IN 【R 】 L/L+R 】端子 他の楽器や外部機器の音を CLP-870本体のスピーカーか ら出すことができます。オー ディオ接続コードを使って図 のように接続します。

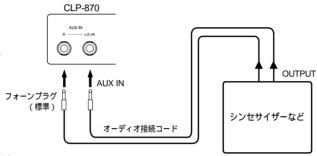

ピン フォーン 変換プラグ

オーディオ接続コード

ピンプラグ

11

・AUX ÓŰT【R【L/L+R】**)端子** 

CLP-870をステレオな どに接続して、より大き な辛を出した! 演奏を

な音を出したり、演奏を 録音したりできます。 オーディオ接続コード を使って図のように接

続します。 ステレオに接続したと

きは、CLP-870の マスター ボリューム 【MASTER VOLUME】 ではなく、ステレオ側で音

量を調節してください。

# 

本体のペダルコードを接続します。

(P128からの CLP-870の組み立て方」を参照してください。)

#### ミディ MIDI【IN XOUT X THRU **]端子**

MIDI接続専用のケーブルを使って外部MIDI機器と接続します。

MIDI端子を使う場合は下記HOST SELECTスイッチを MIDI 』に設定してください。

CLP-870

 $\bigcirc$ 

フォーンプラグ 🛚

(標準)

AUX OUT

AUX OUT

または・

MIDI機能の諸設定が、ファンクション「F8. MIDIFunc. (P86)で行えます。また、MIDIについての基礎的な解説を「MIDIについて(P98)に掲載していますのでご参照ください。

# HOST SELECT**スイッチと** 【TO HOST **端子**

【TO HOST **]端子は**...

パーソナルコンピューターに直接接続する端子です。

HOST SELECT**スイッチは**...

Midi機器やパーソナルコンピューターを接続する場合に、機器やパーソナルコンピューターの種類に応じて切り替えるスイッチです。

詳しくは次項「パーソナルコンピューターとの接続」をご覧ください。

AUX OUT から出力した音を、AUX IN に戻さないでください。
(AUX OUT から外部オーディオ機器に接続した場合、その機器から再びCLP-870のAUX IN に接続しないでください。)
CLP-870のAUX IN から入力された音はそのままCLP-870のAUX OUTから出力されますので、オーディオ系の発振が起こり、正常な再生がなされないばかりでなく、両機器の故障の原因になります。

オーディオ接続コード及び変換プラグは抵抗のないものをお使いください。

AUX IN からの入力音にはCLP-870本体の【MASTER VOLUME】 は効きますが、【REVERB】や エデュリー 【EFFECT】、【BRILLIANCE】は効きません。

ステレオ

0

AUX IN

ピンプラグ

0

CLP-870の【MAŠŤER VŐLŪME 】はAUX OUTからの出 力音には効きません。

モノ入力、モノ出力には、AUX ÍÑ 【L/L+R】、AUX ŐŰガ【L/L+R】をご 使用ください。

# ■パーソナルコンピューターとの接続

パーソナルコンピューター用の音楽ソフトを、CLP-870の【TO HOST 】 またはMIDI端子)とパーソナルコンピューターをつないで楽しむことができます。

CLP-870とコンピューターを接続する場合、2つの方法があります。

- 1. CLP-870の【TO HOST 】端子を使った接続方法
- 2. CLP-870**の**MIDI端子を使った接続方法


トゥー ホスト

## 1. CLP-870の【TO HOST】端子を使っ た接続方法

コンピューターのシリアルポード(RS-232C端子やRS-422端子)とCLP-870の【TO HOST】端子を接続します。この方法では、CLP-870をMIDIインターフェース機器(コンピューターとMIDI機器の仲立ちをする機器)として使用できるため、専用のMIDIインターフェース機器は不要です。

#### 接続方法

コンピューターのシリアルポード RS-232C端子やRS-422端子 を、専用のシリアルケーブルで、CLP-870の【TO HOST】 端子に接続します。

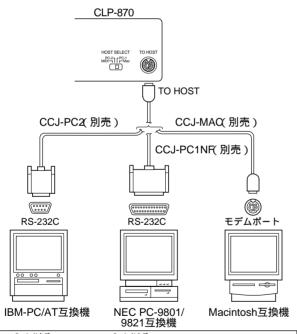

プィンドウス Windows 9.5をご使用のお客様へコンピューターのシリアルポートとCLP-870の【TO HOST】 端子を接続して、データのやり取りをするためには、指定のMIDIドライバー(YAMAHA CBX-T3 Serial Driver ドライバー(YAMAHA CBX Driver ピットウス Windows 3.1対応 またはYAMAHA CBX Driver プィンドウス [Windows 95対応]をコンピューターにインストールする必要があります。

MIDIドライバーについては、巻末の「クラビノーバインフォメーションセンター」にお問い合わせください。
ッパンドウズ Windows 95対応のドライバーは、インターネットのヤマハホームページ(XGライブラリー http://www.yamaha.co.jp/xg/)から、ダウンロードして直接入手することもできます。

#### 接続するシリアルケーブルの種類

接続するコンピューターの種類に合わせて、下記のシリアルケーブルを使用してください。

- ・ Macintosh互換機: YAMAHA CCJ-Mac、または同等品
- ・ NEC PC-9801/9821互換機:

YAMAHA CCJ-PC1NF、または同等品

- ・ IBM-PC/AT互換機: YAMAHA CCJ-PC2、または同等品
- パーソナルコンピューターによっては上記にあてはまらない場合もありますので、各シリアルケーブルの内部配線
   図(P93)とパーソナルコンピューターの端子形状によりご判断ください。

CLP-870のHOST SELECTスイッチの設定

接続するパーソナルコンピューターの種類によって、CLP-870 のHOST SELECTスイッチを切り替えます。

マッキントッシュ ・Macintosh**互換機:** 

【Mac】(ボーレート=31,250bps、1MHzのクロックを使用)

* NEC PC-9801/9821**互換機:** 

YAMAHA CBX-T3 Serial Driver (Windows 3.1対応 をお使いの場合

【PC-1】(ボーレート=31,250bps)

YAMAHA CBX Driver (Windows 95対応)をお使いの場合

【PC-2】(ボーレート=38.400bps)

・IBM-PC/AT**互換機:** 

【PC-2】(ボーレート=38.400bps)

**ノート** CLP-870の【TO HOST 】端子を使用する場合は、最初に、CLP-870とコンピューターの電源を切った状態でケーブルを接続し、その後コンピューター CLP-870の順番で、電源を入れてください。

**ノート**CLP-870の【**TO HOST**】端子を使用しない場合は、必ず【**TO HOST**】端子からケーブルを抜いてください。ケーブルを接続したままだと、CLP-870が正常に動作しないことがあります

**ノート**画面に「杁トが ツナが ッティヤと( Host is offline! )」と表示された場合は、コンピューターの電源が切れているか、ケーブルが正しく接続されていない、または、Host selectスイッチが正しく設定されていないか、コンピューター側のドライバーやMidip プリケーションが正しく機能していません。この場合は、いったんCLP-870とコンピューターの電源を切り、ケーブルの接続、Host selectスイッチの設定を確認してください。その後、コンピューター CLP-870の順番で電源を入れ直し、コンピューター側のドライバーやMidipプリケーションが正しく機能しているか確認してください。


**ノート** 使用するソフトウェアの種類によって、上記の設定では動作しないものがあります。お使いになるソフトウェアの取扱説明書をよく読んで、適合するボーレートの位置にHOST SELLECTスイッチを設定してください。

ノート HOST SÉLÉCTスイッチを【PC-2 【PC-1 【 Mac 】に設定しているときは、【TO HOST 】端子が使えますが、MIDI端子(【IN】 【OUT 】 THRU 】共 )は使えません。(MIDI 】に設定しているときは、MIDI 』に設定しているときは、MIDI 端子(【IN】 OUT 】 THRU 】共)が使えますが、【TO HOST 】端子は使えません。(データを送受信しません。)

## 2. CLP-870のMIDI端子を使った接続方法

#### 接続方法

MIDIインターフェース機器を通じてCLP-870のMIDI端子に接続します。専用のMIDIケーブルを使います。

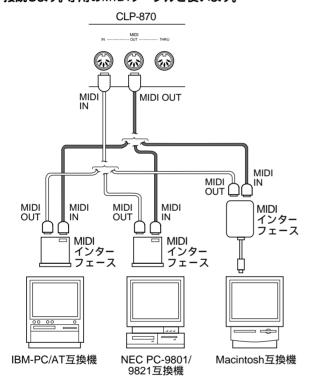


## CLP-870のHOST SELECTスイッチの設定 CLP-870のHOST SELECTスイッチを【MIDI 】に設定します。

サート Host stlectスイッチを【MIDI】に設定しているときは、MiDI端子(【IN】OUT】THRU】共)が使えますが、【TO HOST】端子は使えません。(データを送受信しません。) 逆に、Host stlectスイッチを【PC-2】PC-1】Mac】に設定しているときは、【TO HOST】端子が使えますが、MiDI端子(【IN】【OUT】THRU】共)は使えません。(MiDIデータを送受信しません。)

#### シリアルケーブルの内部配線図


・ Macintosh**互換機用** 

システムペリフェラル 8ケーブル(YAMAHA CCJ-MACまたは同等品)

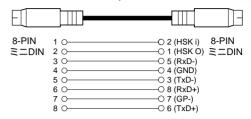


- NEC PC-9801/9821**互換機用** 

8ピンミニDIN D-SUB 25ピンケーブJK YAMAHA CCJ-PC1NFまたは同等品)

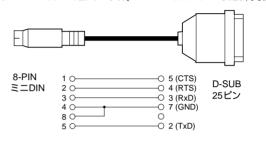


• IBM-PC/AT**互換機用** 

8ピンミニDIN D-SUB 9ピンケーブル(YAMAHA CCJ-PC2または同等品)

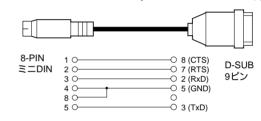

・プラグのピン番号 各プラグのピン番号は下記のとおりです。

オモテから見たピン番号

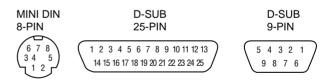

パーソナルコンピューターによっては上記にあてはまらない場合もありますので上記各シリアルケーブルの内部配線図とパーソナルコンピューターの端子形状によりご判断ください。

Macintoshはアップルコンピュータ株式会社の商標です。 PC-9801/9821は日本電気株式会社の商標です。 IBM-PC/ATは、インターナショナルビジネスマシーン株式会社の商標です。 Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名及び商品名等は、各社の登録商標及び商標です。

CLP-870とコンピューターでお楽しみいただける音楽ソフトのご紹介

「Music ON! PC 楽器とつなごうMK-11W (Windows 95専用) ¥12,800(税別価格)

音楽ソフトやデータ集、楽器とコンピューターを接続するためのケーブルなど、必要なツールを一箱に収めた、コンピューターミュージックが手軽に始められるパッケージです。

「これからはじめる大人のピアノ(Windows 95専用) ¥18,000(税別価格) 初心者にも無理なく弾けるよう工夫された本格的なピアノ独習ソフト(CD-ROM)です。

**✓ート**) ご購入に当たっては、カタログなどで、使用可能なコンピューター環境などをよくお確かめの上、お買い求めください。

# メッセージ一覧

操作中、画面に各種のメッセージ(情報や確認など)が表示されることがあります。その意味と対処の方法をここにまとめてあります。

## ディスクカ イッパ イデ ス ( Disk Full! )

差し込まれているディスクに、これ以上データを入れることができない場合に表示されます。ディスク上にある不要なデータを削除するか、空き容量のある別のディスクを用意してもう一度操作してください。曲の録音中にこのメッセージが表示された場合は、自動的に録音がストップします。(それまでの演奏データは録音され、残ります。)

## メモリーカ・イッパ・イテ・ス (Memory Full!)

CLP-870本体のメモリーに録音しているとき、メモリーがいっぱいになってこれ以上録音できなくなったときに表示されます。自動的に録音がストップします。(それまでの演奏データは録音され、残ります。)

#### 74-791 #\frac{\frac{1}{7}}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\frac{1}{7}\fra

未フォーマットのディスクや異なるフォーマットのディスクを差し込んだときに表示されます。引き続き自動的にフォーマットを行う画面に移行しますので、フォーマットを行ってください。(フォーマットを行うとそれまでディスクに記録されていたデータはすべて消されますのでご注意ください。消されては困る場合はそのディスクを抜き、別のディスクを用意してください。)

・ 別ディスクへのコピーのとき、コピー先のディスクがこのようなディスクだった場合は、このメッセージが表示されたあってオーマット画面に移行せず 7-2 FileCopy YES 1の画面に戻るだけとなります。この場合は、【◀】FUNCTIONで、7-1 Format YES 1に戻り、フォーマットしてください。

# <u>ディスクガ アリマセン(No Disk!)</u>

ディスクを使用する操作のとき、ディスクがCLP-870本体の ディスクドライブに差し込まれていない場合に表示されます。 該当するディスクを差し込んで、操作し直してください。

## カキコミキンシ ディスクデ ス(Protected Disk!)

- ディスクのライ・プロテクトタブが書き込み禁止の位置になっていることを示しています。ディスクをいったん抜き、書き込み可の位置にしてから再度挿入し、操作してください(P8)。
- ラ小プロテクトタブが書き込み可の位置になっていてもこの表示が出る場合は、市販のディスクソフトなどで、データ保護のため内部的にプロテクト(保護)がかかっているディスクです。このようなディスクではフォーマットや録音、コピー(そのディスクから、またはそのディスクへのコピー)削除などができません。

#### カキコミデ・キナイキョクデ・ス(Protected Song!)

ソフトや演奏データの種類によって、再録音やコピー、データ登録/変換操作ができないときなどに表示されます。別の曲を選び直すか、操作を中止してください。

# CLP Song デ ルプリマセン(Not CLP Song!)続いて ヘンカンシマスカ? N/Y(Convert? N/Y)

CLP-870では他の機器で録音された曲に直接再録音できません。このメッセージは、その曲が他の機器で録音されたデータであるため、CLP-870の形式にデータを変換しないと再録音できないことを示しています。

変換する場合は $I + /Y \stackrel{\frown}{E} S$  た、中止する場合はI - /NO を押してください。(変換すると、変換前のデータは残りませんのでご注意ください。)

# CLP Song が アリマズ CLP Song Exists!)続いて ショウキョシマスカ? N/Y (Delete OK? N/Y)

本体メモリーに録音したデータは、ディスク操作をしたときなどに、消えてしまうことがあります。そのような場合にこのメッセージが表示されます。消してもいい場合は【 + /YES 】、消したくない場合は【 - /NO 】を押してください。

ただし、電源を切った場合は、メッセージは出ずに自動的に消されますのでご注意ください。

# **キョクカ アリマセン (**No Song!**)**

データのない曲をピアノプレーヤ形式へ登録、ESEQフォーマットへ変換しようとした場合などに表示されます。該当データのある曲を選び直し再操作してください。

# **ファイルカ・アリマセン (No File!)**

ファイルの削除やセットアップファイルの読み込み時、指定したファイルにデータがなかった場合などに表示されます。該 当データのあるファイルを指定し直し再操作してください。

# ##.**ファイルカ アリマス (##.File Exists!) 続いて ツッ ケマスカ**? N/Y (Continue? N/Y)

曲ファイルをコピーするとき、コピー先として指定したファイル番号に既にデータがあった場合に表示されます。コピーを続ける場合は【 + /YES 】を、中止する場合は【 - /NO 】を押します。( コピーを実行すると、コピー先にそれまであったデータは消されますのでご注意ください。)

# CLP Song カ アリマズ CLP Song Exists! )続いて ッツ・ケマスカ? N/Y (Continue? N/Y)

録音データのピアノプレーヤ形式への登録やESEQフォーマットへの変換の際、本体メモリーに録音した曲があった場合に表示されます。登録や変換を続ける場合は【+/YES】を、中止する場合は【-/NO】を押します。(実行すると、本体メモリーに録音した曲は消されますのでご注意ください。)

## 2DD**7 シヨウシテクダ サイ(** 2HD Not Valid!)

ファンクションF7-6(録音データのピアノブレーヤ形式への登録) F7-7(録音データのESEQフォーマットへの変換)の操作は、2DDのフロッピーディスクでだけ行えます。2DD以外のディスクで行おうとしたとき、このメッセージが表示されます。この場合は、いったんデータを2DDのディスクにコピー(P82)し、コピーした2DDのディスクを使ってこの操作を行ってください。

## τ' 12015-τ' λ (Disk Error!)

他の機種のセットアップデータをロード( 読み込み )しようとしたときに表示されます。CLP-870以外の機種のセットアップデータはロードできません。

そのほか、データのディスクへの書き込み中やディスクからの読み込み中に、データ上のエラーが発生したときに表示されます。この場合はもう一度操作し直してみてください。それでもエラーが起こる場合は、ディスクが壊れているかディスクドライブユニットの故障が考えられます。ディスクドライブユニットの故障と考えられる場合は、お買い上げの楽器店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点に、修理をご依頼ください。

# ሳካ-ኦ ታ፣ ነጋ ነታተናス (Clean Disk Head!)

CLP-870のディスクドライブのヘッドが汚れてきていることを示しています。市販の「乾式ヘッドクリーニングディスク」を使用してディスクヘッドを清掃してください。(P8)

## ホストカ・ツナカ・ッテイマセン( Host is Offline!)

CLP-870をパーソナルコンピューターと接続してお使い の場合...

コンピューターの電源が切れているか、ケーブルが正しく接続されていない、または、HOST SELECTスイッチが正しく設定されていないか、コンピューター側のドライバーやMIDIアプリケーションが正しく機能していません。この場合は、いったんCLP-870とコンピューターの電源を切り、ケーブルの接続、HOST SELECTスイッチの設定を確認してください。その後、コンピューター CLP-870の順番で電源を入れ直し、コンピューター側のドライバーやMIDIアプリケーションが正しく機能しているか確認してください。

CLP-870**を単独でお使いの場合**...

CLP-870の[ To Host 」端子にケーブルが接続されたままになっていると、このメッセージが表示されることがあります。この場合は、CLP-870の電源を切った上でケーブルを抜き、再度電源を入れてください。ケーブルを接続したままだと、CLP-870が正常に動作しないことがあります。

#### メモリーヲ ショウキョシテイマス

基本設定(=工場出荷時の設定)に戻す操作(右端の鍵盤 [ C7 ]を押したまま電源をON ( P88 )のときに表示される確認のメッセージです。

# 故障かな?と思ったら

現象	考えられる原因	解決法		
CLP-870 <b>の電源が入らない。</b>	電源プラグがコンセンHに差し込まれていません(本体側と家庭側)。	電源プラグを本体と家庭用(AC100V)コンセントに、確実に差し込んでください。(P10)		
【POWER 】を押して電源を入れたとき、または切ったとき、「カチッ」と音がする。	電気が流れたためです。	ご心配いりません。		
全体的に音が小さい。まったく音が出な	【MASTÉR VOLÚME <b>】が下がっています。</b>	【MASTÉR VOLÚME <b>を上げてください。(</b> P10)		
l.,	ヘッドフォンが接続されています。	ヘッドフォンを抜いてください。(P10)		
	ローカルコントロールがオフになっています。	ローカルコントロールをオンにしてください。(P86)		
	曲の再生音量が下がっています。	曲の再生音量を上げてください。(P68)		
ダンパーペダルが効かない、またはダ ンパーペダルを踏んでいないのに音 が長く響いてしまう。	ペダルコードのブラグが【PEDAL 】端子に差し 込まれていません。	ペダルコードのプラグを【PEDAL 】端子に確実 に差し込んでください(P129)		
特定の音域でピアノ音色の音程、音質がおかしい。	ピアノ音色では、ピアノ本来の音をできる限り 忠実に再現しようとしております。その結果、音 域により倍音が強調されて聞こえるなど、音程 や音域が異質に感じる場合があります。	異常ではありません。		

**ノート** 「メッセージ一覧 ( P94 )もご参照ください。

# 付録

MIDI及びデータの互換性について ・・・・・・・・・・・ P98
CLP-870で再生できる別売ディスクソフトのご紹介・・・・・・ P100
デモ曲 曲名一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・ P102
付属の「ミュージックソフト・コレクション」ディスクの内容一覧表・・・・・・ P10:
基本設定一覧表 · · · · · · P104
音色のご紹介 ・・・・・・・ P109
音色一覧表 · · · · · · · P100
ドラムキット一覧表 ······ P109
MIĎIデータフォーマット ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P11
MIDIインプリメンテーションチャート ・・・・・・・・・・・・・・・・ P126
別売品のご紹介 · · · · · · · P12 ⁻
仕様 ······ P12
CLP-870の組み立て方 ・・・・・・・・・ P128
索引 ······ P130
保証とアフターサービス ······ P13

# MIDI及びデータの互換性について


#### MIDIEついて

MIDI ( Musical Instrument Digital Interface とは、MIDI 端子を備えたMIDI機器間で演奏データや命令を送受信し あうための、各種送受信データ形式についての統一規格で す。

MIDI機器間でMIDIデータを送受信することにより、外部の MIDI機器の演奏をコントロールしたり、外部のMIDI機器か ら自機がコントロールされたりすることができます。

・ ただしMID 機器でも 機種ごとに送受信できるMID データの内容が同じではないため、接続しているMIDI機 器間で共通に扱えるデータや命令だけが送受信できるこ とになります。共通に扱えるデータや命令は、各機種の 「MIDIインプリメンテーションチャート」を照合して調べる ことができます。CLP-870のMIDIインプリメンテーション チャートはP126に掲載されています。

# MIDI端子

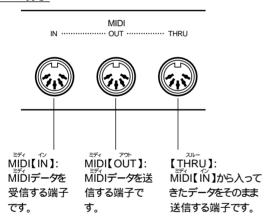

# MIDIケーブルについて...

専用のMIDIケーブルをご用意ください。

- ファンクション「F8. MIDIFunc. (P86)で各種のMIDI設 定が行えます。
- ・ MIDIについての詳しい知識は、各種の音楽雑誌や書籍 で得ることができます。

#### データの互換性について

ここでは、CLP-870で録音したデータを他のMIDI機器で再 生できるかどうか、あるいはその逆の、市販のいろいろな種 類のディスクソフトや、電子楽器などで録音したソングデー タ、パーソナルコンピューターなどで作成したソングデータを CLP-870で再生できるか、といった各種演奏データの互換性 について考える上での、一般的な基礎知識の一端をご紹介 します。

実際は、再生できる場合でも、そのまま再生できる場合、再生 するためにいくつかの特殊な作業が必要となる場合など、再 生するMIDI機器やデータの特性により異なってきますの で、事例ごとに、下記を参考にしてお考えください。

#### 基本的な確認項目

下記項目について、演奏データと、再生するMIDI機器が対 応しているタイプが一致していないと再生できません。

ディスクのフォーマット シーケンスフォーマット 音色配列フォーマット

#### ディスクのフォーマット

フロッピーディスクは、パーソナルコンピューターなどのいろ いろな機器で、いろいろなデータの収納場所として使われま す。その際、フロッピーディスクのデータの収納方式にはいく つかの種類があるため、その機器で対応している収納方式 をフロッピーディスクに最初に指定する必要があります。(た とえば、白い紙に縦書きの線を入れるか横書きの線を入れる かというようなことです。)これが「フォーマット(初期化)する」 ということです。

- ・ フロッピーディスクにはMF2DD(両面倍密度タイプ)と MF2HD( 両面高密度タイプ )というタイプ があり、それぞ れのタイプによってもフォーマット形式が異なってきます。
- ・ CLP-870では両タイプのフロッピーディスクを使って録音 も再生もすることができます。
- CLP-870でフロッピーディスクをフォーマットすると、2DD ディスクは720KB( キロバイト) 2HDディスクは1.44MB( メ ガバイト)にフォーマットされます。(「720KB」1.44MB」は データの記憶可能容量を示す言葉ですが、フォーマットの 種類を表すときに、このように言います。)
- ・ 再生したいディスクのフォーマットと、再生したいMIDI機 器が対応しているディスクのフォーマットが一致していな いと、再生できません。

#### シーケンスフォーマット

演奏データを記録する書式のことをシーケンスフォーマットと 言います。

 再生したい演奏データのシーケンスフォーマットと、再生したいMIDI機器が対応しているシーケンスフォーマットが 一致していないと、再生できません。

主なシーケンスフォーマットを紹介します。

エスエムエア SMF( スタンダードMIDIファイル) 代表的なシーケンスフォーマットの1つです。

- 一般的なSMFには「フォーマット(ではつ)」と「フォーマット」があります。
- 多くのMiDI機器が SMFフォーマット(ではつ)に対応しています。また、市販のディスクソフトの多くが SMFフォーマット(ではつ)で作られています。
- CLP-870は「SMFフォーマットへ(ゼロ)と1」に対応しています。(SMFフォーマット1の場合、17チャンクまでのものに対応しています。)
- ・ CLP-870で録音した演奏データは「SMFフォーマット() ゼロ」。になります。

#### ESEQ

ヤマハの多くの機器やディスクソフトで採用されている代表的なシーケンスフォーマットの1つです。

- ・ CLP-870は ESEQ に対応しています。
- CLP-870で録音した演奏データを「ESEQ」に変換することもできます。(P84)

#### 音色配列フォーマット

MÍĎIでは音色を番号で指定します。(プログラムナンバーと言います。)その番号の付け方(音色を並べる順番)の規格を「音色配列フォーマット」と言います。

・ 再生したい演奏データの音色配列フォーマットと、再生したいMIDI機器が対応している音色配列フォーマットが一致していないと、音色が正しく再生されません。

主な音色配列フォーマットを紹介します。

代表的な音色配列フォーマットの1つです。

- ・ 多くのMIDI機器が「GMシステムレベル1」に対応しています。また、市販のディスクソフトの多くが「GMシステムレベル1」で作られています。
- ・ CLP-870は「GMシステムレベル1」に対応しています。

#### ^{エックスジー} XG( **Xご** )

「GMシステムレベル1」をさらに拡張し、豊かな表現力とデータの継続性を可能にしたヤマハの音源フォーマッド XG フォーマット」の音色配列です。

- CLP-870は「XG」に対応しています。
- ・ CLP-870の「XG」音色を使って録音した演奏データは「XG」になります。

ディス・ジーDOC Disk Orchestra Collection ( ) り つうピノーバをはじめとするヤマハの多くのMIDI機器で対応している音色配列です。ヤマハの別売ディスクソフドピアノアンサンブル」のDOCファイルなどで使われています。

- CLP-870は「DOC」に対応しています。
- CLP-870で録音した演奏データを「ESEQ」に変換すると、
   音色配列も自動的に「DOC」に変換されます。

これらの条件を満たしていても、機器の仕様や、演奏データの特殊な作り方により、完全な互換性が実現できない場合もあります。

次項で「CLP-870で再生できる別売ディスクソフトのご紹介」を掲載しています。

99

#### 付

#### 鎴

# CLP-870で再生できる別売ディスクソフトのご紹介

## パッケージソフト

#### 「ピアノ アンサンブル」

ファイルフォーマット:XG/SMF、DOC/ESEQ、XG/ESEQ

ピアノ演奏データとバックオーケストラデータを収めたフロッピーディスク付きの楽譜集。

クラシック、ポピュラー、ジャズ、ファミリーの4ジャンル。 (発売:㈱ヤマハミュージックメディア)



・ CLP-870に付属の「ミュージックソフト・コレクション」のディスクに入っている「ピアノアンサンブル」は、XG/SMFファイルのみを収録しています。

#### 「ピアノ アソシエ」ディスク

ファイルフォーマット: XG/SMF、DOC/ESEQ、XG/ESEQ

ピアノレッスンメソッド ピアノアソシエ」専用ディスク。 「ピアノアソシエ」は、ディスクソフトを活用した、全4巻のヤマハオリジナルピアノレッスンメソッドです。ディスクにはXG/SMF、DOC/ESEQ、XG/ESEQの3種類(Vol. 1~3はDOC/ESEQ、XG/ESEQの2種類)のファイルが収録されています。楽譜は別売の「ピアノアソシエ」を別途お買い求めください。

(発売:ヤマハ(株))



・ CLP-870に付属の「ミュージックソフト・コレクション」のディスク に入っている「ピアノアソシエ」は、XG/SMFファイルのみを収 録しています。

#### 「XGソングデータライプラリー」

ファイルフォーマット:XG/SMF

幅広いラインナップと高い表現力のXG音源対応ソフト。 多彩なジャンルのソングデータが豊富に取り揃えられています。

コレクションシリーズ: TV&ムービー、ジャズ、クラシック、J-POP、Rock&Pops、World Music

アンサンブルシリーズ (発売:ヤマハ(株))



Mumaとは、ヤマハ独自の音楽データ店頭販売システムです。

店頭に設置されているMumaで、音楽データを、アルバム単位または自由選曲方式でお選びいただき、専用フロッピーディスクに収録してご購入いただけます。豊富な音楽データが取り揃えられています。



「ピアノアンサンブル」「ピアノアソシエ」はMumaではお買い求めいただけません。

#### 月刊「Piano」掲載楽譜対応データ

ファイルフォーマット: XG/SMF、DOC/ESEQ、XG/ESEQ

最新のヒット曲がすぐ弾ける月刊「Piano」のマンスリーベスト5を収録したデータ。

エックスターエスエムエフ ディーキャーイーシーク XG/SMF、DOC/ESEQ、XG/ESEQの3種類のフォーマットが用意されていますが、CLP-870でお使いになる場合は、XG/SMFのデータをお買い求めください。楽譜は、別売の月刊 Piano 掲載楽譜が対応しています。 (毎月20日発売)





#### 「ピアノソフト」

ファイルフォーマット:ESEQ(音色はピアノに固定) ピアノ演奏のリスニングソフト。

内外の一流ピアニストの演奏や既存の楽譜に対応したソフトが収録されています。クラシック、ジャズ、ポピュラーなどの多彩なジャンル、豊富な曲数の中から選べます。(一部ご利用いただけないタイトルもあります。)

・「ピアノソフト」はフリーテンポ(P67、68)のソフトです。

#### 「ピアノソフトプラス」

ファイルフォーマット:XG/ESEQ

バック伴奏付ぎピアノソフト」。

ピアノにバックバンド/バックオーケストラなどの伴奏が付いたアンサンブルソフトです。リスニングからレッスン用まで幅広いジャンルからラインアップされています。

・「ピアノソフトプラス」はフリーテンポ(P67、68)のソフトです。

#### PCカラオケシリーズ 歌楽」

カラオケ用のソフト。

歌謡曲、演歌からお子様向けのナンバーまでご用意しています。(歌詞カードは付いていません。)

上記およびその他のディスクソフトについて詳しくは、ソフトカタログをご覧ください。

・ ヤマハのディスクソフトのほかにも、「データの互換性について」 (P98)で説明したフォーマットに該当する、市販の多くのソフトが ご利用いただけます。

# デモ曲 曲名一覧表

#### デモ曲

音 色	曲名	作曲者
GRAND PIANO(グランドピアノ)	幻想即興曲	F.F.Chopin
CLASSICAL PIANO( クラシカルピアノ )	エリーゼのために	L.v.Beethoven
JAZZ PIANO(ジャズピアノ)	オリジナル	-
ROCK PIANO(ロックピアノ)	オリジナル	-
E.PIANO 1(エレクトリックピアノ1)	オリジナル	-
E.PIANO 2(エレクトリックピアノ2)	オリジナル	-
HARPSICHORD( ハープシコード )	ガボット( フランス組曲3番より )	J.S.Bach
STRINGS(ストリングス)	アイネクライネナハトムジーク第3楽章	W.A.Mozart
PIPE ORGAN( パイプオルガン )	トリオソナタ第3番	J.S.Bach
JAZZ ORGAN( ジャズオルガン )	オリジナル	-
BASS(ベース)	オリジナル	-
XG( エックスジー )	オリジナル	-

# 付

# 付属の「ミュージックソフト・コレクション」ディスクの内容一覧表

#### **_ 付属の「ミュージックソフト・コレクション」ディスクの内容一覧表**

ガイダ 1	ンス編対応曲 メヌエット G dur	作曲者•演奏者 J.S.Bach	<b>ジャンル</b> クラシック	<b>ソフト</b> 名 ピアノアンサンブル	ソフトのタイトル パッハ:メヌエットト長調 / ガボット / 平均律第一巻第一番 プレリュード	品番 GAC363610
2	月光(GRAND PIANO)	L.v.Beethoven		(オリジナル)	7072 1	
3	ピース・オブ・マイ・ウィッシュ(E. PIANO1)	上田知華		(オリジナル)		
4	イパネマの娘( E. PIANO2)	A.C.Jobim		(オリジナル)		
5	主よ人の望みの喜びよ(HARPSICHORD)	J.S.Bach		(オリジナル)		
6	タラのテーマ(STRINGS)	M.Steiner		(オリジナル)		
7	もみの木(PIPE ORGAN)	Traditional		(オリジナル)		
8	オール・オブ・ミー(JAZZ ORGAN)	G.Marks		(オリジナル)		
9	オール・オブ・ミー(BASS)	G.Marks		(オリジナル)		
10	ロンドンデリーの歌(デュアルで弾く)	Traditional		(オリジナル)		
11 12	枯葉(スプリットで弾く) きらきらぼし(L/R録音)	J.Kosma Traditional		(オリジナル) (オリジナル)		
13	ロング・ロング・アゴー(連弾録音)	T.H.Bayly		(オリジナル)		
	タログ(フレーズ集)	1.11.Dayiy		(4927 10)		
14	月の光(ドビュッシー)	C.A.Debussy	クラシック	ピアノアンサンブル	亜麻色の髪の乙女 / 月の光	GAC363320
15	別れの曲(ショパン)	F.Chopin	クラシック	ピアノアンサンブル	別れの曲 / ノクターン	GAC363330
16	ノクターン(ショパン)	F.Chopin	クラシック	ピアノアンサンブル	別れの曲 / ノクターン	GAC363330
17	ジュ・トゥ・ヴ (サティ)	E.Satie	クラシック	ピアノアンサンブル	ジュ・トゥ・ヴ / ジムノペディ第1番	GAC363340
18	ジムノペディ第1番(サティ)	E.Satie	クラシック	ピアノアンサンブル	ジュ・トゥ・ヴ / ジムノペディ第1番	GAC363340
19	花の歌(ランゲ)	G.Lange	クラシック	ピアノアンサンブル	花の歌 / 荒野のバラ	GAC363530
20	我が心のジョージア	Hoagy Carmichael &	ジャズ	ピアノアンサンブル	サテン・ドール/我が心のジョージア	GAC363350
	30.00074 77	Stuart Gorrell		2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3771 77.32.6072 77	0/1000000
21	サテン・ドール	Duke Ellinghton,Billy Strayhorn & John H.mercer	ジャズ	ピアノアンサンブル	サテン・ドール / 我が心のジョージア	GAC363350
22	恋人よ我に帰れ	Sigmund Romberg	ジャズ	ピアノアンサンブル	恋人よ我に帰れ/素敵なあなた	GAC363360
23	テイク・ファイブ	Paul Desmond	ジャズ	ピアノアンサンブル	テイク・ファイブ / レフト・アローン	GAC363370
24	レフト・アローン	Billie Holiday & Mal Waldron	ジャズ	ピアノアンサンブル	テイク・ファイブ /レフト・アローン	GAC363370
25	夜も昼も	Cole Porter	ジャズ	ピアノアンサンブル	酒とパラの日々 / ナイト・アンド・デイ	GAC363540
26	酒とパラの日々	Henry Mancini	ジャズ	ピアノアンサンブル	酒とバラの日々 / ナイト・アンド・デイ	GAC363540
27	ルパン三世のテーマ	大野雄二	ファミリー	ピアノアンサンブル	ルパン三世のテーマ / サバンナを越えて	GAC363420
28	ムーンライト伝説(美少女戦士セーラームーンより)	小諸鉄矢、小川寛興	ファミリー	ピアノアンサンブル	ムーンライト伝説 / セーラースターソング	GAC363430
29	おもちゃのチャチャチャ	越部信義	ファミリー	ピアノアンサンブル	おもちゃのチャチャチャ / おはなしゆびさん / いぬのおまわりさん	GAC363410
30	いぬのおまわりさん	大中恩	ファミリー	ピアノアンサンブル	おもちゃのチャチャチャ / おはなしゆびさん / いぬのおまわりさん	GAC363410
31	ジングル・ベル	J.S.Pierpont	ファミリー	ピアノアンサンブル	ジングル・ベル / もろびとこぞりて / クリスマスおめでとう	GAC363520
32	となりのトトロ	久石 譲	ファミリー	ピアノアンサンブル	となりのトトロ / さんぽ	GAC363550
33	さんぽ	久石 譲	ファミリー	ピアノアンサンブル	となりのトトロ / さんぽ	GAC363550
34	トップ・オブ・ザ・ワールド(カーベンターズ)	Richard Carpenter & John Bettie	ポピュラー	ピアノアンサンブル	ホテル・カリフォルニア /トップ・オブ・ザ・ワールド	GAC363380
35	明日に架ける橋(サイモン&ガーファンクル)	Paul Simon	ポピュラー	ピアノアンサンブル	若葉のころ / 明日に架ける橋	GAC363390
36	ユア・ソング(エルトン・ジョン)	Elton John	ポピュラー	ピアノアンサンブル	イフ / ユア・ソング	GAC363400
	ゴッド・ファーザーより愛のテーマ	Nino Rota	ポピュラー	ピアノアンサンブル	ゴッド・ファーザーより愛のテーマ / ムーン・リバー	GAC363440
38	マリア( サウンド・オブ・ミュージックより)	Richard Rodgers	ポピュラー	ピアノアンサンブル	私のお気に入りノマリア	GAC363450
39	ホール・ニューワールド(アラジンより)	Alan Menken	ポピュラー	ピアノアンサンブル	ホール・ニュー・ワールド / 愛を感じて	GAC363460
40	LOVE LOVE LOVE(DREAM COME TRUE)	中村正人	ポピュラー	ピアノアンサンブル	LOVE LOVE LOVE / ROMANCE	GAC363470
41	ILOVE YOU	尾崎豊	ポピュラー	ピアノアンサンブル	I LOVE YOU / Missing	GAC363480
42	秋桜(山口百恵)	かに公中宝	ポピュラー	ピアノアンサンブル	なごり雪 / 秋桜	GAC363490 GAC363500
43 44	ANNIVERSARY~無限にCALLING YOU~  LA·LA·LA LOVE SONG	松任谷由実 久保田利伸	ポピュラー	ピアノアンサンブル	ANNIVERSARY / 守ってあげたい LA・LA・LA LOVE SONG / Close To You	GAC363500 GAC363510
44			ポピュラー	ピアノアンサンブル ピアノアンサンブル	想い出のサンフランシスコ/エデンの東/マイ・ウェイ	GAC363510 GAC363570
45	すべてをあなたに	George Cory G.Goffin / M.Masser	ジャズ・ポピュラー	ピアノソフト	まい エのサンフランシスコ/ エテンの東 / マイ・ツェイ ホイットニー・ヒューストン ソング・アルバーム	GXP910354
47	ドルのうた	R.Rodgers	ジャズ・ポピュラー	ピアノソフト	サウント・・オブ・ミューシ・ック	GXP910334
48	Δ-γ·リパ-	H.Mancini	ジャズ・ポピュラー	ピアノソフト	旅のイージーリスニング / New York~オネスティ	GXP910301
49	炎のランナー	E.Papathanassiou	ジャズ・ポピュラー	ピアノソフト	旅のイージーリスニング/ 地中海クルーズ~ペイネ愛の世界旅行	GXP910428
50	^ ¬- Jy¬¬	S.Burke / P.Lee	ジャズ・ポピュラー	ピアノソフト	# t' 17-t' 7/17tu/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	GXP910617
51	1yy · P · XE-N · 9-N ·	R.Sherman	ジャズ・ポピュラー	ピアノソフト	# L 12 - C 7 / 12 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7 / C 7	GXP910617
52	舞踏会(ツェルニー・リトルピアニストNo.7)	C.Czerny	ピアノアソシエ	ピアノアソシエ	ピアノアソシエVol.1	VD5091
53	バンドの行進(バスティン・ピアノソロレベル3より)	J.Bastin & J.S.Bastin	ピアノアソシエ	ピアノアソシエ	ピアノアソシエVol.2	VL502D
54	スター・ウォーズのテーマ	J.Williams	TV&ムービーコレクション	XGソングデータライブラリー	ジョン・ウィリアムス セレクション	YSA-101
55	セント・トーマス(ソニー・ロリンズ)	Sonny Rollins	ジャズコレクション	XGソングデータライブラリー	モダン・ジャズ・オリエンテーション Vol.1	YSB-104
56	愛の喜び(クライスラー)	F.Kreisler	クラシックコレクション	XGソングデータライブラリー	ピアノによるクラシック・マスターピース1	YSC-520
57	Body Feels EXIT(安室奈美惠)	小室哲哉	J-POPコレクション	XGソングデータライブラリー	J-POP EXPRESS Dec. '95 Part2	YSD-211
58	Who's Crying Now	S.Perry,J.Cain	Rock&Popsコレクション	XGソングデータライブラリー	Melodies for Lovers Vol.5	YSE-138
59	波(アントニオ・カルロス・ジョビン)	Antonio Carlos Jobim	WorldMusicコレクション	XGソングデータライブラリー	ボサノヴァ / イパネマの娘	YSF-201
	テイク・ミー(カシオペア)	野呂一生	ジャズアンサンブル	XGソングデータライブラリー	CASIOPEA Perfect Copy Vol.1	YSH-101

# 基本設定一覧表

#### 基本設定(=工場出荷時の設定)を一覧にしました。

	基本設定	バックアップグループ
音色選択	GRÁÑĎ PÍANO	
デュアル機能	OFF	
スプリット機能	OFF	
スプリット左側音色	BÂŚS	
リバーブの種類	音色ごと	F10.1
リバーブの深さ	音色ごと	
エフェクトの種類	音色ごと	
エフェクトの深さ	音色ごと	
ブリリアンス	NORMAL	
タッチの種類	MĒĪDĪŪM	
タッチがFIXEDのときの音量	64	
<b>外</b> ロノーム	OFF	-
メトロノームの拍子	0(無拍子)	F10.1
テンポ	120	
トランスポーズ	0	F10.3

^{「 - 」}の項目はバックアップはありません。

#### ファンクションの基本設定

		基本設定	バックアップグループ
F1.	音程	A3=440Hz	
F2.1	音律	EQ(平均律)	F10.3
F2.2	基音	С	
F3.1	デュアル 音量バランス	音色の組み合わせごと	
F3.2	デュアル 音程のずらし方の設定	音色の組み合わせごと	
F3.3, F3.4	デュアル オクターブ設定	音色の組み合わせごと	
F3.5, F3.6	デュアル エフェクトの深さ	音色の組み合わせごと	
F4.1	スプリット ポイント	F [‡] 2	F10.1
F4.2	スプリット 音量バランス	音色の組み合わせごと	
F4.3、F4.4	スプリット オクターブ設定	音色の組み合わせごと	
F4.5、F4.6	スプリット エフェクトの深さ	音色の組み合わせごと	
F4.7	スプリット ダンパーペダルの有効域	L+R	
F5.1	左ペダル機能	SÖFT(ソフトペダル)	
F5.2	ダンパーモード	¯℃ÓNዢ 連続可変式)	F10.4
F5.3	共鳴効果の深さ	12	
F6.	メトロノーム音量	10	F10.1
F7.5	トラック割り当て	【1/R】:1、【2/L】:2、【3/ÔTCH 】:OTHERS	-
F8.1	MiĎI送信チャンネル	1	
F8.2	MIĎI受信チャンネル	ÁLL	
F8.3	ローカルコントロール	ŐŇ	F10.2
F8.4	プログラムチェンジ送受信	δŇ	
F8.5	コントロールチェンジ送受信	δΝ	
F8.6	MĨĎトランスポーズ量	0	
F9.	ピアノ50曲のパート再生OFF時の音量	5	F10.1
F10.	バックアップの設定	すべてOFF	*
F11.	画面表示言語の設定	JPN 日本語)	*

^{「*」}の項目は常にバックアップされます。

^{「 - 」}の項目はバックアップはありません。

# 付

# 音色のご紹介

#### GRAND PIANO(グランドピアノ)



豊かに広がるグランドピアノの音。 クラシックはもちろん、どんなジャンルのピアノ曲 にも合います。

#### CLASSICAL PIANO(クラシカルピアノ)



明るさを押さえたしっとりとしたピアノの音です。

#### JAZZ PIANO(ジャズピアノ)



明るく張りのあるピアノの音。 アンサンブルの中でも引き立つ音です。

#### ROCK PIANO(ロックピアノ)



強いタッチの激しい音。 ロックなどを弾くのに最適です。

#### E. PIANO1 (エレクトリックピアノ1)



シンセサイザーDXのエレビの音。 弾いた瞬間の金属的な固い音が特徴的です。

#### E. PIANO2(エレクトリックピア /2)



やわらかな音色のエレビの音。強く弾くと芯のある音がします。

#### HARPSICHORD(ハープシコード)



パロック音楽などでよく使われる楽器「ハープシ コード」の音。 「チェンパロ」ともいいます。

#### STRINGS(ストリングス)



大編成弦楽器アンサンブルの音。 【VARIATION】を押すと、ピアノとのデュアルに 最適な立ち上がりの遅い音になります。

#### PIPE ORGAN(パイプオルガン)



重厚なフルパイプオルガンの音。 大聖堂を思わせるきらびやかな音です。

#### JAZZ ORGAN(ジャズオルガン)



ジャズオルガンの音。 【VARIATION】を押すと、ロータリースピーカーの 効果を切り替えることができます。

#### BASS(ベース)



アップライ・ベースの音。 ジャズやラテン音楽など幅広いジャンルの音楽 が楽しめます。

上記クラビノーバ音色に加え、492種類(480音色 + 12ドラムキット)のXG音色をお楽しみいただけます。



付

# 音色一覧表

Panel #   Sear   Panel #	<b>₽</b> →		700	バン	′ク	プログラム
(Normal)    Classical Planot 3793 M C 71	グループ	番号	音色名			チェンジナンバー
Jazz Pianez y 12 (**17)   Jazz Pianez y 12 (**17)   Jazz Pianez (**17)						
Rock Pianot (サナドア) 0 114 1 1 5 に Pianot (Libry) サドドリー 0 112 5 に Pianot (Libry) サドドリー 0 112 5 に Pianot (Libry) サドドリー 0 112 6 に Pianot (Libry) サドドリー 0 112 6 に Pianot (Libry) サドドリー 0 112 1 6 に Pianot (Libry) 0 112 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 1	(110111111)					
E. Piano (LIDHyby 17 17)				-		·
Harpsichord (N-7 20-F )				0	112	5
Strings(APPY A)						
Pipe Organ (** of ** 186**)				-		
Jazz Organ(\$' jix * Mab' 2)						
Paneliff (Variation)				0	112	16
(Variation )    Classical Pianck 7975     17)						
Section   Sect						
Rock Planc (By Pt 7)	(,					
E.Piano 2 (1)PHyP 1" P12") 0 1118 4  Harpsichord R-7" 29-F' ) 0 1113 49  Pipe Organ (7" 748") 0 1113 19  Jazz Organ (7" 748") 0 113 19  Jazz Organ (7" 748") 0 113 19  Acoustic Bass (7" -7" -7" -7" ) 0 114 32  XG 1 GrandPnok 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
Harpsichord(R-7')2-1-'   0			E.Piano1( エレクトリック ピアノ1 )	0	112	88
Strings( API)** 7.)						
Pipe Organ(" 17" #8h" 2)						
Acoustic Bass (72-37-77-7-7-7)						
XG 1 GrandPnoK						
2 GrindPnok 3 MelloGrP 4 PlanoStr 0 40 0 5 Dream 0 41 0 6 BritePno 0 0 0 7 BritPnok 0 1 1 8 ELGrand 0 0 1 2 9 ELGrand 0 0 1 2 10 Det.CP80 0 32 2 11 LayerCP1 13 HinkyTonk 0 0 1 32 12 LayerCP2 0 41 2 13 HinkyTonk 0 0 1 3 15 EPlanot 16 ELPnotK 0 1 1 3 16 ELPnotK 0 1 1 3 17 MelloEP1 0 0 40 4 18 COxEP1 0 0 40 4 19 WELPROTH 17 MelloEP1 0 18 4 18 Chor.EP1 0 0 40 4 20 VX ELP1 0 0 45 4 21 BosELP1 0 0 45 4 22 E.Plano2 0 0 5 23 ELPno2K 0 1 5 26 DX Hard 0 33 5 26 DX Hard 0 33 5 26 DX Hard 0 33 5 26 DX Legend 0 34 5 27 DX Phase 0 40 5 30 VX ELP2 30 VX ELP2 0 0 45 5 31 Harpsi. 0 0 6 32 Harpsi. 0 0 6 33 Harpsi. 0 0 6 44 7 37 ClaviWah 0 7 7 38 PuiseCt 0 64 7 37 ClaviWah 0 1 7 38 PuiseCt 0 64 7 39 PierceCt 0 64 7 37 ClaviWah 0 1 7 38 PuiseCt 0 64 7 39 PierceCt 0 64 7 39 PierceCt 0 64 7 30 VX ELP2 0 64 5 5 31 Harpsi. 0 0 0 6 32 6 7 34 Harpsi. 0 0 0 6 35 6 6 36 Clavi 0 0 0 7 37 14 48 Marimba 0 0 1 1 49 Simbins 0 0 1 40 0 1 41 5 45 Vibes K 0 1 1 46 HardVibe 0 0 0 1 47 Marimba 0 0 0 1 48 Marimba 0 0 0 1 49 Simbins 0 0 0 1 40 O 0 0 1 41 5 50 Balimba 0 0 0 1 50 Diaworg 0 0 0 1 50 Dia				0	114	32
MelloGrP	xG					
PlanoStr						
5         Dream         0         41         0           6         BritPnok         0         1         1           7         BritPnok         0         1         1           8         ElGrand         0         0         2           10         Det.CP80         0         32         2           11         LayerCP1         0         40         2           12         LayerCP2         0         41         2           13         HnkyTonk         0         0         3         3           14         HnkyTonk         0         0         3         3           15         Elpiano1         0         0         4         4           16         ElPno1K         0         1         4         4           17         MelloEP1         0         14         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4						
6 BritePno						
8         ELGrand         0         0         2           9         ELGrPnoK         0         1         2           10         Det.CP80         0         32         2           11         LayerCP1         0         40         2           12         LayerCP2         0         41         2           13         HnkyTnkK         0         0         3           14         HnkyTnkK         0         1         3           15         E.Plano1         0         0         4           16         ELPno1K         0         1         4           17         MelloEP1         0         18         4           4         18         Chor.EP1         0         32         4           19         HardELP         0         40         4         4           20         VX ELP1         0         45         4         4           21         Gosti.P1         0         64         4         2         2         Eplano2         0         0         5         3         5         26         DX Hard         0         3         3         5						
BEIGPROK				-		
10 Det.CP80						
11 LayerCP1						
12 LayerCP2		_				
14 HnkyTnkK		12	LayerCP2	0	41	2
15 E.Piano1					-	
16         El.Pno1K         0         1         4           17         MelloEP1         0         18         4           18         Chor.EP1         0         32         4           19         HardEl.P         0         40         4           20         VX ELP1         0         45         4           20         OSELP1         0         64         4           22         E.Pano2         0         0         5           23         El.Pno2K         0         1         5           24         Chor.EP2         0         32         5           25         DX Hard         0         33         5           26         DXLegend         0         34         5           27         DX Pase         0         40         5           28         DX+Analg         0         41         5           29         DXKotoEP         0         42         5           30         VX ELP2         0         45         5           31         Harpsi.8         0         1         6           32         Harpsi.8         0         1		_	· ·			
17 MelloEP1					_	
18         Chor.EP1         0         32         4           19         HardEI.P         0         40         4           20         VX EIP1         0         45         4           21         60 SEI.P1         0         64         4           21         60 SEI.P1         0         64         4           21         60 SEI.P1         0         64         4           22         El.Pno2K         0         1         5           24         Chor.EP2         0         32         5           25         DX Hard         0         33         5           26         DXLegend         0         34         5           27         DX Phase         0         40         5           28         DX+Analg         0         41         5           29         DXKotoEP         0         42         5           31         Harpsi.         0         0         6           31         Harpsi.         0         1         6           32         Harpsi.         0         1         7           35         Clavi         0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
20         VX ELP1         0         45         4           21         60sELP1         0         64         4           22         E.Piano2K         0         1         5           24         Chor.EP2         0         32         5           25         DX Hard         0         33         5           26         DXLegend         0         34         5           27         DX Phase         0         40         5           28         DX+Analg         0         41         5           29         DXKotoEP         0         42         5           30         VX ELP2         0         45         5           31         Harpsi.         0         0         6           32         Harpsi.Z         0         25         6           34         Harpsi.3         0         35         6           34         Harpsi.3         0         35         6           35         Clavi K         0         1         7           36         Clavi K         0         1         7           37         ClaviWah         0		18				4
21 60 SEI.P1		19	HardEl.P	0	40	
22 E.Piano2 23 El.Pno2K 0 1 5 24 Chor.EP2 0 32 5 DX Hard 0 33 5 26 DX.Legend 0 34 5 27 DX Phase 0 40 5 28 DX+Anaig 0 41 5 29 DXKotoEP 0 42 5 30 VX El.P2 0 45 5 31 Harpsi. 0 0 0 6 32 Harpsi.K 0 1 6 33 Harpsi.2 0 25 6 34 Harpsi.3 0 35 6 Clavi W 0 0 7 36 Clavi W 0 1 7 37 ClaviWah 0 27 7 38 PulseClv 0 64 7 39 PierceCl 0 65 7 40 Celesta 0 0 0 9 41 MusicBox 0 0 0 11 43 Orgel 0 64 10 44 Vibes 0 0 11 45 Vibes W 0 1 45 Vibes W 0 1 45 Vibes W 0 1 46 HardVibe 0 45 11 47 Marimba 0 0 1 48 MarimbaK 0 1 1 49 SineMrmb 0 0 64 12 50 Balimba 0 97 12 51 Log Drum 0 98 12 52 Xylophon 0 0 97 14 56 Dulcimer 0 0 97 15 66 DrawOrg 0 0 16 61 DetDrwOr 0 0 32 16 62 60sDrOr3 0 0 37 16 65 DrawOrg 0 0 37 16 66 DrawOrg 0 0 37 16						
23 EI.Pno2K 24 Chor.EP2 25 DX Hard 0 332 5 25 DX Hard 0 334 5 26 DXLegend 0 344 5 27 DX Phase 0 40 5 28 DX+Analg 0 41 5 29 DXKotoEP 0 42 5 30 VX EI.P2 0 45 5 31 Harpsi. 0 0 0 6 32 Harpsi.K 0 1 6 33 Harpsi.2 0 25 6 34 Harpsi.3 0 35 6 35 Clavi 0 0 7 36 Clavi K 0 1 7 37 ClaviWah 0 1 7 37 ClaviWah 0 27 7 38 PulseClv 0 64 7 39 PierceCl 0 65 7 40 Celesta 0 0 0 8 41 Glocken 0 0 9 42 MusicBox 0 0 0 11 45 Vibes K 0 1 11 45 Vibes K 0 1 11 46 HardVibe 0 45 11 47 Marimba 0 0 12 48 MarimbaK 0 1 12 49 SineMrmb 0 64 12 50 Balimba 0 97 12 51 Log Drum 0 98 12 52 Xylophon 0 0 14 56 Dutcimer 0 0 97 14 56 Dutcimer 0 0 97 15 57 Dutcimr2 0 0 16 61 DetDrwOr 0 0 16 61 DetDrwOr 0 0 37 16 66 GosDrOr1 0 0 37 16 66 GosDrOr2 0 0 37 16 66 GosDrOr1 0 0 37 16 66 GosDrOr1 0 0 37 16 66 GosDrOr2 0 0 37 16 66 GosDrOr1 0 0 37 16				_		
24 Chor.EP2         0         32         5           25 DX Hard         0         33         5           26 DXLegend         0         34         5           27 DX Phase         0         40         5           28 DX+Analg         0         41         5           29 DXKOIDEP         0         42         5           30 VX ELP2         0         45         5           31 Harpsi.         0         0         6           32 Harpsi.K         0         1         6           33 Harpsi.2         0         25         6           34 Harpsi.3         0         35         6           35 Clavi         0         0         7           36 Clavi K         0         1         7           37 ClaviWah         0         27         7           38 PulseClv         0         64         7           39 PierceCl         0         65         7           40 Celesta         0         0         8           41 Glocken         0         0         9           42 MusicBox         0         0         10           43 Orgel <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
26         DXLegend         0         34         5           27         DX Phase         0         40         5           28         DX+Analg         0         41         5           29         DXKotoEP         0         42         5           30         VX ELP2         0         45         5           31         Harpsi.         0         0         6           32         Harpsi.X         0         1         6           33         Harpsi.X         0         1         6           34         Harpsi.3         0         35         6           34         Harpsi.3         0         35         6           35         Clavi         0         0         7           36         Clavi         0         0         7           37         ClaviWah         0         27         7           38         PulseClv         0         64         7           39         PierceCl         0         65         7           40         Celesta         0         0         8           41         Glocken         0         0		24		0	32	5
27 DX Phase         0         40         5           28 DX+Analg         0         41         5           29 DXKotoEP         0         42         5           30 VX EI.P2         0         45         5           31 Harpsi.         0         0         6           32 Harpsi.K         0         1         6           33 Harpsi.2         0         25         6           34 Harpsi.3         0         35         6           34 Harpsi.3         0         35         6           35 Clavi         0         0         7           36 Clavi K         0         1         7           37 ClaviWah         0         27         7           38 PulseClv         0         64         7           39 PierceCl         0         65         7           40 Celesta         0         0         8           41 Glocken         0         0         9           42 MusicBox         0         0         10           43 Orgel         0         64         10           45 Vibes K         0         1         11           45 Vibes K         <		25	DX Hard	0	33	5
28 DX+Analg         0         41         5           29 DXKOIDEP         0         42         5           30 VX EI.P2         0         45         5           31 Harpsi.         0         0         6           32 Harpsi.K         0         1         6           33 Harpsi.2         0         25         6           34 Harpsi.3         0         35         6           35 Clavi         0         0         7           36 Clavi K         0         1         7           37 ClaviWah         0         27         7           38 PulseClv         0         64         7           39 PierceCl         0         65         7           40 Celesta         0         0         8           41 Glocken         0         0         9           42 MusicBox         0         0         10           43 Orgel         0         64         10           44 Vibes         0         0         11           45 Vibes K         0         1         11           45 Vibes K         0         1         11           47 Marimba         0						
29         DXKotoEP         0         42         5           30         VX EIP2         0         45         5           31         Harpsi.         0         0         6           32         Harpsi.RK         0         1         6           33         Harpsi.2         0         25         6           34         Harpsi.3         0         35         6           34         Harpsi.3         0         35         6           34         Harpsi.3         0         35         6           35         Clavi         0         0         7           36         Clavi         0         0         7           36         Clavik         0         1         7           37         ClaviWah         0         27         7           38         PulseClv         0         64         7           39         PierceCl         0         65         7           40         Celesta         0         0         8           41         Glocken         0         0         9           42         MusicBox         0         0						
31 Harpsi.         0         0         6           32 Harpsi.K         0         1         6           33 Harpsi.Z         0         25         6           34 Harpsi.3         0         35         6           34 Harpsi.2         0         0         7           36 Clavi         0         0         0         7           36 Clavi         0         0         1         7           37 Clavidah         0         27         7         7           38 PulseCiv         0         64         7         9         8           4 Celesta         0         0         65         7         40         64         7         9         44         40         64         10         44         41         60         64         10         44         44         44         44         44         44         45         45         41         44						
32 Harpsi.K		30	VX El.P2		45	
33 Harpsi.2  0  25  6  34 Harpsi.3  0  35  6  35 Clavi  0  0  0  7  36 Clavi  0  1  7  37 ClaviWah  0  27  7  38 PulseClv  0  64  7  39 PierceCl  0  65  7  40 Celesta  0  0  9  41 Glocken  0  0  9  42 MusicBox  0  0  10  43 Orgel  0  64  10  44 Vibes  0  1  11  45 Vibes K  0  1  11  46 HardVibe  0  45  11  47 Marimba  0  0  12  48 MarimbaK  0  1  12  48 MarimbaK  0  1  12  49 SineMrmb  0  64  12  50 Balimba  0  97  12  51 Log Drum  0  98  12  52 Xylophon  0  0  13  53 TubulBel  0  0  14  54 ChrchBel  0  96  14  55 Carillon  0  97  14  56 Dulcimer  0  96  14  57 Dulcimr2  0  35  15  58 Cimbalom  0  96  15  59 Santur  0  97  15  60 DrawOrgn  0  0  16  61 DetDrwOr  0  32  16  62 60sDrOr1  0  35  16  64 70sDrOr1  0  35  16  65 DrawOrg2  0  36  16  66 60sDrOr3  0  37  16  67 EvenBar  0  38  16		31	Harpsi.	0	0	6
34 Harpsi.3  35 Clavi  0 0 7  36 Clavi K 0 1 7  37 ClaviWah 0 27 7  38 PulseClv 0 64 7  39 PierceCl 0 65 7  40 Celesta 0 0 0 8  41 Glocken 0 0 9  42 MusicBox 0 0 10  43 Orgel 0 64 10  44 Vibes 0 0 1  45 Vibes K 0 1 11  46 HardVibe 0 45 11  47 Marimba 0 0 12  48 MarimbaK 0 1 12  49 SineMrmb 0 64 12  50 Balimba 0 97 12  51 Log Drum 0 98 12  52 Xylophon 0 0 14  54 ChrchBel 0 96 14  55 Carillon 0 97 14  56 Dulcimer 0 96 15  57 Dulcimr2 0 35 16  61 DetDrwOr 0 32 16  62 60sDrOr1 0 33 16  63 60sDrOr2 0 36 16  66 60sDrOr3 0 37 16		_				
35   Clavi   0   0   7						
36 Clavi K         0         1         7           37 ClaviWah         0         27         7           38 PulseClv         0         64         7           39 PierceCl         0         65         7           40 Celesta         0         0         8           41 Glocken         0         0         9           42 MusicBox         0         0         10           43 Orgel         0         64         10           44 Vibes         0         0         11           45 Vibes K         0         1         11           46 HardVibe         0         45         11           47 Marimba         0         0         12           48 MarimbaK         0         1         12           49 SineMrmb         0         64         12           50 Balimba         0         97         12           51 Log Drum         0         98         12           52 Xylophon         0         0         13           53 TubulBel         0         0         14           54 ChrchBel         0         96         14           55 Carillon						
38 PulseCiv         0         64         7           39 PierceCl         0         65         7           40 Celesta         0         0         8           41 Glocken         0         0         9           42 MusicBox         0         0         10           43 Orgel         0         64         10           44 Vibes         0         0         11           45 Vibes K         0         1         11           46 HardVibe         0         45         11           47 Marimba         0         0         12           48 MarimbaK         0         1         12           49 SineMrmb         0         64         12           50 Balimba         0         97         12           51 Log Drum         0         98         12           52 Xylophon         0         0         13           53 TubulBel         0         0         14           54 ChrchBel         0         96         14           55 Carillon         0         97         14           56 Dulcimer         0         0         15           57 Dulcimr2 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
39 PierceCI         0         65         7           40 Celesta         0         0         8           41 Glocken         0         0         9           42 MusicBox         0         0         10           43 Orgel         0         64         10           44 Vibes         0         0         11           45 Vibes K         0         1         11           46 HardVibe         0         45         11           47 Marimba         0         0         12           48 MarimbaK         0         1         12           49 SineMrmb         0         64         12           50 Balimba         0         97         12           51 Log Drum         0         98         12           52 Xylophon         0         0         13           53 TubulBel         0         0         14           54 ChrchBel         0         96         14           55 Carillon         0         97         14           56 Dulcimer         0         0         15           57 Dulcimr2         0         35         15           58 Cimbalom <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>27</td> <td></td>				0	27	
40 Celesta         0         0         8           41 Glocken         0         0         9           42 MusicBox         0         0         10           43 Orgel         0         64         10           44 Vibes         0         0         11           45 Vibes K         0         1         11           46 HardVibe         0         45         11           47 Marimba         0         0         12           48 MarimbaK         0         1         12           49 SineMrmb         0         64         12           50 Balimba         0         97         12           51 Log Drum         0         98         12           52 Xylophon         0         0         13           53 TubulBel         0         0         14           54 ChrchBel         0         96         14           55 Carillon         0         97         15           56 Dulcimer         0         0         15           57 Dulcimr2         0         35         15           58 Cimbalom         0         96         15           59 Santur <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		_				
41 Glocken         0         0         9           42 MusicBox         0         0         10           43 Orgel         0         64         10           44 Vibes         0         0         11           44 Vibes K         0         1         11           45 Vibes K         0         1         11           46 HardVibe         0         45         11           47 Marimba         0         0         12           48 MarimbaK         0         1         12           49 SineMrmb         0         64         12           50 Balimba         0         97         12           51 Log Drum         0         98         12           52 Xylophon         0         0         13           53 TubulBel         0         0         14           54 ChrchBel         0         96         14           55 Carillon         0         97         14           56 Dulcimer         0         0         15           57 Dulcimr2         0         35         15           58 Cimbalom         0         96         15           59 Santur <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
42 MusicBox       0       0       10         43 Orgel       0       64       10         44 Vibes       0       0       11         45 Vibes K       0       1       11         46 HardVibe       0       45       11         47 Marimba       0       0       12         48 MarimbaK       0       1       12         49 SineMrmb       0       64       12         50 Balimba       0       97       12         51 Log Drum       0       98       12         52 Xylophon       0       0       13         53 TubulBel       0       0       14         54 ChrchBel       0       96       14         55 Carillon       0       97       14         56 Dulcimer       0       0       15         57 Dulcimr2       0       35       15         58 Cimbalom       0       96       15         59 Santur       0       97       15         60 DrawOrgn       0       16         61 DetDrwOr       0       32       16         62 60sDrOr1       0       36       16						
43 Orgel         0         64         10           44 Vibes         0         0         11           45 Vibes K         0         1         11           46 HardVibe         0         45         11           47 Marimba         0         0         12           48 MarimbaK         0         1         12           49 SineMrmb         0         64         12           50 Balimba         0         97         12           51 Log Drum         0         98         12           52 Xylophon         0         0         13           53 TubulBel         0         0         14           54 ChrchBel         0         96         14           55 Carillon         0         97         14           56 Dulcimer         0         0         15           57 Dulcimr2         0         35         15           58 Cimbalom         0         96         15           59 Santur         0         97         15           60 DrawOrgn         0         16         6           61 DetDrwOr         0         32         16           62 60sDrO						
45 Vibes K 0 1 11  46 HardVibe 0 45 11  47 Marimba 0 0 0 12  48 MarimbaK 0 1 12  49 SineMrmb 0 64 12  50 Balimba 0 97 12  51 Log Drum 0 98 12  52 Xylophon 0 0 14  54 ChrchBel 0 96 14  55 Carillon 0 97 14  56 Dulcimer 0 0 97  57 Dulcimr2 0 35 15  58 Cimbalom 0 96 15  58 Santur 0 97 15  60 DrawOrgn 0 0 16  61 DetDrwOr 0 32 16  62 60sDrOr1 0 33 16  64 70sDrOr1 0 35 16  65 DrawOrg2 0 36 16  66 60sDrOr3 0 37 16  66 66 60sDrOr3 0 37 16  66 66 60sDrOr3 0 37 16			Orgel			
46         HardVibe         0         45         11           47         Marimba         0         0         12           48         MarimbaK         0         1         12           49         SineMrmb         0         64         12           50         Balimba         0         97         12           51         Log Drum         0         98         12           52         Xylophon         0         0         13           53         TubulBel         0         0         14           54         ChrchBel         0         96         14           55         Carillon         0         97         14           56         Dulcimer         0         0         15           57         Dulcimer         0         35         15           58         Cimbalom         0         96         15           59         Santur         0         97         15           60         DrawOrgn         0         16         16           61         DetDrwOr         0         32         16           62         60 sDrOr1         0						
47       Marimba       0       0       12         48       MarimbaK       0       1       12         49       SineMrmb       0       64       12         50       Balimba       0       97       12         51       Log Drum       0       98       12         51       Log Drum       0       98       12         52       Xylophon       0       0       13         53       TubulBel       0       0       14         54       ChrchBel       0       96       14         55       Carillon       0       97       14         56       Dulcimer       0       0       15         57       Dulcimr2       0       35       15         58       Cimbalom       0       96       15         59       Santur       0       97       15         60       DrawOrgn       0       16         61       DetDrwOr       0       32       16         62       60sDrOr1       0       33       16         63       60sDrOr2       0       34       16						
48 MarimbaK 0 1 12  49 SineMrmb 0 64 12  50 Balimba 0 97 12  51 Log Drum 0 98 12  52 Xylophon 0 0 13  53 TubulBel 0 0 0 14  54 ChrchBel 0 96 14  55 Carillon 0 97 14  56 Dulcimer 0 0 15  57 Dulcimr2 0 35 15  58 Cimbalom 0 96 15  59 Santur 0 97 15  60 DrawOrgn 0 0 16  61 DetDrwOr 0 32 16  62 60sDrOr1 0 33 16  63 60sDrOr2 0 34 16  64 70sDrOr1 0 35 16  65 DrawOrg2 0 36 16  66 60sDrOr3 0 37 16  66 60sDrOr3 0 37 16						
50         Balimba         0         97         12           51         Log Drum         0         98         12           52         Xylophon         0         0         13           53         TubulBel         0         0         14           54         ChrchBel         0         96         14           55         Carillon         0         97         14           56         Dulcimer         0         0         15           57         Dulcimr2         0         35         15           58         Cimbalom         0         96         15           59         Santur         0         97         15           60         DrawOrgn         0         16         16           61         DetDrwOr         0         32         16           62         60sDrOr1         0         33         16           63         60sDrOr2         0         34         16           64         70sDrOr1         0         35         16           65         DrawOrg2         0         36         16           66         60sDrOr3 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
51 Log Drum         0         98         12           52 Xylophon         0         0         13           53 TubulBel         0         0         14           54 ChrchBel         0         96         14           55 Carillon         0         97         14           56 Dulcimer         0         0         15           57 Dulcimr2         0         35         15           58 Cimbalom         0         96         15           59 Santur         0         97         15           60 DrawOrgn         0         16         61           61 DetDrwOr         0         32         16           62 60sDrOr1         0         33         16           63 60sDrOr2         0         34         16           64 70sDrOr1         0         35         16           65 DrawOrg2         0         36         16           66 60sDrOr3         0         37         16           67 EvenBar         0         38         16						
52         Xylophon         0         0         13           53         TubulBel         0         0         14           54         ChrchBel         0         96         14           55         Carillon         0         97         14           56         Dulcimer         0         0         15           57         Dulcimr2         0         35         15           58         Cimbalom         0         96         15           59         Santur         0         97         15           60         DrawOrgn         0         16         16           61         DetDrwOr         0         32         16           62         60sDrOr1         0         33         16           63         60sDrOr1         0         34         16           64         70sDrOr1         0         35         16           65         DrawOrg2         0         36         16           66         60sDrOr3         0         37         16           67         EvenBar         0         38         16						
53         TubulBel         0         0         14           54         ChrchBel         0         96         14           55         Carillon         0         97         14           56         Dulcimer         0         0         15           57         Dulcimr2         0         35         15           58         Cimbalom         0         96         15           59         Santur         0         97         15           60         DrawOrgn         0         0         16           61         DetDrwOr         0         32         16           62         60sDrOr1         0         33         16           63         60sDrOr2         0         34         16           64         70sDrOr1         0         35         16           65         DrawOrg2         0         36         16           66         60sDrOr3         0         37         16           67         EvenBar         0         38         16						
54 ChrchBel         0         96         14           55 Carillon         0         97         14           56 Dulcimer         0         0         15           57 Dulcimr2         0         35         15           58 Cimbalom         0         96         15           59 Santur         0         97         15           60 DrawOrgn         0         16         6           61 DetDrwOr         0         32         16           62 60sDrOr1         0         33         16           63 60sDrOr2         0         34         16           64 70sDrOr1         0         35         16           65 DrawOrg2         0         36         16           66 60sDrOr3         0         37         16           67 EvenBar         0         38         16		_				
55         Carillon         0         97         14           56         Dulcimer         0         0         15           57         Dulcimer         0         35         15           58         Cimbalom         0         96         15           59         Santur         0         97         15           60         DrawOrgn         0         0         16           61         DetDrwOr         0         32         16           62         60sDrOr1         0         33         16           63         60sDrOr2         0         34         16           64         70sDrOr1         0         35         16           65         DrawOrg2         0         36         16           66         60sDrOr3         0         37         16           67         EvenBar         0         38         16	1					
57         Dulcimr2         0         35         15           58         Cimbalom         0         96         15           59         Santur         0         97         15           60         DrawOrgn         0         0         16           61         DetDrwOr         0         32         16           62         60sDrOr1         0         33         16           63         60sDrOr2         0         34         16           64         70sDrOr1         0         35         16           65         DrawOrg2         0         36         16           66         60sDrOr3         0         37         16           67         EvenBar         0         38         16			Carillon			
58 Cimbalom         0         96         15           59 Santur         0         97         15           60 DrawOrgn         0         0         16           61 DetDrwOr         0         32         16           62 60sDrOr1         0         33         16           63 60sDrOr2         0         34         16           64 70sDrOr1         0         35         16           65 DrawOrg2         0         36         16           66 60sDrOr3         0         37         16           67 EvenBar         0         38         16						
59 Santur         0         97         15           60 DrawOrgn         0         0         16           61 DetDrwOr         0         32         16           62 60sDrOr1         0         33         16           63 60sDrOr2         0         34         16           64 70sDrOr1         0         35         16           65 DrawOrg2         0         36         16           66 60sDrOr3         0         37         16           67 EvenBar         0         38         16						
60 DrawOrgn 0 0 16 61 DetDrwOr 0 32 16 62 60sDrOr1 0 33 16 63 60sDrOr2 0 34 16 64 70sDrOr1 0 35 16 65 DrawOrg2 0 36 16 66 60sDrOr3 0 37 16 67 EvenBar 0 38 16						
61 DetDrwOr 0 32 16 62 60sDrOr1 0 33 16 63 60sDrOr2 0 34 16 64 70sDrOr1 0 35 16 65 DrawOrg2 0 36 16 66 60sDrOr3 0 37 16 67 EvenBar 0 38 16						
63 60sDrOr2 0 34 16 64 70sDrOr1 0 35 16 65 DrawOrg2 0 36 16 66 60sDrOr3 0 37 16 67 EvenBar 0 38 16	1					
64 70sDrOr1 0 35 16 65 DrawOrg2 0 36 16 66 60sDrOr3 0 37 16 67 EvenBar 0 38 16						
65 DrawOrg2 0 36 16 66 60sDrOr3 0 37 16 67 EvenBar 0 38 16						
66 60sDrOr3 0 37 16 67 EvenBar 0 38 16		_				
67 EvenBar 0 38 16						
68 16+2'2/3 0 40 16						
		68	16+2'2/3	0	40	16

グループ	番号	音色名	バン	ク	プログラム
				LSB#	チェンジナンバー
XG	69 70	Organ Ba	0	64	16
		70sDrOr2 CheezOrg	0	65 66	16 16
		DrawOrg3	0	67	16
	73	PercOrgn	0	0	17
	74	70sPcOr1	0	24	17
	75	DetPrcOr	0	32	17
	76	Lite Org	0	33	17
	77	PercOrg2	0	37	17
	78	RockOrgn	0	0	18
	79 80	RotaryOr SloRotar	0	64 65	18
	81	FstRotar	0	66	18
	82	ChrchOrg	0	0	19
	83	ChurOrg3	0	32	19
	84	ChurOrg2	0	35	19
	8.5	NotreDam	0	40	19
}	86	OrgFlute	0	64	19
	88	TrmOrgFl ReedOrgn	0	65 0	19 20
	89	Puff Org	0	40	20
	90	Acordion	0	0	21
	91	Accordit	0	32	21
	92	Harmnica	0	0	22
	93	Harmo. 2	0	32	22
	94	TangoAcd	0	6.4	23
	95	TngoAcd2 NylonGtr	0	64	23
	96	NylonGtr NylonGt2	0	16	24
	98	NylonGt3	0	25	24
	99	VelGtHrm	0	43	24
	100	Ukulele	0	96	24
[		SteelGtr	0	0	25
		SteelGt2	0	16	25
		12StrGtr	0	35	25
-		Nyln&StI StI&Body	0	40	25 25
		Mandolin	0	96	25
		Jazz Gtr	0	0	26
		MelloGtr	0	18	26
	109	Jazz Amp	0	32	26
	110	CleanGtr	0	0	27
			0	32	27
		Mute Gtr FunkGtr1	0	0	28
		MuteStIG	0	40	28
		FunkGtr2	0	43	28
		Jazz Man	0	45	28
	117	Ovrdrive	0	0	29
		Gt.Pinch	0	43	29
		Dist.Gtr	0	0	30
		FeedbkGt	0	40	30
		FeedbGt2 GtrHarmo	0	4 1 0	30
		GtFeedbk	0	65	31
		GtrHrmo2	0	66	31
		Aco.Bass	0	0	32
		JazzRthm	0	40	32
		VXUprght	0	45	32
		FngrBass	0	0	33
		FingrDrk	0	18	33
		FlangeBa Ba&DstEG	0	40	33
		FngrSlap	0	43	33
		FngBass2	0	45	33
	134	Mod.Bass	0	65	33
[		PickBass	0	0	34
		MutePkBa	0	28	34
		Fretless	0	32	35 35
		Fretles2 Fretles3	0	33	35
		Fretles4	0	34	35
		SynFretI	0	96	35
		SmthFrt1	0	97	35
[		SlapBas1	0	0	36
		ResoSlap	0	27	36
		PunchThm	0	32	36
		SlapBas 2 VeloSlap	0	0 43	37 37
		SynBass1	0	0	38
		SynBa1Dk	0	18	38
		FastResB	0	20	38
	151	AcidBass	0	24	38
		Clv Bass	0	35	38
		TechnoBa	0	40	38
		Orbiter	0	64	38
		Sqr.Bass RubberBa	0	65 66	38
		Hammer	0	96	38
		SynBass2	0	0	39

グループ	番号	音色名	バン MSB#	ク LSB#	プログラム チェンジナンバ <i>ー</i>
XG	159	MelloSBa	0	6	39
		Seq Bass	0	12	39
	161	ClkSynBa	0	18	39
	162	SynBa2Dk	0	19	39
	163	SmthSynB	0	32	39
	164	ModulrBa	0	40	39
		DX Bass	0	41	39
		X WireBa	0	64	39
		Violin	0	0	40
		Slow VIn	0	8	40
		Viola	0	0	41
	170	Cello Contrabs	0	0	42
	172	Trem.Str	0	0	44
	_	SlwTrStr	0	8	44
		Susp. Str	0	40	44
		Pizz.Str	0	0	45
	176	Harp	0	0	46
	177	YangChin	0	40	46
	178	Timpani	0	0	47
	179	Strings1	0	0	48
		S.Strngs	0	3	48
			0	8	48
		Arco Str	0	24	48
		60sStrng	0	35	48
		Orchestr Orchestr2	0	40	48
	185	Orchstr2 TremOrch	0	41	48
	186	Velo.Str	0	42	48
	-	Strings 2	0	0	49
		S.SlwStr	0	3	49
		LegatoSt	0	8	49
	191	Warm Str	0	40	49
	192	Kingdom	0	41	49
	193	70s Str	0	64	49
	194	Strings3	0	65	49
		Syn Str1	0	0	50
	196	Reso Str	0	27	50
		Syn Str4	0	64	50
		Syn Str5	0	65	50
		Syn Str2	0	0	51
	200		0	0	52
	201	S.Choir Ch.Aahs2	0	16	52 52
	-	MelChoir	0	32	52
		ChoirStr	0	40	52
		VoiceOoh	0	0	53
	206	SynVoice	0	0	54
	207	SyVoice2	0	40	54
	208	Choral	0	41	54
	209	AnaVoice	0	64	54
	210	Orch.Hit	0	0	55
	211	OrchHit2	0	35	55
		Impact	0	64	55
		Trumpet	0	0	56
		Trumpet2	0	16	56
		Brite Trp Warm Trp	0	17 32	56 56
		Trombone	0	0	57
		Trmbone2	0	18	57
	-	Tuba	0	0	58
		Tuba 2	0	16	58
		Mute Trp	0	0	59
		Fr.Horn	0	0	60
		FrHrSolo	0	6	60
	-	FrHorn 2	0	32	60
		HornOrch	0	37	60
		BrssSect	0	0	61
		Tp&TbSec	0	35 40	61
	-	BrssSec2 HiBrass	0	41	61 61
		MelloBrs	0	42	61
		SynBrss1	0	0	62
		Quack Br	0	12	62
		RezSynBr	0	20	62
		PolyBrss	0	24	62
	235	SynBrss3	0	27	62
		JumpBrss	0	32	62
		AnVelBr1	0	45	62
		AnVelBr2	0	64	62
		SynBrss2	0	0	63
		Soft Brs	0	18	63
		SynBrss4	0	40	63
		ChoirBrs VelBrss2	0	41	63 63
		AnaBrss2	0	64	63
	-	SprnoSax	0	0	64
		Alto Sax	0	0	65
		Sax Sect	0	40	65
		HyprAlto	0	43	65

			バン	ク	プログラム
グループ	番号	音色名	MSB#	LSB#	チェンジナンバー
XG	249	TenorSax	0	0	66
	250	BrthTnSx	0	40	66
	251	SoftTenr	0	41	66
	252	TnrSax 2	0	64	66
	253	Bari.Sax	0	0	67
	254	Oboe	0	0	68
	255	Eng.Horn	0	0	69
	256	Bassoon	0	0	70
		Clarinet	0	0	71
	258	Piccolo	0	0	72
	_	Flute	0	0	73
		Recorder	0	0	74
		PanFlute	0	0	75
		Bottle	0	0	76
		Shakhchi	0	0	77
		Whistle	0	0	78
		Ocarina	0	0	79
		SquareLd	0	0	80
		SquarLd2	0	6	80
		LMSquare	0	8	80
		Hollow	0	18	80
		Shroud	0	19	80
		Mellow	0	64	8 0
	272	SoloSine	0	65	80
		SineLead	0	66	80
	274	Saw Lead	0	0	8 1
	275	Saw Ld 2	0	6	8 1
	276	ThickSaw	0	8	81
		Dyna Saw	0	18	81
		Digi Saw	0	19	81
		Big Lead	0	20	81
		HeavySyn	0	24	81
		WaspySyn	0	25	81
		PulseSaw	0	40	81
		Dr. Lead	0	41	81
		VeloLead	0	45	81
		Seq Ana.	0	96	81
		CaliopLd	0	0	82
		PureLead	0	65	82
			0	0	
		Chiff Ld	0	64	83
		Rubby	0	0	
		CharanLd			8.4
		DistLead	0	64	8 4
		WireLead	0	6.5	84
		Voice Ld	0	0	8.5
		SynthAah	0	24	85
		Vox Lead	0	64	8.5
		Fifth Ld	0	0	86
		Big Five	0	35	86
		Bass&Ld	0	0	87
	299	Big&Low	0	16	87
	300	Fat&Prky	0	64	87
	301	Soft Wrl	0	65	87
	302	NewAgePd	0	0	88
	303	Fantasy	0	64	88
	304	Warm Pad	0	0	89
	305	ThickPad	0	16	89
	306	Soft Pad	0	17	89
	307	Sine Pad	0	18	89
	308	Horn Pad	0	64	89
		RotarStr	0	65	89
		PolySyPd	0	0	90
		PolyPd80	0	64	90
		ClickPad	0	65	90
		Ana. Pad	0	66	90
		SquarPad	0	67	90
		ChoirPad	0	0	91
		Heaven	0	64	91
		Itopia	0	66	91
		CC Pad	0	67	91
	_	BowedPad	0		91
		Glacier	0	64	92
		GlassPad	0	6.5	92
		MetalPad	0	0	93
		Tine Pad	0	64	93
		Pan Pad	0	65	93
		Halo Pad	0	0	94
		SweepPad	0	0	95
	327	Shwimmer	0	20	95
	328	Converge	0	27	95
	329	PolarPad	0	64	95
	330	Celstial	0	66	95
		Rain	0	0	96
		ClaviPad	0	45	96
		HrmoRain	0	64	96
		AfrenWnd	0	65	96
		Carib	0	66	96
		SoundTrk	0	0	97
	222				
		Prologue Ancestrl	0	27 64	97 97

グループ	番号	音色名	バン MSB#	ク LSB#	プログラム
XG	339	Crystal	MSB#	O CSB#	チェンジナンバー 98
XG	_	SynDrCmp	0	12	98
	341	Popcorn	0	14	98
	342	TinyBell	0	18	98
	343	RndGlock	0	35	98
	344	GlockChi	0	40	98
	345	ClearBel	0	41	98
	346	ChorBell SynMalet	0	42 64	98
	_	SftCryst	0	65	98
	349	LoudGlok	0	66	98
	350	ChrstBel	0	67	98
	351	VibeBell	0	68	98
	352	DigiBell	0	69	98
	353	AirBells	0	70	98
	354	BellHarp	0	71	98
	355 356	Gamelmba	0	72	98
	357	Atmosphr WarmAtms	0	18	99
	358	HollwRis	0	19	99
	359	Nylon EP	0	40	99
	360	NyInHarp	0	64	99
	361	Harp Vox	0	65	99
	362	AtmosPad	0	66	99
	363	Planet	0	67	99
	364	Bright	0	0	100
	365	FantaBel	0	64	100
	366	Smokey	0	96	100
	367	Goblins GobSynth	0	64	101
	368 369	GobSynth Creeper	0	65	101
		Ring Pad	0	66	101
	371	Ritual	0	67	101
	372	ToHeaven	0	68	101
	373	Night	0	70	101
	374	Glisten	0	71	101
	375	BelChoir	0	96	101
	376	Echoes	0	0	102
	377 378	Echoes 2 Echo Pan	0	8	102
	379	EchoBell	0	64	102
	380	Big Pan	0	65	102
	381	SynPiano	0	66	102
	382	Creation	0	67	102
	383	StarDust	0	68	102
	384	Reso&Pan	0	69	102
	385	Sci-Fi	0	0	103
	386	Starz Sitar	0	64 0	103
	388	DetSitar	0	32	104
	389	Sitar 2	0	35	104
	390	Tambra	0	96	104
	391	Tamboura	0	97	104
	392	Banjo	0	0	105
	393	MuteBnjo	0	28	105
		Rabab	0	96	105
		Gopichnt	0	97	105
	396	Oud	0	98	105
		Shamisen Koto	0	0	106
		Taisho-k	0	96	107
		Kanoon	0	97	107
	401	Kalimba	0	0	108
		Bagpipe	0	0	109
	_	Fiddle	0	0	110
		Shanai	0	0	111
	405	Shanai 2	0	64	111
	406	Pungi Hichriki	0	96 97	111
		TnklBell	0	0	111
		Bonang	0	96	112
		Altair	0	97	112
		Gamelan	0	98	112
		S.Gamlan	0	99	112
		Rama Cym	0	100	112
		AsianBel	0	101	112
		Agogo	0	0	113
	416	SteelDrm GlasPerc	0	97	114
	-	ThaiBell	0	98	114
	_	WoodBlok	0	0	115
		Castanet	0	96	115
	-	TaikoDrm	0	0	116
	_	Gr.Cassa	0	96	116
		MelodTom	0	0	117
		Mel Tom2	0	64	117
		Real Tom	0	65	117
		Rock Tom Syn Drum	0	66	117
		Syn Drum Ana Tom	0	64	118
	.20		0	J-7	110

٠ ــ		***	バンク		プログラム
グループ	番号	音色名	MSB#	LSB#	チェンジナンバー
XG	429	ElecPerc	0	65	118
	430	RevCymbl	0	0	119
		FretNoiz	0	0	120
		BrthNoiz	0	0	121
	433	Seashore	0	0	122
		Tweet	0	0	123
			0	0	124
		Telphone		-	
		Helicptr	0	0	125
		Applause	0	0	126
		Gunshot	0	0	127
		CuttngNz	64	0	0
		CttngNz2	64	0	1
		Str Slap	64	0	3
		FI.KClik	64	0	16
		Shower	64	0	32
	444	Thunder	64	0	33
	445	Wind	64	0	34
	446	Stream	64	0	35
	447	Bubble	64	0	36
	448	Feed	64	0	37
	449	Dog	64	0	48
		Horse	64	0	49
		Tweet 2	64	0	50
		Ghost	64	0	54
		Maou	64	0	55
		Tel.Dial	64	0	64
	455	DoorSqek	64	0	65
		DoorSlam	64	0	66
		ScratchC	64	0	67
		ScratchS	64	0	68
		WindChim	64	0	69
		Telphon2	64	0	70
		CarElgnt	64	0	80
		CarTSqel	64	0	81
	463	Car Pass	64	0	82
	464	CarCrash	64	0	83
	465	Siren	64	0	84
	466	Train	64	0	85
	467	JetPlane	64	0	86
	468	Starship	64	0	87
		Burst	64	0	88
		Coaster	64	0	89
	471		64	0	90
		Laugh	64	0	96
		Scream	64	0	97
		Punch	64	0	98
		Heart		-	
			64	0	99
		Footstep	64	-	100
		MchinGun	64	0	112
	478	LaserGun	64	0	113
		Xplosion	64	0	114
		Firework	64	0	115
		Drums Kit	127	0	0
		Drums Kit2	127	0	1
		Room Kit	127	0	8
		Rock Kit	127	0	16
		Electro Kit	127	0	24
		Analog Kit	127	0	25
	487	Dance Kit	127	0	27
	488	Jazz Kit	127	0	32
		Brush Kit	127	0	40
		Classic Kit	127	0	48
	491	SFX1 Kit	126	0	0
		SFX2 Kit	126	0	1
	_				

## 付

# ドラムキット一覧表

		Select MS			127 0	127	127	127	127	127
		Select LS n# (1-128)			1	0 2	9	17	0 25	26
eyboard	MI	DI	Key	Alternate	Standard Kit	Standard Kit 2	Room Kit	Rock Kit	Electronic Kit	Analog Ki
Note C [‡] 1	Note# 13	Note C‡-1	off	assign 3	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute
D1	14	D-1		3	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open
D#1	15	D#-1			Hi Q	Hi Q	Hi Q	Hi Q	Hi Q	Hi Q
E1	16	E-1			Whip Slap	Whip Slap	Whip Slap	Whip Slap	Whip Slap	Whip Slap
F1	17	F-1		4	Scratch H	Scratch H	Scratch H	Scratch H	Scratch H	Scratch H
F‡1	18	F‡-1		4	Scratch L	Scratch L	Scratch L	Scratch L	Scratch L	Scratch L
G1	19	G-1			Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap
G#1	20	G‡-1			Click Noise	Click Noise	Click Noise	Click Noise	Click Noise	Click Noise
A1	21	A-1			Mtrnm Click	Mtrnm Click	Mtrnm Click	Mtrnm Click	Mtrnm Click	Mtrnm Click
A#1	22	A‡-1			Mtrnm Bell	Mtrnm Bell	Mtrnm Bell	Mtrnm Bell	Mtrnm Bell	Mtrnm Bell
B1	23	B-1			Seq Click L	Seq Click L	Seq Click L	Seq Click L	Seq Click L	Seq Click L
C2	24 25	C0 C‡0			Seq Click H	Seq Click H	Seq Click H	Seq Click H	Seq Click H	Seq Click H
C‡2 D2	26	D0			Brush Tap Brush Swirl	Brush Tap Brush Swirl	Brush Tap Brush Swirl	Brush Tap Brush Swirl	Brush Tap Brush Swirl	Brush Tap Brush Swirl
D [‡] 2	27	D [‡] 0			Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap
E2	28	E0			BrushTapSwrl	BrushTapSwrl	BrushTapSwrl	BrushTapSwrl	ReversCymbal	ReversCymbal
F2	29	F0			Snare Roll	Snare Roll 2	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll
F [‡] 2	30	F [‡] 0			Castanet	Castanet	Castanet	Castanet	Hi Q 2	Hi Q 2
G2	31	G0			Snare Soft	Snare Soft 2	Snare Soft	Snare Noisy	SnrSnpyElctr	SnareNoisy 4
G‡2	32	G [‡] 0			Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks
A2	33	A0			Kick Soft	Kick Soft	Kick Soft	Kick Tight 2	Kick 3	Kick Tight 2
A‡2	34	A‡0			OpenRimShot	RimShotHShrt	OpenRimShot	OpenRimShot	OpenRimShot	OpenRimShot
B2	35	В0			Kick Tight	KickTghtShrt	Kick Tight	Kick 2	Kick Gate	KickAnlgShrt
C3	36	C1			Kick	Kick Short	Kick	Kick Gate	KckGateHeavy	Kick Analog
C‡3	37	C‡1			Side Stick	Side Stick	Side Stick	Side Stick	Side Stick	SideStickAn
D3	38	D1			Snare	Snare Short	Snare Snappy	Snare Rock	SnareNoisy 2	SnareAnalog
D#3	39	D#1			Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap
E3	40	E1			Snare Tight	SnareTight H	SnrTightSnpy	SnareRockRim	SnareNoisy 3	SnareAnalog2
F3	41	F1			Floor Tom L	Floor Tom L	Tom Room 1	Tom Rock 1	TomElectro 1	Tom Analog 1
F‡3	42	F#1		1	Hi-HatClosed	Hi-HatClosed	Hi-HatClosed	Hi-HatClosed	Hi-HatClosed	HatCloseAnlg
G3	43	G1			Floor Tom H	Floor Tom H	Tom Room 2	Tom Rock 2	TomElectro 2	Tom Analog 2
G#3	44	G#1		1	Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Pedal	HatCloseAn 2
A3	45	A1			Low Tom	Low Tom	Tom Room 3	Tom Rock 3	TomElectro 3	Tom Analog 3
A#3	46	A#1		1	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open	HatOpen Anlg
B3 C4	47 48	B1 C2			Mid Tom L Mid Tom H	Mid Tom L Mid Tom H	Tom Room 4 Tom Room 5	Tom Rock 4 Tom Rock 5	TomElectro 4 TomElectro 5	Tom Analog 4 Tom Analog 5
C [‡] 4	49	C [‡] 2			CrashCymbal1	CrashCymbal1	CrashCymbal1	CrashCymbal1	CrashCymbal1	Crash Analog
D4	50	D2			High Tom	High Tom	Tom Room 6	Tom Rock 6	TomElectro 6	Tom Analog 6
D#4	51	D#2			RideCymbal 1	RideCymbal 1	RideCymbal 1	RideCymbal 1	RideCymbal 1	RideCymbal 1
E4	52	E2			Chinese Cym	Chinese Cym	Chinese Cym	Chinese Cym	Chinese Cym	Chinese Cym
F4	53	F2			Ride Cym Cup	Ride Cym Cup	Ride Cym Cup	Ride Cym Cup	Ride Cym Cup	Ride Cym Cup
F‡4	54	F [‡] 2			Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine
G4	55	G2			SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal
G‡4	56	G‡2			Cowbell	Cowbell	Cowbell	Cowbell	Cowbell	Cowbell Anlg
A4	57	A2			CrashCymbal2	CrashCymbal2	CrashCymbal2	CrashCymbal2	CrashCymbal2	CrashCymbal2
A‡4	58	A‡2			Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap
B4	59	B2			RideCymbal 2	RideCymbal 2	RideCymbal 2	RideCymbal 2	RideCymbal 2	RideCymbal 2
C5	60	C3			Bongo H	Bongo H	Bongo H	Bongo H	Bongo H	Bongo H
C#5	61	C#3			Bongo L	Bongo L	Bongo L	Bongo L	Bongo L	Bongo L
D5	62	D3			Conga H Mute	Conga H Mute	Conga H Mute	Conga H Mute	Conga H Mute	Conga Anlg H
D‡5	63	D#3			Conga H Open	Conga H Open	Conga H Open	Conga H Open	Conga H Open	Conga Anlg M
E5	64	E3			Conga L	Conga L	Conga L	Conga L	Conga L	Conga Anlg L
F5	65	F3	Ш		Timbale H	Timbale H	Timbale H	Timbale H	Timbale H	Timbale H
F#5	66	F‡3			Timbale L	Timbale L	Timbale L	Timbale L	Timbale L	Timbale L
G5	67	G3			Agogo H	Agogo H	Agogo H	Agogo H	Agogo H	Agogo H
G#5	68	G‡3			Agogo L	Agogo L	Agogo L	Agogo L	Agogo L	Agogo L
A5	69	A3			Cabasa	Cabasa	Cabasa	Cabasa	Cabasa	Cabasa
A [‡] 5	70	A‡3			Maracas ComboWhiatH	Maracas Samba\\/hiatlU	Maracas SambaWhiatIU	Maracas SambaWhiatH	Maracas SambaWhistlH	Maracas 2
B5 C6	71 72	B3 C4			SambaWhistlH SambaWhistlL	SambaWhistlH SambaWhistlL	SambaWhistlH SambaWhistlL	SambaWhistlH SambaWhistlL	SambaWhistIH	SambaWhistlH SambaWhistlL
C6 C‡6	73	C [‡] 4			Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short
D6	74	D4			Guiro Snort Guiro Long	Guiro Snort  Guiro Long	Guiro Snort  Guiro Long	Guiro Long	Guiro Snort  Guiro Long	Guiro Snort Guiro Long
D#6	75	D#4			Claves	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves 2
E6	76	E4			Wood Block H	Wood Block H	Wood Block H	Wood Block H	Wood Block H	Wood Block H
F6	77	F4			Wood Block L	Wood Block L	Wood Block L	Wood Block L	Wood Block L	Wood Block L
F [‡] 6	78	F‡4			Cuica Mute	Cuica Mute	Cuica Mute	Cuica Mute	Scratch H 2	Scratch H 2
G6	79	G4			Cuica Open	Cuica Open	Cuica Open	Cuica Open	Scratch L 2	Scratch L 3
G#6	80	G#4		2	TriangleMute	TriangleMute	TriangleMute	TriangleMute	TriangleMute	TriangleMute
A6	81	A4		2	TriangleOpen	TriangleOpen	TriangleOpen	TriangleOpen	TriangleOpen	TriangleOpen
A‡6	82	A‡4			Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker
B6	83	B4			Jingle Bells	Jingle Bells	Jingle Bells	Jingle Bells	Jingle Bells	Jingle Bells
C7	84	C5			Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree
-	85	C‡5								
-	86	D5								
-	87	D‡5								
-	88	E5								
-	89	F5								
-	90	F [‡] 5								
-	91	G5	ıΤ							

Key Off に「 」がついているものは鍵盤を離したときに発音が止まります。 Alternate Assign の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

Bank Select MSB				127	127	127	127	126	126	
Bank Select LSB				0	0	0	0	0	0	
Koyboard	Pgm# (1-128) Kevboard MIDI Kev Alternate		Alternate	28	33	41	49		2	
Keyboard Note	Note#	Note	Key	assign	Dance Kit	Jazz Kit	Brush Kit	Classic Kit	SFX Kit 1	SFX Kit 2
C‡1	13	C‡-1		3	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute		
D1	14	D-1		3	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open		
D [‡] 1	15	D‡-1			Hi Q	Hi Q	Hi Q	Hi Q		
E1	16	E-1			Whip Slap	Whip Slap	Whip Slap	Whip Slap		
F1	17	F-1 F [‡] -1		4	Scratch H	Scratch H	Scratch H	Scratch H		
F [‡] 1	18 19	G-1		4	Scratch L Finger Snap	Scratch L Finger Snap	Scratch L	Scratch L		
G [‡] 1	20	G-1 G‡-1			Click Noise	Click Noise	Finger Snap Click Noise	Finger Snap Click Noise		
A1	21	A-1			Mtrnm Click	Mtrnm Click	Mtrnm Click	Mtrnm Click		
A [‡] 1	22	A#-1			Mtrnm Bell	Mtrnm Bell	Mtrnm Bell	Mtrnm Bell		
B1	23	B-1			Seq Click L	Seq Click L	Seq Click L	Seq Click L		
C2	24	C0			Seq Click H	Seq Click H	Seq Click H	Seq Click H		
C‡2	25	C‡0			Brush Tap	Brush Tap	Brush Tap	Brush Tap		
D2	26	D0			Brush Swirl	Brush Swirl	Brush Swirl	Brush Swirl		
D‡2	27	D‡0			Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap		
F2	28 29	E0 F0			ReversCymbal Snare Roll	BrushTapSwrl Snare Roll	BrushTapSwrl Snare Roll	BrushTapSwrl Snare Roll		
F#2	30	F#0			Hi Q 2	Castanet	Castanet	Castanet		
G2	31	G0			SnareTechno3	Snare Soft	Brush Slap 2	Brush Slap 2		
G‡2	32	G#0			Sticks	Sticks	Sticks	Sticks		
A2	33	A0			KickTechno Q	Kick Soft	Kick Soft	Kick Soft 2		
A‡2	34	A#0			Rim Gate	OpenRimShot	OpenRimShot	OpenRimShot		
B2	35	B0			KickTechno L	Kick Tight	Kick Tight	Gran Cassa		
C3	36	C1			KickTechno 2	Kick Jazz	Kick Small	GranCassa Mu	CuttingNoiz	Phone Call
C‡3	37	C#1			SideStickAn	Side Stick	Side Stick	Side Stick	CuttingNoiz2	Door Squeak
D3 D#3	38 39	D1 D#1			Snare Clap Hand Clap	Snare Hand Clap	Brush Slap 3 Hand Clap	Band Snare Hand Clap	String Slap	Door Slam Scratch Cut
E3	40	D#1			Snare Dry 2	Snare Tight	Brush Tap 2	Band Snare 2	ouring Stap	Scratch Cut Scratch H 3
F3	41	F1			Tom Analog 1	Tom Jazz 1	Tom Brush 1	Tom Jazz 1		Wind Chime
F#3	42	F‡1		1	HiHatClose 3	Hi-HatClosed	Hi-HatClosed	Hi-HatClosed		Telephone 2
G3	43	G1			Tom Analog 2	Tom Jazz 2	Tom Brush 2	Tom Jazz 2		
G#3	44	G#1		1	HatCloseAn 2	Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Pedal		
A3	45	A1			Tom Analog 3	Tom Jazz 3	Tom Brush 3	Tom Jazz 3		
A‡3	46	A [‡] 1		1	HiHat Open 3	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open		
B3	47	B1			Tom Analog 4	Tom Jazz 4	Tom Brush 4	Tom Jazz 4		
C4	48	C2			Tom Analog 5	Tom Jazz 5	Tom Brush 5	Tom Jazz 5		
C‡4 D4	49 50	C [‡] 2			Crash Analog	CrashCymbal1	CrashCymbal1	Hand Cymbal		
D#4	51	D [‡] 2			Tom Analog 6 RideCymbal 1	Tom Jazz 6 RideCymbal 1	Tom Brush 6 RideCymbal 1	Tom Jazz 6 HandCymShort		
E4	52	E2			Chinese Cym	Chinese Cym	Chinese Cym	Chinese Cym	FI.Key Click	Ignition
F4	53	F2			Ride Cym Cup	Ride Cym Cup	Ride Cym Cup	Ride Cym Cup	T into y click	Squeal
F‡4	54	F‡2			Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine		Exhaust
G4	55	G2			SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal		Crash
G#4	56	G‡2			Cowbell Anlg	Cowbell	Cowbell	Cowbell		Siren
A4	57	A2			CrashCymbal2	CrashCymbal2	CrashCymbal2	HandCymbal 2		Train
A‡4	58	A#2			Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap		Jet Plane
B4	59	B2			RideCymbal 2	RideCymbal 2	RideCymbal 2	HandCym2Shrt		Starship Burst
C5 C‡5	60 61	C [‡] 3			Bongo H Bongo L	Bongo H Bongo L	Bongo H Bongo L	Bongo H Bongo L		Coaster
D5	62	D3			Conga Anlg H	Conga H Mute	Conga H Mute	Conga H Mute		Submarine
D#5	63	D#3			Conga Anlg M	Conga H Open	Conga H Open	Conga H Open		
E5	64	E3			Conga Anlg L	Conga L	Conga L	Conga L		
F5	65	F3			Timbale H	Timbale H	Timbale H	Timbale H		
F#5	66	F#3			Timbale L	Timbale L	Timbale L	Timbale L		
G5	67	G3			Agogo H	Agogo H	Agogo H	Agogo H		
G#5	68	G#3			Agogo L	Agogo L	Agogo L	Agogo L	Shower	Laugh
A5 A#5	69 70	A3 A#3			Cabasa Maracas 2	Cabasa Maracas	Cabasa Maracas	Cabasa Maracas	Thunder Wind	Scream Punch
B5	70	B3			SambaWhistlH	SambaWhistlH	SambaWhistIH	SambaWhistIH	Stream	Heartbeat
C6	72	C4			SambaWhistIL	SambaWhistlL	SambaWhistIL	SambaWhistIL	Bubble	Footsteps
C‡6	73	C‡4			Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short	Feed	
D6	74	D4			Guiro Long	Guiro Long	Guiro Long	Guiro Long		
D#6	75	D‡4			Claves 2	Claves	Claves	Claves		
E6	76	E4			Wood Block H	Wood Block H	Wood Block H	Wood Block H		
F6	77	F4			Wood Block L	Wood Block L	Wood Block L	Wood Block L		
F#6	78	F‡4			Scratch H 2	Cuica Mute	Cuica Mute	Cuica Mute		
G6 G#6	79 80	G4 G#4		2	Scratch L 3 TriangleMute	Cuica Open	Cuica Open TriangleMute	Cuica Open		
A6	80	G*4 A4		2	TriangleMute	TriangleMute TriangleOpen	TriangleMute	TriangleMute TriangleOpen		
A#6	82	A#4			Shaker	Shaker	Shaker	Shaker		
B6	83	B4			Jingle Bells	Jingle Bells	Jingle Bells	Jingle Bells		
C7	84	C5			Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Dog	Machine Gun
-	85	C [‡] 5							Horse	Laser Gun
-	86	D5							Bird Tweet 2	Explosion
-	87	D [‡] 5								Firework
-	88	E5								
-	89	F5							Chest	
-	90	F [‡] 5							Ghost Maou	
-	91	G5								

: No Sound

Key Off に「」」がついているものは鍵盤を離したときに発音が止まります。 Alternate Assign の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

## 付

# MIDIデータフォーマット

「MIDIデータフォーマット」は、データ/値を10進数や2進数、16進数で表現していま す。16進数の場合は数値の後(または列の頭)にH(Hexadecimal)が付いています。ま た、"n"は任意の整数を表します。

データ/値を入力する場合は、以下のテーブルをご参照ください。

0 00 000 0000 0000 1 1 01 001 0000 0001 2 02 02 0000 0010 3 03 03 0000 0011 4 04 04 0000 0100 5 05 05 0000 0101 6 06 06 0000 0110 7 07 07 0000 0111 8 08 08 0000 1001 10 0A 0000 1001 11 0B 0000 1001 11 0B 0000 1011 12 0C 0000 1100 13 0D 0000 1101 14 0E 0000 1110 15 0F 0000 1110 16 10 0001 0000 1101 16 10 0001 0000 1101 17 11 0001 0001 110 18 12 0001 0010 17 11 0001 0001 18 12 0001 0101 22 16 0001 010 22 16 0001 010 23 17 0001 010 24 18 0001 0100 25 19 0001 1001 26 1A 0001 1001 27 1B 0001 1001 28 1C 0001 1001 30 1E 0001 1101 30 1E 0001 1101 31 1F 0001 1010 31 1F 0001 1010 33 1 1F 0001 1101 34 22 001 0010 100 35 23 0010 0011 36 24 0010 0010 37 25 0010 0001 38 26 0010 0101 39 27 0010 0101 40 28 0010 0101 41 29 0010 1001 42 2A 0010 0101 43 2B 0010 1001 44 2C 0010 1010 45 2D 0010 1010 46 2E 0010 1101 47 2F 0010 1101 48 30 0011 1001 50 32 0011 1001 51 33 0011 1001 55 39 0011 1010 55 39 0011 1010 55 39 0011 1010 55 39 0011 1010 55 39 0011 1010 55 38 0011 1010 55 38 0011 1010 55 38 0011 1010 55 38 0011 1010 55 38 0011 1010 56 38 0011 1010 57 39 0011 1101	10進	16進	2進
Q	0	0.0	0000 0000
3	1	01	0000 0001
4         0.4         0.000 0100           5         0.5         0.000 0101           6         0.6         0.000 0101           7         0.7         0.000 0101           8         0.8         0.000 1000           9         0.9         0.000 1001           10         0.A         0.000 1011           11         0.B         0.000 1101           12         0.C         0.000 1100           13         0.D         0.000 1101           14         0.E         0.000 1110           15         0.F         0.000 1110           16         1.0         0.001 0000           17         1.1         0.001 0000           18         1.2         0.001 0010           19         1.3         0.001 0010           20         1.4         0.001 0010           21         1.5         0.001 0101           22         1.6         0.001 0100           23         1.7         0.001 0101           24         1.8         0.001 1000           25         1.9         0.001 1001           26         1.A         0.001 1001           27 <td>2</td> <td>0.2</td> <td>0000 0010</td>	2	0.2	0000 0010
4         04         0000 0100           5         05         0000 0101           6         06         0000 0101           7         07         0000 0111           8         08         0000 1000           9         09         0000 1001           10         0A         0000 1011           12         0C         0000 1101           13         0D         0000 1101           14         0E         0000 1111           15         0F         0000 1111           16         10         0001 0000           17         11         0001 0000           18         12         0001 0010           19         13         0001 0010           21         15         0001 010           22         16         0001 010           23         17         0001 010           24         18         0001 100           25         19         0001 100           26         1A         0001 100           27         18         0001 101           28         1C         0001 110           29         1D         0001 110     <	3	0.3	0000 0011
6 06 000 0110 7 07 0000 0111 8 08 08 0000 1000 9 09 09 0000 1001 10 0A 0000 1010 11 0B 0000 1011 12 0C 0000 1100 13 0D 0000 1101 14 0E 0000 1101 15 0F 0000 1111 16 10 001 0000 1101 17 11 0001 0000 110 18 12 0001 0010 17 11 0001 0010 18 12 0001 0101 20 14 0001 0100 21 15 0001 0100 22 16 0001 010 23 17 0001 0100 24 18 0001 0100 25 19 0001 1010 26 1A 0001 1000 27 1B 0001 0101 28 1C 0001 100 29 1D 0001 100 29 1D 0001 110 30 1E 0001 110 30 1E 0001 110 31 1F 0001 1110 32 10 000 1110 33 21 0010 0001 34 22 0010 0000 33 21 0010 0000 33 21 0010 0000 34 22 0010 0000 35 23 0010 0010 36 24 0010 0100 37 25 0010 0100 38 26 0010 010 39 27 0010 0101 30 12 0010 1000 40 28 0010 1000 41 29 0010 1001 42 2A 0010 1010 44 2C 0010 1100 45 2D 0010 1100 46 2E 0010 1100 47 2F 0010 1101 48 30 0011 1001 49 31 0011 0001 50 32 0011 1000 51 33 35 0011 1010 55 37 0011 0101 56 38 0011 1010 57 39 0011 1001 58 3A 0011 1001 59 3B 0011 1011	4	0.4	
6         06         0000 0110           7         07         0000 0111           8         08         0000 1000           9         09         0000 1001           10         0A         0000 1011           11         0B         0000 1011           12         0C         0000 1101           13         0D         0000 1101           14         0E         0000 1101           15         0F         0000 1111           16         10         0001 0010           17         11         0001 0001           18         12         0001 0010           19         13         0001 0010           20         14         0001 0100           21         15         0001 0100           22         16         0001 0101           23         17         0001 0110           24         18         0001 1010           25         19         0001 1010           26         1A         0001 1010           27         1B         0001 1010           28         1C         0001 110           29         1D         0001 110 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
8 08 0000 1000 9 09 090 0000 1001 10 0A 0000 1010 11 0B 0000 1010 11 12 0C 0000 1101 12 0C 0000 1101 14 0E 0000 1110 15 0F 0000 1110 16 10 0001 0000 17 11 0001 0001 18 12 0001 0010 19 13 0001 0010 19 13 0001 0010 19 13 0001 0101 20 14 0001 0100 21 15 0001 110 22 16 0001 010 22 16 0001 010 22 16 0001 010 23 17 0001 010 24 18 0001 1010 25 19 0001 1010 26 1A 0001 100 27 1B 0001 101 28 1C 0001 1101 28 1C 0001 110 30 1E 0001 110 31 1F 0001 111 32 20 010 0000 33 21 0010 001 34 22 0010 0000 35 23 0010 0011 36 24 0010 010 37 25 0010 0000 38 26 0010 010 39 27 0010 0101 39 27 0010 0101 40 28 001 0100 41 29 0010 1001 42 2A 0010 1001 44 2C 0010 1100 45 2D 0010 1100 46 2E 0010 1100 47 2F 0010 1101 48 30 001 1011 48 30 001 1010 50 32 0011 0001 51 33 001 0011 54 36 0011 110 55 37 0011 0110 55 37 0011 0110 56 38 0011 1010 57 39 0011 1001 58 3A 0011 1000 59 3B 0011 1011	6	0.6	0000 0110
8         08         0000 1000           9         09         090 0000 1001           10         0A         0000 1001           11         0B         0000 1011           12         0C         0000 1101           13         0D         0000 1101           14         0E         0000 1110           15         0F         0000 1101           16         10         0001 0000           17         11         0001 0001           18         12         0001 0010           19         13         0001 0010           20         14         0001 0100           21         15         0001 0101           22         16         0001 0102           23         17         0001 0110           25         19         0001 1001           26         1A         0001 1010           27         1B         0001 1011           28         1C         0001 1101           29         1D         0001 1101           30         1E         0001 1101           31         1F         0001 1101           32         20 0010 0000     <	7	0.7	0000 0111
9 09 0000 1001 10 0A 0000 1001 11 0B 0000 1010 11 0B 0000 1010 12 0C 0000 1100 13 0D 0000 1101 14 0E 0000 1101 15 0F 0000 1111 16 10 0001 0000 17 11 0001 0000 17 11 0001 000	8		
10			
11			
12			
13			
14         OE         0000 1110           15         OF         0000 1111           16         10         0001 0000           17         11         0001 0001           18         12         0001 0010           19         13         0001 0100           20         14         0001 0100           21         15         0001 0101           22         16         0001 0110           23         17         0001 011           24         18         0001 1001           25         19         0001 1001           26         1A         0001 1010           27         1B         0001 1010           28         1C         0001 1100           29         1D         0001 1101           30         1E         0001 1101           31         1F         0001 1110           32         20         0010 0000           33         21         0010 0010           34         22         0010 0010           35         23         0010 0011           36         24         0010 0100           37         25         0010 0			
15			
16         10         0001 0000           17         11         0001 0001           18         12         0001 0010           19         13         0001 0010           20         14         0001 010           21         15         0001 010           22         16         0001 010           23         17         0001 011           24         18         0001 1000           25         19         0001 1001           26         1A         0001 101           27         1B         0001 101           28         1C         0001 110           29         1D         0001 110           30         1E         0001 110           31         1F         0001 110           32         20         0010 000           33         21         0010 0001           34         22         0010 0001           35         23         0010 001           36         24         0010 010           37         25         0010 010           38         26         0010 011           40         28         0010 1010     <			
17			
18         12         0001 0010           19         13         0001 0011           20         14         0001 0100           21         15         0001 0101           22         16         0001 0101           23         17         0001 0101           24         18         0001 1001           25         19         0001 1001           26         1A         0001 1011           27         1B         0001 1011           28         1C         0001 1100           29         1D         0001 1101           30         1E         0001 1103           31         1F         0001 1101           32         20         0010 0000           33         21         0010 0001           34         22         0010 0010           35         23         0010 001           36         24         0010 010           37         25         0010 0101           38         26         0010 010           37         25         0010 0101           40         28         0010 1001           41         29         0010 010			
19			
20			
15			
22			
23			
24         18         0001 1000           25         19         0001 1001           26         1A         0001 1010           27         1B         0001 1011           28         1C         0001 1101           29         1D         0001 1101           30         1E         0001 1110           31         1F         0001 1111           32         20         0010 0000           33         21         0010 0001           35         23         0010 0010           36         24         0010 0100           38         26         0010 0101           39         27         0010 011           40         28         0010 1001           41         29         0010 1001           42         2A         0010 1001           43         2B         0010 1011           44         2C         0010 1101           45         2D         0010 1101           47         2F         0010 110           47         2F         0010 111           48         30         0011 0010           50         32         0011 001			
25	23	17	0001 0111
26         1A         0001 1010           27         1B         0001 1011           28         1C         0001 1100           29         1D         0001 1101           30         1E         0001 1110           31         1F         0001 1111           32         20         0010 0000           34         22         0010 0001           35         23         0010 0011           36         24         0010 0100           37         25         0010 0101           38         26         0010 0101           39         27         0010 0101           41         29         0010 1001           42         2A         0010 1001           43         2B         0010 1011           44         2C         0010 1101           45         2D         0010 1101           46         2E         0010 1101           47         2F         0010 1110           49         31         0011 0000           49         31         0011 0001           50         32         0011 0010           51         33         0011	24	18	0001 1000
27	25	19	0001 1001
28         1C         0001 1100           29         1D         0001 1101           30         1E         0001 1101           31         1F         0001 1111           31         1F         0001 0010           32         20         0010 0001           34         22         0010 0010           35         23         0010 0101           36         24         0010 0101           37         25         0010 0101           39         27         0010 0101           40         28         0010 1001           41         29         0010 1001           42         2A         0010 1010           43         2B         0010 1010           45         2D         0010 1101           46         2E         0010 1101           47         2F         0010 1110           49         31         0011 0000           49         31         0011 0010           50         32         0011 0010           51         33         0011 0010           53         35         0011 0101           54         36         0011		1A	0001 1010
10	27	1B	0001 1011
10	28	1C	0001 1100
30			
31	3.0	18	
32			
33			
34         22         0010 0010           35         23         0010 0011           36         24         0010 0100           37         25         0010 0101           38         26         0010 0101           39         27         0010 0101           40         28         0010 1001           41         29         0010 1001           42         2A         0010 1011           43         2B         0010 1011           44         2C         0010 1101           45         2D         0010 1101           46         2E         0010 1101           47         2F         0010 1101           50         32         0011 0000           49         31         0011 0001           51         33         0011 0010           51         33         0011 010           53         35         0011 010           54         36         0011 010           55         37         0011 011           56         38         0011 100           57         39         0011 010           59         3B         0011 101 <td></td> <td></td> <td></td>			
35			
36			
37			
38         26         0010 0110           39         27         0010 0111           40         28         0010 1000           41         29         0010 1001           42         2A         0010 1010           43         2B         0010 1011           44         2C         0010 1100           45         2D         0010 1101           46         2E         0010 1110           47         2F         0010 1111           48         30         0011 0000           49         31         0011 0010           50         32         0011 0010           51         33         0011 0011           52         34         0011 0100           53         35         0011 010           54         36         0011 010           55         37         0011 011           56         38         0011 100           57         39         0011 100           59         3B         0011 101           60         3C         0011 110           61         3D         0011 110			
39			
40 28 0010 1000 41 29 0010 1001 42 2A 0010 1001 43 2B 0010 1011 44 2C 0010 1101 45 2D 0010 1101 46 2E 0010 1110 47 2F 0010 1110 48 30 0011 0000 49 31 0011 0010 50 32 0011 010 51 33 0011 0010 52 34 0011 0100 53 35 0011 0100 54 36 0011 110 55 37 0011 0110 56 38 0011 1010 57 39 0011 1000 58 3A 0011 1010 59 3B 0011 1010 59 3B 0011 1011 60 3C 0011 1100 61 3D 0011 1101			
41			
42         2A         0010 1010           43         2B         0010 1011           44         2C         0010 1100           45         2D         0010 1101           46         2E         0010 1110           47         2F         0010 1110           49         31         0011 0001           50         32         0011 0010           51         33         0011 0010           52         34         0011 0100           53         35         0011 0101           54         36         0011 010           55         37         0011 011           56         38         0011 1000           57         39         0011 1001           58         3A         0011 1010           59         3B         0011 1011           60         3C         0011 1101           61         3D         0011 1101           62         3E         0011 1110	40	2.8	0010 1000
43		29	
44         2C         0010 1100           45         2D         0010 1101           46         2E         0010 1110           47         2F         0010 1111           48         30         0011 0000           49         31         0011 0010           50         32         0011 0010           51         33         0011 0011           52         34         0011 0100           53         35         0011 010           54         36         0011 010           55         37         0011 011           56         38         0011 1000           57         39         0011 1001           58         3A         0011 1010           59         3B         0011 1011           60         3C         0011 1100           61         3D         0011 1101           62         3E         0011 1110		2A	0010 1010
45 2D 0010 1101 46 2E 0010 1110 47 2F 0010 1111 48 30 0011 0000 49 31 0011 0010 50 32 0011 0010 51 33 0011 0010 52 34 0011 0100 53 35 0011 0100 54 36 0011 0100 55 37 0011 0110 56 38 0011 1010 57 39 0011 1010 58 3A 0011 1000 59 3B 0011 1010 60 3C 0011 1100 61 3D 0011 1101		2B	
46	44	2C	0010 1100
47         2F         0010 1111           48         30         0011 0000           49         31         0011 0010           50         32         0011 0010           51         33         0011 0011           52         34         0011 0100           53         35         0011 010           54         36         0011 010           55         37         0011 010           56         38         0011 1000           57         39         0011 1001           58         3A         0011 1010           59         3B         0011 1011           60         3C         0011 1100           61         3D         0011 1101           62         3E         0011 1110	45	2D	0010 1101
48 30 0011 0000 49 31 0011 0000 50 32 0011 0010 51 33 0011 0010 52 34 0011 010 53 35 0011 010 54 36 0011 010 55 37 0011 011 56 38 0011 1000 57 39 0011 1010 58 3A 0011 100 59 3B 0011 1010 60 3C 0011 1100 61 3D 0011 1101		2E	0010 1110
49   31   0011 0001   50   32   0011 0010   51   33   0011 0010   51   33   0011 0100   52   34   0011 0100   53   35   0011 0100   54   36   0011 0110   55   37   0011 0111   56   38   0011 1000   57   39   0011 1001   58   3A   0011 1010   59   3B   0011 1011   60   3C   0011 1100   61   3D   0011 1101   62   3E   0011 1101	47	2F	0010 1111
49   31   0011 0001   50   32   0011 0010   51   33   0011 0010   51   33   0011 0100   52   34   0011 0100   53   35   0011 0100   54   36   0011 0110   55   37   0011 0111   56   38   0011 1000   57   39   0011 1001   58   3A   0011 1010   59   3B   0011 1011   60   3C   0011 1100   61   3D   0011 1101   62   3E   0011 1101	48	3.0	0011 0000
50         32         0011 0010           51         33         0011 0011           52         34         0011 0100           53         35         0011 0101           54         36         0011 010           55         37         0011 0111           56         38         0011 1000           57         39         0011 1001           58         3A         0011 1010           59         3B         0011 1011           60         3C         0011 1110           61         3D         0011 1101           62         3E         0011 1110		31	
51         33         0011 0011           52         34         0011 0100           53         35         0011 0101           54         36         0011 010           55         37         0011 011           56         38         0011 1000           57         39         0011 1001           58         3A         0011 1010           59         3B         0011 1011           60         3C         0011 1101           61         3D         0011 1101           62         3E         0011 1110			
52 34 0011 0100 53 35 0011 0101 54 36 0011 0110 55 37 0011 0111 56 38 0011 1000 57 39 0011 1001 58 3A 0011 1010 59 3B 0011 1011 60 3C 0011 1100 61 3D 0011 1101			0011 0011
53 35 0011 0101 54 36 0011 0110 55 37 0011 0111 56 38 0011 1000 57 39 0011 1010 58 3A 0011 1010 59 3B 0011 1011 60 3C 0011 1100 61 3D 0011 1101			
54         36         0011 0110           55         37         0011 011           56         38         0011 1000           57         39         0011 1001           58         3A         0011 1010           59         3B         0011 1011           60         3C         0011 1100           61         3D         0011 1101           62         3E         0011 1110			
55 37 0011 0111 56 38 0011 1000 57 39 0011 1010 58 3A 0011 1010 59 3B 0011 1011 60 3C 0011 1100 61 3D 0011 1110 62 3E 0011 1110			
56 38 0011 1000 57 39 0011 1001 58 3A 0011 1010 59 3B 0011 1011 60 3C 0011 1100 61 3D 0011 1101 62 3E 0011 1110			
57         39         0011 1001           58         3A         0011 1010           59         3B         0011 1011           60         3C         0011 1101           61         3D         0011 1101           62         3E         0011 1110			
58 3A 0011 1010 59 3B 0011 1011 60 3C 0011 1100 61 3D 0011 1101 62 3E 0011 1110			
59         3B         0011 1011           60         3C         0011 1100           61         3D         0011 1101           62         3E         0011 1110			
60 3C 0011 1100 61 3D 0011 1101 62 3E 0011 1110			
61 3D 0011 1101 62 3E 0011 1110			
62 3E 0011 1110			
	61	3D	
63 3F 0011 1111			
	63	3F	0011 1111

10進	16進	2進
64	40	0100 0000
65	41	0100 0001
66	42	0100 0010
67	43	0100 0011
68	44	0100 0100
69	45	0100 0101
70	46	0100 0110
71	47	0100 0111
72	48	0100 1000
73	49	0100 1001
74	4A	0100 1010
75	4B	0100 1011
76	4C	0100 1100
77	4D	0100 1101
78	4 E	0100 1110
79	4F	0100 1111
8.0	5.0	0101 0000
81	51	0101 0001
8 2	52	0101 0001
83	53	0101 0011
84	54	0101 0100
85	55	0101 0101
86	56	0101 0110
87	57	0101 0111
88	58	0101 1000
89	59	0101 1000
90	5A	0101 1001
91	5B	0101 1010
92	5C	
93	5D	0101 1100 0101 1101
94		
	5 E	
95	5F	0101 1111
96	60	0110 0000
97	61	0110 0001
98	62	0110 0010
99	63	0110 0011
100	64	0110 0100
101	6.5	0110 0101
102	66	0110 0110
103	67	0110 0111
104	68	0110 1000
105	69	0110 1001
106	6 A	0110 1010
107	6B	0110 1011
108	6C	0110 1100
109	6D	0110 1101
110	6 E	0110 1110
111	6F	0110 1111
112	70	0111 0000
113	71	0111 0001
114	72	0111 0010
115	73	0111 0011
116	74	0111 0100
117	75	0111 0101
118	76	0111 0110
119	77	0111 0111
120	78	0111 1000
121	79	0111 1001
122	7A	0111 1010
123	7B	0111 1011
124	7C	0111 1100
125	7D	0111 1101
126	7E	0111 1110

- ・ 上記のテーブル以外でも、たとえば、144~159(10進数)/9nH/1001 0000~1001 1111(2進数)は、それぞれ(1~16)チャンネルごとのノートオンメッセージを示し ます。176~191/BnH/1011 0000~1011 1111は、それぞれ(1~16)チャンネルごと のコントロールチェンジメッセージを示します。192~207/CnH/1100 0000~1100 1111は、それぞれ(1~16)チャンネルごとのプログラムチェンジメッセージを示 します。 240/F0H/1111 0000はシステムエクスクルーシブメッセージの始まりを 示します。247/F7H/1111 0111はシステムエクスクルーシブメッセージの終わり を示します。
- ・ aaH(16進数)/0aaaaaaaa(2進数)はデータのアドレスを示します。アドレスは、 High、MidとLowがあります。
- ・ bbH/0bbbbbbbbはバイトカウントを示します。
- · ccH/0ccccccはチェックサムを示します。
- ・ ddH/0dddddddはデータ/値を示します。

#### (1)送信

IDI<-	+KEY	ON/OFF	9nH			
OUT	1 1					
	+0	CONTROL CHANGE		BnH		
		BANK SELECT		BnH,00H		
		BANK SELECT		BnH,20H		
		EXPRESSION		BnH,OBH		
		SUSTAIN		BnH,40H		
		SOSTENUTE		BnH,42H		
		SOFT PEDAL		BnH,43H		
		REVERB SEND		BnH,5BH		
		VARIATION SE		BnH,5EH		
		ALL SOUND OF	F	BnH,78H		
			ONTROLLERS	BnH,79H		
		ALL NOTE OF		BnH,7BH		
	+P	ROGRAM CHANGE		CnH		
	1					
		TEM EXCLUSIVE				
		<yamaha mid<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></yamaha>				
		<universal></universal>				
			_ REALTIME			
			NON-REALTIME	FOH 7EH	. F7H	
		<xg standari<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></xg>				
		XG PARAME	ETER CHANGE			ааН
				ddHddH		
		XG BULK [		FOH 43H OnH		
					ddHddH	ccH F7H
			MIDI COMPLIANCE>	•		
		<special ope<="" td=""><td>ERATORS&gt;</td><td></td><td></td><td></td></special>	ERATORS>			
	+SYS	TEM REALTIME				
		MIDI CLOCK		F8H		
		START		FAH		
		STOP		FCH		
		ACTIVE SENS	ING	FEH		

#### (2)受信

MIDI>	-+KEY OFF 8nH	
IN	1	
1	+KEY ON/OFF	9nH
1	I	
	+CONTROL CHANGE	
	BANK SELECT MSB	BnH,00H
	BANK SELECT LSB	BnH,20H
	MODULATION	BnH,01H
	PORTAMENTO TIME	BnH,05H
	DATA ENTRY MSB	BnH,06H
	DATA ENTRY LSB	BnH,26H
	MAIN VOLUME	BnH,07H
	PANPOT	BnH,OAH
	EXPRESSION	BnH, OBH
	SUSTAIN	BnH,40H
	PORTAMENTO	BnH,41H
	SOSTENUTO	BnH,42H
	SOFT PEDAL	BnH,43H
	HARMONIC CONTENT	BnH,47H
	RELEASE TIME	BnH,48H
	ATTACK TIME	BnH,49H
	BRIGHTNESS	BnH,4AH
	PORTAMENTO CONTROL	BnH,54H
	REVERB SEND LEVEL	BnH,5BH
	CHORUS SEND LEVEL	BnH,5DH
	VARIATION SEND LEVEL	BnH,5EH
	DATA INCREMENT	BnH,60H
	DATA DECREMENT	BnH,61H
	NRPN LSB	BnH,62H
	NRPN MSB	BnH,63H
	VIBRATO RATE	BnH,63H,01H,62H,08H,06H,mmH
	VIBRATO DEPTH	BnH,63H,01H,62H,09H,06H,mmH
	VIBRATO DELAY	BnH,63H,01H,62H,0AH,06H,mmH
- 1	FILTER CUTOFF FREQ.	BnH,63H,01H,62H,20H,06H,mmH
	FILTER RESONANCE	BnH,63H,01H,62H,21H,06H,mmH
- 1	AEG ATTACK TIME	BnH,63H,01H,62H,63H,06H,mmH
- 1	AEG DECAY TIME	BnH,63H,01H,62H,64H,06H,mmH
- 1	AEG RELEASE	BnH,63H,01H,62H,66H,06H,mmH

```
DRUM INST
                                                                                       *XG SFX KIT番号とPROGRAM NUMBERとの対応
                     CUTOFF FREQ.
                                                                                       P = 1 SFX1 Kit
                                        BnH. 63H. 14H. 62H. rrH. 06H. mmH
                                                                                       P = 2 SFX2 Kit
                     FILTER RESONANCE
                                       BnH, 63H, 15H, 62H, rrH, 06H, mmH
                     AEG ATTACK RATE
                                        BnH,63H,16H,62H,rrH,06H,mmH
                                                                                        ドラムボイスが選ばれているときに異なるドラムボイスのプログラムチェンジを
                     AEG DECAY RATE
                                        BnH. 63H. 17H. 62H. rrH. 06H. mmH
                                                                                        受信すると、その時ドラムボイスで使用していたドラムセットアップデータは、
                     PITCH COARSE
                                        BnH,63H,18H,62H,rrH,06H,mmH
                                                                                       新しいドラムボイスのデータにリセットされる。
                     PITCH FINE
                                        BnH. 63H. 19H. 62H. rrH. 06H. mmH
                     LEVEL
                                        BnH,63H,1AH,62H,rrH,06H,mmH
                                                                                 (3-1-4) CHANNEL AFTER TOUCH(受信のみ)
                                        BnH,63H,1CH,62H,rrH,06H,mmH
                     PANPOT
                                                                                  STATUS
                                                                                                   1101nnnn( DnH ) n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
                     REVERB SEND
                                        BnH,63H,1DH,62H,rrH,06H,mmH
                                                                                  VALUE
                                                                                                   Ονννννν
                                                                                                                   v = 0 - 127 AFTER TOUCH VALUE
                     CHORUS SEND
                                        BnH.63H.1EH.62H.rrH.06H.mmH
                     VARIATION SEND
                                        BnH, 63H, 1FH, 62H, rrH, 06H, mmH
                                                                                 (3-1-5) PITCH BEND CHANGE(受信のみ)
                RPN LSB
                                        BnH,64H
                                                                                                   1110nnnn(EnH) n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
                RPN MSB
                                        BnH,65H
                                                                                                                   PITCH BEND CHANGE LSB
                                                                                 LSB
                                                                                                   0vvvvvv
                  PITCH BEND SENS.
                                        BnH,65H,00H,64H,00H,06H,mmH
                                                                                  MSB
                                                                                                   Ονννννν
                                                                                                                   PITCH BEND CHANGE MSB
                  FINE TUNING
                                        BnH. 65H. 00H. 64H. 01H. 06H. mmH. 26H. LLH
                  COARSE TUNING
                                        BnH. 65H. 00H. 64H. 02H. 06H. mmH
                                                                                 (3-1-6) CONTROL CHANGE
                  NULL
                                        BnH,65H,7FH,64H,7FH
                                                                                                   1011nnnn(BnH) n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
                ALL SOUND OFF
                                        BnH,78H,00H
                                                                                  CONTROL NUMBER
                                                                                                   00000000
                RESET ALL CONTROLLERS
                                        BnH, 79H, 00H
                                                                                  CONTROL VALUE
                                                                                                   0vvvvvv
                LOCAL CONTROL
                                        BnH. 7AH. 00H
                ALL NOTES OFF
                                        BnH,7BH,00H
                                                                                       * 送信する CONTROL NUMBER
                OMNI OFF
                                        BnH,7CH,00H
                                                                                                                   ; v = 0:XG NORMAL,
                                                                                       c = 0 BANK SELECT MSB
                OMNI ON
                                        BnH,7DH,00H
                                                                                                                           64 SEX NORMAL
                MONO
                                        BnH,7EH
                                                                                                                           126:XG SFX KIT.
                POLY.
                                        BnH.7FH
                                                                                                                           127:XG DRUM
                                                                                       c = 32 BANK SELECT LSB
                                                                                                                    ; v = 0 - 127
           +---PROGRAM CHANGE
                                        CnH
                                                                                       c = 11 EXPRESSION
                                                                                                                    : v = 0 - 127
                                                                                       c = 64 SUSTAIN
                                                                                                                    ; v = 0 - 127
                                                                                                                                   *2
           +---CHANNEL AFTER TOUCH
                                        DnH
                                                                                       c = 66 SOSTENUTO
                                                                                                                    ; v = 0:0FF , 127:0N
                                                                                                                                             *2
                                                                                       c = 67 SOFT PEDAL
                                                                                                                    ; v = 0:0FF , 127:0N
           +---PITCH BEND CHANGE
                                        EnH
                                                                                       c = 91 REVERB SEND LEVEL
                                                                                                                    ; v = 0 - 127
                                                                                       c = 94 VARIATION SEND LEVEL
                                                                                                                  ; v = 0 - 127 (Connection=1[System]の時
     +---+--SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE
                                                                                       のみ)
              <YAMAHA MIDI FORMAT>
               <UNIVERSAL>
                                                                                       * 受信する CONTROL NUMBER
           |----- UNIVERSAL REALTIME
                                        FOH 7FH....F7H
                                                                                       c = 0 BANK SELECT MSB
                                                                                                                   : v = 0:XG NORMAL.
          |----- UNIVERSAL NON-REALTIME FOH 7EH.....F7H
                                                                                                                           64:SFX NORMAL.
          <XG STANDARD>
                                                                                                                           126:XG SFX KIT.
          I----- XG PARAMETER CHANGE
                                        FOH 43H 1nH 4CH aaH aaH aaH
                                                                                                                           127:XG DRUM
ddH....ddH F7H
                                                                                       c = 32 BANK SELECT LSB
                                                                                                                    v = 0 - 127
          |----- XG BULK DUMP
                                        FOH 43H OnH 4CH bbH bbH aaH aaH aaH
    v = 0 - 127
                                                                                       c = 1 MODULATION
                                                                                                                                    *2
ddH.....ddH ccH F7H
                                                                                       c = 5 PORTAMENTO TIME
                                                                                                                    ; v = 0 - 127
                                                                                                                                    *2
          I----- PARAMETER REQUEST
                                        FOH 43H 3nH 4CH aaH aaH aaH F7H
                                                                                       c = 6 DATA ENTRY MSB
                                                                                                                    ; v = 0 - 127
          |----- DUMP REQUEST
                                        FOH 43H 2nH 4CH aaH aaH aaH F7H
                                                                                       c = 38 DATA ENTRY LSB
                                                                                                                    v = 0 - 127
                <CLAVINOVA MIDI COMPLIANCE>
                                                                                       c = 7 MAIN VOLUME
                                                                                                                    v = 0 - 127
               <SPECIAL OPERATORS>
                                                                                       c = 10 PANPOT
                                                                                                                    v = 0 - 127
               <Others>
                                                                                                                    ; v = 0 - 127
                                                                                       c = 11 EXPRESSION
                                                                                                                    ; v = 0 - 127
                                                                                                                                    *2
                                                                                       c = 64 SUSTAIN
     +---+--SYSTEM REALTIME MESSAGE
                                                                                       c = 65 PORTAMENTO
                                                                                                                    ; v = 0-63:0FF , 64-127:0N *2
                                        F8H
                MIDI CLOCK
                                                                                                                    ; v = 0-63:0FF , 64-127:0N *2
                                                                                       c = 66 SOSTENUTO
                START
                                        FAH
                                                                                                                    ; v = 0-63:0FF , 64-127:0N *2
                                                                                       c = 67 SOFT PEDAL
                STOP
                                        FCH
                                                                                       c = 71 HARMONIC CONTENT
                                                                                                                    ; v = 0:-64 - 64:0 - 127:+63
                ACTIVE SENSING
                                        FEH
                                                                                        *2
                                                                                       c = 72 RELEASE TIME
                                                                                                                    ; v = 0:-64 - 64:0 - 127:+63
(3)送信/受信
(3-1) CHANNEL VOICE MESSAGES
                                                                                       c = 73 ATTACK TIME
                                                                                                                    ; v = 0:-64 - 64:0 - 127:+63
                                                                                        *2
  (3-1-1)KEY OFF(受信のみ)
                                                                                       c = 74 BRIGHTNESS
                                                                                                                    ; v = 0:-64 - 64:0 - 127:+63
                    1000nnnn(8nH)
                                    n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
                                                                                        *2
  NOTE NUMBER
                    0kkkkkkk
                                    k = 0 (C-2) - 127 (G8)
                                                                                       c = 84 PORTAMENT CONTROL
                                                                                                                    : v = 0 - 127
  VELOCITY
                    0vvvvvv
                                    vは無視
                                                                                                                    ; v = 0 - 127
                                                                                       c = 91 REVERB SEND LEVEL
                                                                                       c = 93 CHORUS SEND LEVEL
                                                                                                                    ; v = 0 - 127
  (3-1-2) KEY ON/OFF
                                                                                       c = 94 VARIATION SEND LEVEL
                                                                                                                   ; v = 0 - 127 (Connection=1[System]の時
                    1001nnnr( 9nH )
                                    n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
                                                                                       のみ)
   NOTE NUMBER
                    0kkkkkkk
                                    k = 0 (C-2) - 127 (G8)
                                                                                       c = 96 DATA INCREMENT
  VELOCITY
                    0vvvvvv
                                    (v 0) NOTE ON
                                                                                                                    ; v = 127
                                                                                       c = 97 DATA DECREMENT
                    00000000
                                    (v=0) NOTE OFF
                                                                                       *1 RPN, NRPNで指定パラメーターを設定する時のみ用いる。
  (3-1-3) PROGRAM CHANGE
                                                                                        *2 リズム音色に対しては無効。
                                                                                        *3 MSB = 0, 63以外のときは、0。
                                   n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
  STATUS
                   1100nnnr( CnH )
  PROGRAM NUMBER
                    0ppppppp
                                    p = 0 - 127
                                                                                ・ PROGRAM CHANGEを受信するまで、BANK SELECTの処理は保留される。ボイスバン
                                                                                  クを含めて、ボイスを変更する場合、BANK SELECTとプログラムチェンジメッ
         * XG DRUM VOICE番号とPROGRAM NUMBERとの対応
         P = 0 Standard Kit
                                                                                  セージをセットにして、BANK SELECT MSB,LSB,PROGRAM CHANGEの順で送信するこ
        P = 1 Standard2 Kit
        P = 8 Room Kit
```

・ PORTAMENT CONTROL において、ポルタメントタイムは常に 0に 固定。

0 でポルタメント最短時間、127 でポルタメント最長時間となる。

・ PORTAMENTO TIMEはPortamento Switch = ON の時のピッチ変化速度を調節する。

· PANPOT はメロディ音色、リズム音色とも音色のプリセット値に対し相対的に変化

・ MODULATION はビブラートの深さをコントロールする。

する。

P = 16 Rock Kit

P = 24 Elctrnic Kit

P = 25 Analog Kit P = 27 Dance Kit

P = 32 Jazz Kit

P = 40 Brush Kit

P = 48 Classic Kit

鬍

・ HARMONIC CONTENTは、音色で設定されているレゾナンスを調節する。相対変化の パラメーターであるため、64 を基準として増減の指定をする。

値が大きくなるほどクセのある音になる。音色により、効果のある範囲が設定できる範囲より狭い場合がある。

・ RELEASE TIMEは、音色で設定されているエンベロープ リリース タイムを調節す

相対変化のパラメーターであるため、64 を基準として増減の指定をする。

・ ATTACK TIMEは、音色で設定されているエンベロープ アタック タイムを調節する。

相対変化のパラメーターであるため、64 を基準として増減の指定をする。

・BRIGHTNESSは、音色で設定されているカットオフ周波数を調節する。相対変化の パラメーターであるため、64 を基準として増減の指定をする。値が小さくなるほ ど柔らかな音になる。音色により、効果のある範囲が設定できる範囲より狭い場 合がある。

#### (3-2) CHANNEL MODE MESSAGES

( 3-2-1 ) ALL SOUND OFF ( CONTROL NUMBER = 78 H , DATA VALUE = 0 )

該当チャンネルの発音中の音をすべて消音する。

ノート・オンやホールド・オンなどのチャンネルメッセージの状態も消去する。

( 3-2-2 ) RESET ALL CONTROLLERS( CONTROL NUMBER = 79H , DATA VALUE = 0 )

以下のコントローラーの設定値をリセットする。

PITCH BEND CHANGE 0(中点) AFTER TOUCH 0(最小) MODULATION 0(最小) EXPRESSION 127 (最大) SUSTAIN 0(オフ) SOSTENUTO 0(オフ) SOFT PEDAL 0(オフ) NRPN 番号未設定状態、内部データは変化しない 番号未設定状態、内部データは変化しない RPN PORTAMENT CONTROL リヤット PORTAMENTO 0(オフ)

( 3-2-3 ) ALL NOTES OFF( CONTROL NUMBER = 7BH , DATA VALUE = 0 )

該当チャンネルのオンしているノートをすべてオフする。ただし、サステインまたはソステヌートがオンの場合は、それらがオフになるまで発音は終了しない。

(3-2-4) OMNI OFF ( 受信のみ ) ( CONTROL NUMBER = 7CH , DATA VALUE = 0 )

ALL NOTES OFF を受信したときと同じ処理を行う。

(3-2-5)OMNI ON(受信のみ) (CONTROL NUMBER = 7DH, DATA VALUE = 0)

ALL NOTES OFF を受信したときと同じ処理を行う。

OMNI ONにはならない。

(3-2-6) MONO(受信のみ) (CONTROL NUMBER = 7EH, DATA VALUE = 0)

ALL SOUND OFFを受信したときと同じ処理を行なう。

3rd byte(モノ数)が 0 - 16 の範囲内にあれば該当チャンネルを Mode4(m = 1) にする。

(3-2-7) POLY(受信のみ)(CONTROL NUMBER = 7FH, DATA VALUE = 0)

ALL SOUND OFFを受信したときと同じ処理を行ない、該当チャンネルをMode3 にする。

#### (3-3) REGISTERED PARAMETER NUMBER(RPN) 受信のみ)

STATUS 1011nnnn(BnH) n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER

RPN LSB 01100100( 64H )

RPN LSB NUMBER Opppppppp p = RPN LSB(下表参照)

RPN MSB 01100101( 65H )

RPN MSB NUMBER Oqqqqqqq q = RPN MSB(下表参照)

DATA ENTRY MSB 00000110(06H)

DATA VALUE Ommmmmm m = Data Value

DATA ENTRY LSB 00100110( 26H )

DATA VALUE OIIIIII I = Data Value

まず RPN MSB/LSBでパラメーターを指定し、その後データエントリーMSB/LSBでその パラメーターの値を設定する。

RPN D.ENTRY

LSB MSB MSB LSB PARAMETER NAME DATA RANGE

00H 00H mmH --- PITCH BEND SENSITIVITY 00H - 18H (0 - 24 半音)

0H 0OH mmH IIH FINE TUNE {mmH,IIH} = {00H,00H}-{40H,00H}-{7FH,7FH} (-8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8192*100/8192) - 0 (+8

#### (3-4) NON-REGISTERED PARAMETER NUMBER(NRPN)(受信のみ)

STATUS 1011nnnr(BnH) n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER

NRPN LSB 01100010( 62H )

NRPN MSB 01100011(63H)

NRPN MSB NUMBER Oggggggg g = NRPN MSB(下表参照)

DATA ENTRY MSB 00000110( 06H )

DATA VALUE Ommmmmmm m = Data Value

D FUTDV

まず NRPN MSB/LSBでパラメーターを指定し、その後データエントリーMSB/LSBでそのパラメーターの値を設定する。

NRPN	D.ENTRY		
MSB LSB	MSB LSB	PARAMETER NAME	DATA RANGE
01H 08H	mmH	VIBRATO RATE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 09H	mmH	VIBRATO DEPTH	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H OAH	mmH	VIBRATO DELAY	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 20H	mmH	FILTER CUTOFF FREQUENCY	
		00H - 40H - 7FH (-64 - 0 -	+63)
01H 21H	mmH	FILTER RESONANCE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 63H	mmH	EG ATTACK TIME	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 64H	mmH	EG DECAY TIME	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 66H	mmH	EG RELEASE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
14H rrH	mmH	DRUM FILTER CUTOFF FREQ.	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
15H rrH	mmH	DRUM FILTER RESONANCE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
16H rrH	mmH	DRUM AEG ATTACK RATE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
17H rrH	mmH	DRUM AEG DECAY RATE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
18H rrH	mmH	DRUM PITCH COARSE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
19H rrH	mmH	DRUM PITCH FINE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
1AH rrH	mmH	DRUM LEVEL	00H - 7FH (0 - 最大)
1CH rrH	mmH	DRUM PANPOT	00H ,01H - 40H - 7FH
			(random, left - center - right)
1DH rrH	mmH	DRUM REVERB SEND LEVEL	00H - 7FH (0 - 最大)
1EH rrH	mmH	DRUM CHORUS SEND LEVEL	00H - 7FH(0 - 最大)
1FH rrH	mmH	DRUM VARIATION SEND LEVEL	00H - 7FH (0 - 最大)

MSB 14H-1FH( ドラム用 )はそのチャンネルにドラムボイスがアサインされている場合のみ有効。

rrH : drum instrument note number

#### (3-5) SYSTEM REALTIME MESSAGES

(3-5-1) MIDI CLOCK

STATUS 11111000 (F8H)

送信:24分の1拍 Timing で送信する。

受信:楽器本体の Clock が External に変更された場合、外部接続機器からの FAH 受信 後に24分の1拍 Timing として外部からの Clock を受信し、同期するようになる

Tempo用Timing Clock として内部 Clock を使用するかまたは MIDI IN から入る Timing Clock を使用するかの選択が行える。

(3-5-2)START

STATUS 11111010 (FAH)

送信:楽器本体の Song 再生が Start したときに出力される。

受信:楽器本体の状態によるが、 Song 再生、 Song 録音が Start する。

(3-5-3)STOP

STATUS 11111100 (FCH)

(送信:楽器本体の Song 再生が Stop したときに出力される。 受信:楽器本体の状態によるが、 Song 再生、 Song 録音が Stopする。

(3-5-4) ACTIVE SENSING

STATUS 11111110 (FEH)

約 200 msec 毎に送信する。

この Code を一度受信すると、 Sencing を開始する。約 400 msec 以上の間、Status も Data も来ない時は、MIDI 受信 Buffer を Clear し、発音している音と Sustain を強制 的に OFF にする。また、各 Control 情報の値 は初期設定値にリセットする。

#### (3-6) SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE

#### (3-6-1) YAMAHA MIDI FORMAT

#### (3-6-1-1) PANEL DATA F0 Exclusive status YAMAHA ID 43 0n 70 Panel data 00,24 Data length 43,40,20,20 CL 43,40,50,38,37,30 CLP870 Version(上位byte) VV Version(下位byte) vv dd Panel data dd Check sum CC F7 End of exclusive

#### [Panel data**詳細**]

(1)	ISI	voice(bank mot	٥)
(2)	1st	Voice(Bank LSE	3)
(3)	1st	Voice(Program	Change)

(4) Dual On/Off

(5) Dual Voice(Bank MSB)

(6) Dual Voice(Bank LSB)

(7) Dual Voice(Program Change)

(8) Dual Balance

(9) Dual Detune

(10) Dual Voice1 Octave (11) Dual Voice2 Octave

(12) Dual Voice1 Effect Depth (13) Dual Voice2 Effect Depth

(14) Split On/Off (15) Split音色(Bank MSB)

(16) Split音色(Bank LSB)

(17) Split音色(Program Change)

(18) Split Point

(19) Split Balance (20) Split Voice1 Octave

(21) Split Voice2 Octave

(22) Split Voice1 Effect Depth

(23) Split Voice2 Effect Depth

(24) Split Dumper Mode

(25) Reverb Type1

(26) Reverb Type2

(27) Reverb Depth1 (28) Reverb Depth2

(29) Effect Type 1

(30) Effect Type 2

(31) Effect Depth

(32) Touch Sensitivity

(33) Fixed Data

(34) Left Pedal(Soft/Start)

(35) テンポ(絶対値 下位byte)

(36) テンポ(絶対値 上位byte)

#### (3-6-2) UNIVERSAL SYSTEM EXCLUSIVE

#### (3-6-2-1) UNIVERSAL REALTIME MESSAGE

#### (3-6-2-1-1)MIDI MASTER VOLUME(受信のみ)

2進	16進	
11110000	F0	Exclusive status
01111111	7F	Universal Realtime
01111111	7F	ID of target Device
00000100	04	Sub-ID #1=Device Control Message
00000001	01	Sub-ID #2=Master Volume
0sssssss	SS	Volume LSB
Ottttttt	TT	Volume MSB
11110111	F7	End of Exclusive
または		
11110000	F0	Exclusive status
01111110	7F	Universal Realtime
0xxxnnnn	XN	When N is received N=0-F, whichever is
received.		
		When N is transmitted N always=0.
		X = don1t care
00000100	04	Sub-ID #1=Device Control Message
00000001	01	Sub-ID #2=Master Volume
0ssssss	SS	Volume LSB
Ottttttt	TT	Volume MSB
11110111	F7	End of Exclusive

全チャンネルの VOLUME を一括で変更する。

TT の値をMIDI マスターボリューム値として用いる。(SS の値は無視)

#### (3-6-2-2) UNIVERSAL NON REALTIME MESSAGE

#### (3-6-2-2-1) GENERAL MIDI SYSTEM ON

2進	16進	
11110000	F0	Exclusive status
01111110	7E	Universal Non-Realtime
01111111	7F	ID of target Device
00001001	09	Sub-ID #1=General MIDI Message
00000001	01	Sub-ID #2=General MIDI On
11110111	F7	End of Exclusive
または		
11110000	F0	Exclusive status
01111110	7E	Universal Non-Realtime
0xxxnnnn	XN	When N is received N=O-F, whichever is
		received.
		When N is transmitted N always=0.
		X = don1t care
00001001	09	Sub-ID #1=General MIDI Message
00000001	01	Sub-ID #2=General MIDI On
11110111	F7	End of Exclusive

On を受信することにより、SYSTEM MODE がXG に変更される。MIDI マスターチューニン グを除く全てのControlデータ設定値をDefaultに戻す。

このメッセージの実行には、約50 m s かかるため、次のメッセージとの間隔を注意するこ ٤

#### (3-6-3) XG STANDARD

#### (3-6-3-1)XG PARAMETER CHANGE

#### (3-6-3-1-1) XG SYSTEM ON

2進	16進	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
0001nnnn	1N	Device Number
01001100	4C	Model ID
00000000	00	Address High
00000000	00	Address Mid
01111110	7E	Address Low
00000000	00	Data
11110111	F7	End of Exclusive

On を受信することにより、SYSTEM MODE がXG に変更される。ControllerがResetされ、 付表のMultiPart,Effectのすべてのデータと、All Systemのうち(XG)と記されているデー タすべての設定値が、Default値になる。

このメッセージの実行には、約50 m s かかるため、次のメッセージとの間隔を注意するこ

#### (3-6-3-1-2) XG PARMETER CHANGE

2進	16進	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
0001nnnn	1N	Device Number
01001100	4C	Model ID
0aaaaaaa	AA	Address High
0aaaaaaa	AA	Address Mid
0aaaaaaa	AA	Address Low
0ddddddd	DD	Data
1		
11110111	F7	End of Exclusive

Data Sizeが2または4のパラメーターは、そのSize分のデータを送信する。 Address および Parameterについては、付表(P116 ~ 120)を参照すること。

### 以下の4種類を送受信する。(送信はParameter Change Requestを受信した時のみ)

XG System Data Multi Effect Data Multi Part Data Drums Setup Data

#### (3-6-3-2)XG BULK DUMP

11110111

(3-6-3-2)XG BULK DUMP		
2進	16進	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
0000nnnn	ON	Device Number
01001100	4C	Model ID
0bbbbbbb	BB	ByteCount
0bbbbbbb	BB	ByteCount
0aaaaaaa	AA	Address High
0aaaaaaa	AA	Address Mid
0aaaaaaa	AA	Address Low
00000000	00	Data
1	1	
0сссссс	CC	Check sum

End of Exclusive

F7

Address および Byte Count は、付表(P116 ~ 120)を参照すること。 Check sum は「Byte Count、Start Address、Data、Check sum 自身を加算した値の下位 7bit」がゼロになる値である。

XG バルクダンプ、バルクリクエストでは Address にプロックの先頭を指定した場合のみ 受信する。

ブロックとは付表中 Total Size として括られるデータ列の単位を示す。

以下の5種類を送受信する。(送信はBulk Dump Request Requestを受信した時のみ)

System Data

. Multi Effect Data(各工フェクト単位) Multi Part Data(各パート単位) Drums Setup Data(各ノート単位) System Information(送信のみ)

#### (3-6-3-3)XG PARAMETER REQUEST(受信のみ)

2進	16進	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
0011nnnn	3N	Device Number
01001100	4C	Model ID
0aaaaaaa	AA	Address High
0aaaaaaa	AA	Address Mid
0aaaaaaa	AA	Address Low
11110111	F7	End of Exclusive

Address および Byte Count は、付表(P116 ~ 120)を参照すること。 以下の4種類を受信する。

> System Data Multi Effect Data Multi Part Data Drums Setup Data

#### (3-6-3-4)XG DUMP REQUEST(受信のみ)

2進	16進	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
0010nnnn	2N	Device Number
01001100	4C	Model ID
0aaaaaaa	AA	Address High
0aaaaaaa	AA	Address Mid
0aaaaaaa	AA	Address Low
11110111	F7	End of Exclusive

#### (3-6-4) CLAVINOVA MIDI COMPLIANCE

#### (3-6-4-1) INTERNAL CLOCK / EXTERNAL CLOCK(受信のみ)

2進	16進	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
00000001	01	Clavinova common ID
0000001n	ON	N: 2(Internal Clock),3(External Clock)
11110111	F7	End of Exclusive

#### (3-6-5) SPECIAL OPERATORS

#### (3-6-5-1) SPLIT POINT

2進	16進	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
01010000	50	CLP870
00010001	11	Sub ID
00000000	00	
00010100	14	Split Point
0dddddd	DD	Split Key No.
11110111	F7	End of Exclusive

(3-6-5-2) N	METORONOME	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
01010000	50	CLP870
00010001	11	Sub ID
00000000	00	
00011011	1B	Metronome
0ddddddd	DD	dd: 00H(0ff), 02H(2/4), 03(3/4),
		04(4/4), 06(6/4), 7f(Beatなし)
11110111	F7	End of exclusive

(3-6-5-3) DAMPER LEVEL
------------------------

F0

11110000

01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
01010000	50	CLP870
00010001	11	Sub ID
0000nnnn	0n	Channe I
0011dddd	3D	Damper level
0ddddddd	dd	dd: 00 - 7f
11110111	F7	End of exclusive

#### (3-6-5-4) CHANNEL DETUNE

2進	16進	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
01010000	50	CLP870
00010001	11	Sub ID
0000nnnn	ON	N = MIDI Channel
01000011	43	Dual Detune
0vvvvvv	VV	Value VV: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
11110111	F7	End of Exclusive

Exclusive status

チャンネルデチューンは特定の(N=MIDI Channelで指定された)チャンネルにのみ有効

#### (3-6-5-5) VOLUME, EXPRESSION AND PAN REALTIME CONTROL OFF

2進	16進	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
01010000	50	CLP870
00010001	11	Sub ID
0000nnnn	ON	N = MIDI Channel
01001001	45	Volume and Expression Realtime Control Off
0vvvvvv	VV	Value VV: On=7FH, off=00H
11110111	F7	End of Exclusive

このExclusiveのOnを受信するとその後のVolume,Expression,PANの変更はキーオン時にの み有効になる。Offを受信すると通常に戻る。

#### (3-6-6)Others

#### (3-6-6-1) MIDI MASTER TUNING(受信のみ)

2進	16進	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
0001nnnn	1N	When N is received N=O-F, whichever is received.
		When N is transmitted N always=0.
00100111	27	Model ID
00110000	30	Sub ID
00000000	00	
00000000	00	
Ommmmmm	MM	Master Tune MSB
01111111	LL	Master Tune LSB
0cccccc	CC	don1t care
11110111	F7	End of Exclusive

全チャンネルの TUNING を一括で変更する。

MM,LL の値をMIDI マスターチューニング値として用いる。(N及UCCの値は無視)

T : 実際のチューニング値 -99cent - +99cent)

M : MM O O - 3 ビットを MSB 、LL O O - 3 ビットを LSB とする 1 バイト の値(28-228)

この設定はGMシステムオン、XGシステムオンでリセットされない。

#### < 付表 1-1 >

```
Parameter Basic Address
             Parameter Change
             Address
             (H)(M)(L) Description
SYSTEM
             00 00 00 System
             00 00 7D Drum Setup Reset
             00 00 7E XG System On
             00 00 7F All Parameter Reset
INFORMATION 01 00 00 System Information
EFFECT 1
            02 01 00 Effect1(Reverb,Chorus,Variation)
EFFECT 2
             03 00 00 Effect2
MULTI PART
            08 00 00 Multi Part 1
             08 OF 00 Multi Part 16
             08 10 00 Reserved
             30 OD OO Drum Setup 1 -----> Address Parameter
             30 0D 00 Drum Setup 2 : :

30 0D 00 note number 13
             32 OD OO Reserved
                                   3n OE 00 note number 14
             3F nn nn Reserved
                                   3n 5B 00 note number 91
```

#### < 付表 1-2 >

MIDI Parameter Change table ( SYSTEM )

Address	Size Data Parameter Name		er Name	Description	Default	
(H)		(H)	(H)			Value(H)
00 00	00	4	0000	Master Tune	-102.4+102.3[cent]	00 04 00 00
	01		07FF		1st bit3-0 -> bit15-12	(0400)
	02				2nd bit3-0 -> bit11-8	(XG GM onでResetされない)
	03				3rd bit3-0 -> bit7-4	
					4th bit3-0 -> bit3-0	
	04	1	007F	Master Volume	0127	7F
	05	1		Not Used		
	06	1	2858	Transpose	-24+24[semitones]	40
	7D		n	Drum Setup Reset	n=Drum Setup Number	
	7E		00	XG System On	00=XG Sytem on	
	7F		00	All Parameter Reset	00=on (receive only)	
TOTAL S	IZE	6				

## < 付表 1-3 >

### < 付表 1-4 >

	Parameter Size Data	-	able(EFFECT 1)	Description	Default
(H)	(H)	(H)	Name	Description	Value(H)
02 01	00 2	007F	Reverb Type MSB	Ef. Type List 参照	01( =HALL1 )
		007F	Reverb Type LSB	00 : basic type	00
	02 1	007F	Reverb Parameter 1	Ef. Parameter List 参照	Depend on Reverb type
	03 1	007F	Reverb Parameter 2	"	"
	04 1	007F	Reverb Parameter 3	II .	"
	05 1	007F	Reverb Parameter 4	II .	<i>"</i>
	06 1	007F	Reverb Parameter 5	"	II .
	07 1	007F	Reverb Parameter 6	"	II .
	08 1	007F	Reverb Parameter 7	"	II .
	09 1	007F	Reverb Parameter 8	"	<i>II</i>
	0A 1	007F	Reverb Parameter 9	"	"
	0B 1	007F	Reverb Parameter 10	0 .0.10(0 00 407)	"
	0C 1 0D 1	007F 017F	Reverb Return Reverb Pan	0+6dB(096127) L63CR63(164127)	40 40
TOTAL S		0171	Neverb Fall	L030N03(104121)	40
02 01	10 1	007F	Reverb Parameter 11	Ef. Parameter List 参照	Depend on Reverb type
	11 1	007F	Reverb Parameter 12	"	<i>II</i>
	12 1	007F	Reverb Parameter 13	<i>II</i>	"
	13 1	007F	Reverb Parameter 14	<i>II</i>	"
	14 1	007F	Reverb Parameter 15	<i>II</i>	"
	15 1	007F	Reverb Parameter 16	"	"
TOTAL S	SIZE 6				
02 01	20 2	007F	Chorus Type MSB	Effect Type List 参照	41( =Chorus1 )
UZ UI	20 2	007F	Chorus Type MSB	00: basic type	41( =Chorus 1 ) 00
	22 1	007F	Chorus Parameter 1	Ef. Parameter List 参照	Depend on Chorus Type
	23 1	007F	Chorus Parameter 2	#	"
	24 1	007F	Chorus Parameter 3	"	"
	25 1	007F	Chorus Parameter 4	"	<i>"</i>
	26 1	007F	Chorus Parameter 5	II .	II .
	27 1	007F	Chorus Parameter 6	<i>II</i>	II .
	28 1	007F	Chorus Parameter 7	<i>II</i>	<i>II</i>
	29 1	007F	Chorus Parameter 8	II .	<i>"</i>
	2A 1	007F	Chorus Parameter 9	<i>II</i>	"
	2B 1	007F	Chorus Parameter 10	"	II .
	2C 1	007F	Chorus Return	0+6dB(096127)	40
	2D 1	017F	Chorus Pan	L63CR63(164127)	40
T0T41 0	2E 1	007F	Send Chorus To Reverb	0+6dB(096127)	00
TOTAL S	SIZE OF				
02 01	30 1	007F	Chorus Parameter 11	Ef. Parameter List 参照	Depend on Chorus Type
02 01	31 1	007F	Chorus Parameter 12	#	"
	32 1	007F	Chorus Parameter 13	 //	"
	33 1			"	"
			Chorus Parameter 14		
		007F	Chorus Parameter 14 Chorus Parameter 15	"	"
	34 1 35 1	007F 007F	Chorus Parameter 15		
TOTAL S	34 1 35 1	007F			
	34 1 35 1 SIZE 6	007F 007F 007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16	H H	" "
TOTAL S	34 1 35 1	007F 007F 007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16 Variation Type MSB	"" Ef. Type List 参照	" "05( =DELAY L,C,R)"
	34 1 35 1 GIZE 6	007F 007F 007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16 Variation Type MSB Variation Type LSB	"" Ef. Type List 参照 00: basic type	" "05( =DELAY L, C, R )" 00
	34 1 35 1 SIZE 6	007F 007F 007F 007F 007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16 Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB	" " Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照	"O5( =DELAY L,C,R)"  00  Depend on Vari. Type
	34 1 35 1 GIZE 6 40 2 42 2	007F 007F 007F 007F 007F 007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16 Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 1 LSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照	"05(=DELAY L,C,R)" 00 Depend on Vari. Type
	34 1 35 1 GIZE 6	007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16 Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 2 MSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 " Ef. Parameter List 参照	"O5( =DELAY L,C,R )" 00 Depend on Vari. Type " Depend on Vari. Type
	34 1 35 1 SIZE 6 40 2 42 2 44 2	007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 2 LSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 " Ef. Parameter List 参照	"O5( =DELAY L,C,R)" 00 Depend on Vari. Type " Depend on Vari. Type
	34 1 35 1 GIZE 6 40 2 42 2	007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 " Ef. Parameter List 参照 "	"OS( =DELAY L,C,R)"  00 Depend on Vari. Type " Depend on Vari. Type " Depend on Vari. Type
	34 1 35 1 SIZE 6 40 2 42 2 44 2 46 2	007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 3 LSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 " Ef. Parameter List 参照	"OS( =DELAY L,C,R)"  00 Depend on Vari. Type " Depend on Vari. Type " Depend on Vari. Type
	34 1 35 1 SIZE 6 40 2 42 2 44 2	007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 3 LSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 " Ef. Parameter List 参照 "	"OS( =DELAY L,C,R)"  00 Depend on Vari. Type " Depend on Vari. Type " Depend on Vari. Type
	34 1 35 1 SIZE 6 40 2 42 2 44 2 46 2	007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 3 LSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 "	"OS( =DELAY L,C,R)"  00 Depend on Vari. Type " Depend on Vari. Type " Depend on Vari. Type " Depend on Vari. Type
	34 1 35 1 SIZE 6 40 2 42 2 44 2 46 2 48 2	007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 4 LSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 " Ef. Parameter List 参照 " Ef. Parameter List 参照 " Ef. Parameter List 参照	"05( =DELAY L,C,R)" 00 Depend on Vari. Type "
	34 1 35 1 SIZE 6 40 2 42 2 44 2 46 2 48 2	007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 4 LSB Vari. Param. 4 LSB Vari. Param. 5 MSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 "	"OS( =DELAY L,C,R)"  00  Depend on Vari. Type "
	34 1 35 1 SIZE 6 40 2 42 2 44 2 46 2 48 2 4A 2	007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F 007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 4 LSB Vari. Param. 4 LSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 5 LSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 "	"Of =DELAY L,C,R)"  00 Depend on Vari. Type "
	34 1 35 1 SIZE 6 40 2 42 2 44 2 46 2 48 2 4A 2	007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 6 MSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 "	"OS(=DELAY L,C,R)"  00 Depend on Vari. Type "
	34 1 35 1 SIZE 6 40 2 42 2 44 2 46 2 48 2 4A 2 4C 2	007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 6 LSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 "	"OS( =DELAY L,C,R)"  00 Depend on Vari. Type " Depend on Vari. Type
	34 1 35 1 SIZE 6 40 2 42 2 44 2 46 2 48 2 4A 2 4C 2	007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 4 LSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 6 LSB Vari. Param. 6 LSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 8 MSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 "	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
	34 1 1 35 1 1 SIZE 6 40 2 44 2 46 2 4A 2 4C 2 4E 2 50 2	007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 4 LSB Vari. Param. 4 LSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 6 LSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 LSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 "	"05(=DELAY L,C,R)"  00 Depend on Vari. Type "Depend on Vari. Type
	34 1 35 1 SIZE 6 40 2 42 2 44 2 46 2 48 2 4A 2 4C 2 4E 2	007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 4 LSB Vari. Param. 4 LSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 6 LSB Vari. Param. 6 LSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 LSB Vari. Param. 8 MSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 "	"05(=DELAY L,C,R)" 00 Depend on Vari. Type "Depend on Vari. Type
	34 1 1 35 1 1 SIZE 6 40 2 44 2 46 2 48 2 4C 2 4E 2 50 2 52 2	007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 6 LSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 MSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 "	"05(=DELAY L,C,R)" 00 Depend on Vari. Type "Depend on Vari. Type
	34 1 1 35 1 1 SIZE 6 40 2 44 2 46 2 4A 2 4C 2 4E 2 50 2	007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 6 LSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 LSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 "	"OS( =DELAY L,C,R)"  00 Depend on Vari. Type "
	34 1 1 35 1 1 SIZE 6 40 2 44 2 46 2 48 2 4C 2 4E 2 50 2 52 2 54 2	007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 9 LSB Vari. Param. 10 MSB Vari. Param. 10 MSB Vari. Param. 10 MSB Vari. Param. 10 MSB Vari. Param. 10 LSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 " Ef. Parameter List 参照	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
	34 1 1 35 1 1 SIZE 6 40 2 44 2 46 2 48 2 4C 2 4E 2 50 2 52 2 54 2 56 1	007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 4 LSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 LSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 10 MSB Vari. Param. 10 MSB Vari. Param. 10 LSB	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 "	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
	34 1 1 35 1 1 SIZE 6 40 2 44 2 46 2 48 2 4C 2 4E 2 50 2 52 2 54 2 56 1 57 1	007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 4 LSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 7 LSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 10 MSB Vari. Param. 10 MSB Vari. Param. 10 LSB Variation Return	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 " Ef. Parameter List 参照 "+6dB(096127) L63CR63(164127)	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
	34 1 1 35 1 1 SIZE 6 40 2 44 2 46 2 48 2 4C 2 4E 2 50 2 52 2 54 2 56 1 57 1 58 1	007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 4 LSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 6 LSB Vari. Param. 6 LSB Vari. Param. 6 LSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 9 LSB Vari. Param. 10 MSB Vari. Param. 10 MSB Vari. Param. 10 LSB Vari. Param. 10 LSB Vari. Param. 10 LSB Vari. Param. 10 LSB Variation Return Variation Pan Send Vari. To Reverb	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 "	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
	34 1 1 35 1 1 SIZE 6 40 2 44 2 46 2 48 2 4C 2 4E 2 50 2 52 2 54 2 56 1 57 1 58 1 59 1	007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 4 LSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 6 LSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 8 LSB Vari. Param. 8 LSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 LSB Vari. Param. 10 MSB Vari. Param. 10 LSB Variation Pan Send Vari. To Reverb Send Vari. To Chorus	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 " Concluded List 表别 " List 是 List 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
	34 1 1 35 1 1 SIZE 6 40 2 44 2 46 2 48 2 4C 2 4E 2 50 2 54 2 56 1 57 1 58 1 59 1 5A 1	007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 2 MSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 6 LSB Vari. Param. 6 MSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 8 LSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 LSB Vari. Param. 10 MSB Vari. Param. 10 LSB Variation Return Variation Pan Send Vari. To Reverb Send Vari. To Chorus Variation Connection	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 " Converted by the series of	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
	34 1 1 35 1 1 SIZE 6 40 2 44 2 46 2 48 2 4C 2 4E 2 50 2 52 2 54 2 56 1 57 1 58 1 59 1	007F	Chorus Parameter 15 Chorus Parameter 16  Variation Type MSB Variation Type LSB Vari. Param. 1 MSB Vari. Param. 1 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 2 LSB Vari. Param. 3 MSB Vari. Param. 3 LSB Vari. Param. 4 MSB Vari. Param. 4 LSB Vari. Param. 5 MSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 5 LSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 6 LSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 7 MSB Vari. Param. 8 LSB Vari. Param. 8 LSB Vari. Param. 8 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 MSB Vari. Param. 9 LSB Vari. Param. 10 MSB Vari. Param. 10 LSB Variation Pan Send Vari. To Reverb Send Vari. To Chorus	Ef. Type List 参照 00: basic type Ef. Parameter List 参照 " Concluded List 表别 " List 是 List 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "

```
01..7F PB Vari. Ctrl Depth -63..+63
                01..7F CAT Vari. Ctrl Depth -63..+63
01..7F Not Used
       5E 1
                                                                  40
       5F 1
              01..7F Not Used
       60 1
TOTAL SIZE 21
02 01 70 1
                00..7F Variation Parameter 11 option Parameter
                                                                   Depend on Variation Type
                00..7F Variation Parameter 12 "
       71 1
              00..7F Variation Parameter 13 "
       72 1
       73 1
                00..7F Variation Parameter 14 "
               00..7F Variation Parameter 15 "
       74 1
       75 1
              00..7F Variation Parameter 16 "
TOTAL SIZE 6
```

#### < 付表 1-5 > MIDI Parameter change table (Effect 2)

103	-	134	^ '	0 -		aramotor onango i	abio(2110012)	
100			Size			Name	Description	
007F	(H)				(H)			Value(H)
	03	00	00	2	007F	Insertion Type MSB	Ef. Type List参照	"49( =DISTORTION )"
03					007F	Insertion Type LSB	00 : basic type	00
			02	1	007F	Insertion Parameter1	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
05			03	1	007F	Insertion Parameter2	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
06			04	1	007F	Insertion Parameter3	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
1			05	1	007F	Insertion Parameter4	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
1			06	1	007F	Insertion Parameter5	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
09			07	1	007F	Insertion Parameter6	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
OA   1			80	1	007F	Insertion Parameter7	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
08			09	1	007F	Insertion Parameter8	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
OC   1   OO7F   Insertion Part   Part116, OFF   7F			OA	1	007F	Insertion Parameter9	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
OD			0B	1	007F	Insertion Parameter10	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
OE   1			00	1	007F	Insertion Part	Part116,0FF	7F
OF   1			OD	1	007F	MW INS CTRL DPT		
10			0E	1	007F	BEND INS CTRL DPT		
10			0F	1	007F	CAT INS CTRL DPT		
TOTAL SIZE 12  10 00 20 1 007F Insertion Parameter11 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 21 1 007F Insertion Parameter12 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 22 1 007F Insertion Parameter13 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 23 1 007F Insertion Parameter14 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 24 1 007F Insertion Parameter15 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 25 1 007F Insertion Parameter16 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 25 1 007F Insertion Parameter16 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.1 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.2 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.2 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.4 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.5 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.5 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.5 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.5 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.5 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.9 MSB			10	1	007F	Not Used		
TOTAL SIZE 12  10 00 20 1 007F Insertion Parameter11 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 21 1 007F Insertion Parameter12 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 22 1 007F Insertion Parameter13 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 23 1 007F Insertion Parameter14 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 24 1 007F Insertion Parameter15 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 25 1 007F Insertion Parameter16 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 25 1 007F Insertion Parameter16 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.1 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.2 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.2 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.4 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.5 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.5 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.5 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.5 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.5 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10 07F Ins. Param.9 MSB			11	1	007F	Not Used		
103   00   20   1   007F   Insertion Parameter   1   Ef   Parameter List   List   List   Depend on Ins. Type   21   1   007F   Insertion Parameter   2   Ef   Parameter List   List   Depend on Ins. Type   22   1   007F   Insertion Parameter   2   Ef   Parameter List   List   Depend on Ins. Type   23   1   007F   Insertion Parameter   Ef   Parameter List   List   Depend on Ins. Type   24   1   007F   Insertion Parameter   Ef   Parameter List   List   Depend on Ins. Type   25   1   007F   Insertion Parameter   Ef   Parameter List   Depend on Ins. Type   25   1   007F   Insertion Parameter   Ef   Parameter List   Depend on Ins. Type   Down   Down   Down   Down   Depend on Ins. Type   Down   Down   Down   Down   Depend   Depend on Ins. Type   Down   Down   Down   Depend   Down   Depend   Depend   Down   Depend   Depend   Down   Depend	TOTA	AL SI						
21 1 007F Insertion Parameter12 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 22 1 007F Insertion Parameter13 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 23 1 007F Insertion Parameter14 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 24 1 007F Insertion Parameter15 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 25 1 007F Insertion Parameter16 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 25 1 007F Insertion Parameter16 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 25 1 007F Ins. Param.1 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 32 2 007F Ins. Param.2 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 32 2 007F Ins. Param.2 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 34 2 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 34 2 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 36 2 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 36 2 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 36 2 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 37 00 38 2 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 37 00 38 2 007F Ins. Param.4 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins								
21 1 007F Insertion Parameter12 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 22 1 007F Insertion Parameter13 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 23 1 007F Insertion Parameter14 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 24 1 007F Insertion Parameter15 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 25 1 007F Insertion Parameter16 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 25 1 007F Insertion Parameter16 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 25 1 007F Ins. Param.1 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 32 2 007F Ins. Param.2 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 32 2 007F Ins. Param.2 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 34 2 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 34 2 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 36 2 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 36 2 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 36 2 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 37 00 38 2 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 00 37 00 38 2 007F Ins. Param.4 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 30 007F Ins	03	00	20	1	007F	Insertion Parameter11	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
22								
23 1 007F Insertion Parameter14 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 24 1 007F Insertion Parameter15 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 25 1 007F Insertion Parameter16 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 103 00 30 2 007F Ins. Param.1 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 103 00 32 2 007F Ins. Param.2 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 103 00 34 2 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 105 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 106 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 107 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 108 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 108 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 108 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 108 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 108 007F Ins. Param.5 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 108 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 108 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 109 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 109 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 109 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 109 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 109 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 109 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 109 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 109 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 109 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 109 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 109 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 109 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 109 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 10								
24 1 007F Insertion Parameter15 Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type TOTAL SIZE 06  103 00 30 2 007F Ins. Param.1 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.2 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.4 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.5 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on In								
25								
TOTAL SIZE 06   TOTAL SIZE 07   TOTAL SIZE								
103   00   30   2   007F   Ins.   Param.1   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.2   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.2   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.3   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.3   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.3   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.4   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.4   LSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.4   LSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.5   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.5   LSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.6   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.6   LSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.7   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.8   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.8   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.8   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.9   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.9   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.9   LSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.9   LSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.9   LSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.9   LSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   007F   Ins.   Param.10   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend	TOT	A1 C1			007F	IIISEITTOII FATAIIETETTO	EI. Falametel LISt参照	Depend on Ths. Type
007F	1017	ML 31	ZE 00	•				
007F	US	00	30	2	00 7E	Inc. Param 1 MCR	Ef Daramatar Liet 会昭	Donard on Inc. Type
103   00   32   2   007F   Ins.   Param.2   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   103   00   34   2   007F   Ins.   Param.3   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   103   00   36   2   007F   Ins.   Param.3   LSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   103   00   36   2   007F   Ins.   Param.4   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   103   00   38   2   007F   Ins.   Param.5   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   103   00   38   2   007F   Ins.   Param.5   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   103   00   37   2   007F   Ins.   Param.6   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   103   00   37   2   007F   Ins.   Param.6   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   103   00   37   2   007F   Ins.   Param.6   LSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   103   00   37   2   007F   Ins.   Param.7   MSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   103   00   38   2   007F   Ins.   Param.8   LSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   103   00   37   2   007F   Ins.   Param.8   LSB   Ef.   Parameter   List参照   Depend on   Ins.   Type   103   00   37   30   30   30   30   30	03	00	30	2				
007F Ins. Param.2 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.4 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.5 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.5 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.5 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type	02	00	22	2				
03 00 34 2 007F Ins. Param.3 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.5 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type	03	00	32	2				
007F Ins. Param.3 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.5 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.5 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type	02	00	24	2				
03 00 36 2 007F Ins. Param.4 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.5 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type	03	00	34	2				
007F Ins. Param.4 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.5 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type	00	00	20	0				
03 00 38 2 007F Ins. Param.5 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type	03	UU	36	2				
007F Ins. Param.5 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 3A 2 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 3C 2 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 3E 2 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type								
03 00 3A 2 007F Ins. Param.6 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type	03	00	38	2				
007F Ins. Param.6 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 3C 2 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 3E 2 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 40 2 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type				_				
03 00 3C 2 007F Ins. Param.7 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.7 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type	03	00	3A	2				
007F Ins. Param.7 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 3E 2 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 40 2 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 42 2 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type								
03 00 3E 2 007F Ins. Param.8 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.8 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 40 2 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 42 2 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type	03	00	3C	2				
007F Ins. Param.8 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 40 2 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 42 2 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type								
03 00 40 2 007F Ins. Param.9 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 42 2 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type	03	00	3E	2				
007F Ins. Param.9 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 03 00 42 2 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type								
03 00 42 2 007F Ins. Param.10 MSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type 007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type	03	00	40	2	007F	Ins. Param.9 MSB	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
007F Ins. Param.10 LSB Ef. Parameter List参照 Depend on Ins. Type					007F	Ins. Param.9 LSB	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
21	03	00	42	2	007F	Ins. Param.10 MSB	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
TOTAL SIZE 14					007F	Ins. Param.10 LSB	Ef. Parameter List参照	Depend on Ins. Type
	TOT	AL SI	ZE 14	ı				

MSBが不要なEFFECT TYPE使用時は、Address02~0BのParameterを受信し、Address30~42は受信しない。 MSBが不要なEFFECT TYPE使用時は、Address30~42のParameterを受信し、Address02~0Bは受信しない。 EFFECT TYPEの情報を含むバルクの送信は、Address02~0BのParameterが必ず送信されるが、 MSBが不要なEFFECT TYPEの場合は、バルク受信においてもAddress02~0BのParameterは受信しない。

#### < 付表 1-6 >

dres			eData	Prameter	e( MULTI PART ) Name	Description	Default
u 1 63   )		J12	(H)	(H)			Value(H)
n	n	00	1	0020	Element Reserve	032	0( Part10 ), 2( Others )
n	n	01	1	007F	Bank Select MSB	0127	7F( Part10 ), 00( Others
n	n	02	1	007F	Bank Select LSB	0127	00
n	n	03	1	007F	Program Number	1128	00
n	n	04	1	000F, 7F	Rcv Channe I	016;116,127;off	Part No.
n	n	05	1	0001	Mono/Poly Mode	0:mono,1:poly	01
n	n	06	1	0002	Same Note Number	0:single	00
					Key On Assign	1:multi	
						2:inst (for DRUM)	
n	n	07	1	0002	Part Mode	0:normal	00 (Part10以外)
						13:drum thru,drum12	01 (Part10)
n		80	1	2858	Note Shift	-24+24[semitones]	40
n		09	2	00FF	Detune	-12.8+12.7[Hz]	08 00
n	n	0A				1st bit30 -> bit74	(80)
		0.0		75	V 1	2nd bit30 -> bit30	
n		OB	1	007F	Volume	0127	64
n		00	1	007F	Velocity Sense Depth	0127	40
n		0D	1	007F	Velocity Sense Offset		40
n	n	0E	1	007F	Pan	0:random L63CR63(164127)	40
		o=		00 ==	News 1: 22 1	0.0.00	00
n		0F	1	007F	Note Limit Low	C-2G8	00
n		10	1	007F	Note Limit High	C-2G8	7F
n		11	1	007F	Dry Level	0127	7F
n		12	1	007F	Chorus Send	0127	00
n		13	1	007F	Reverb Send	0127	28
n	n	14	1	007F	Variation Send	0127	00
n	n	15	1	007F	Vibrato Rate	-64+63	40
n	n	16	1	007F	Vibrato Depth	-64+63	40
n	n	17	1	007F	Vibrato Delay	-64+63	40
n	n	18	1	007F	Filter Cutoff Freq.	-64+63	40
n	n	19	1	007F	Filter Resonance	-64+63	40
n	n	1A	1	007F	EG Attack Time	-64+63	40
n		1B	1	007F	EG Decay Time	-64+63	40
n		1C	1	007F	EG Release Time	-64+63	40
	_	1D	1	2858	MW Pitch Control	24 (24[comitonco]	40
n		1D 1E	1	007F	MW Filter Control	-24+24[semitones] -9600+9450[cent]	40
n		1F	1	007F	MW Amp. Control	-100+100[%]	40
n			1	007F	•		0A
n	n	20 21	1	007F	MW LFO PMod Depth MW LFO FMod Depth	0127 0127	00
n			1	007F	MW LFO AMod Depth	0127	00
	_	22	1	20 50	Road Ditab Carter	24 124[aamitaa1	42
n		23	1	2858	Bend Pitch Control	-24+24[semitones]	42
n		24	1	007F	Bend Filter Control	-9600+9450[cent]	40
n	n	25	1	007F	Bend Amp. Control	-100+100[%]	40
n		26	1	007F	Bend LFO PMod Depth	0127	00
n		27	1	007F	Bend LFO FMod Depth	0127	00
n TAI	n SIZI	28 F 20	1	007F	Bend LFO AMod Depth	0127	00
			,				
n	n	30			Not Used :		
n	n	40			Not Used		
n	n	41	1	007F	Scale Tuning C	-64+63[cent]	40
n	n	42	1	007F	Scale Tuning C#	-64+63[cent]	40
n	n	43	1	007F	Scale Tuning D	-64+63[cent]	40
n	n	44	1	007F	Scale Tuning D#	-64+63[cent]	40
n	n	45	1	007F	Scale Tuning E	-64+63[cent]	40
n	n	46	1	007F	Scale Tuning F	-64+63[cent]	40
n	n	47	1	007F	Scale Tuning F#	-64+63[cent]	40
n	n	48	1	007F	Scale Tuning G	-64+63[cent]	40
n	n	49	1	007F	Scale Tuning G#	-64+63[cent]	40
n	n	4A	1	007F	Scale Tuning A	-64+63[cent]	40
n	n	4B	1	007F	Scale Tuning A#	-64+63[cent]	40
		4C	1	007F	Scale Tuning B	-64+63[cent]	40
n	n	4D	1	2858	CAT Pitch Control	-24+24[semitones]	40
		4E	1	007F	CAT Filter Control	-9600+9450[cent]	40
n n n	n					-100+100[%]	40
n		4F	1	007F	CAT Amplitude Control		
n n	n		1 1	007F 007F	CAT LFO PMod Depth	0127	00
n n n	n n	4F					
n n n	n n n	4F 50	1	007F	CAT LFO PMod Depth	0127	00

nn = PartNumber

Partにドラムボイスがアサインされている場合、以下のパラメーターは効果がかからない。

- · Bank Select LSB
- · Pitch EG
- · Portamento
- · Soft Pedal
- · Mono/Poly
- · Scale Tuning

#### < 付表 1-7 >

MIDI Parameter Change table ( DRUM SETUP )

				( ,		
Address	Size	Data	Prameter N	ame	Description	Default
(H)		(H)	(H)			Value(H)
3n rr	00	1	007F	Pitch Coarse	-64+63	40
3n rr	01	1	007F	Pitch Fine	-64+63[cent]	40
3n rr	02	1	007F	Level	0127	Depend on the Note
3n rr	03	1	007F	Alternate Group	0:off,1127	Depend on the Note
3n rr	04	1	007F	Pan	0:random	Depend on the Note
					L63CR63(164127	)
3n rr	05	1	007F	Reverb Send Level	0127	Depend on the Note
3n rr	06	1	007F	Chorus Send Level	0127	Depend on the Note
3n rr	07	1	007F	Variation Send Level	0127	7F
3n rr	80	1	0001	Key Assign	O:single,1:multi	00
3n rr	09	1	0001	Rcv Note Off	off/on	Depend on the Note
3n rr	OA	1	0001	Rcv Note On	off/on	01
3n rr	0B	1	007F	Filter Cutoff Freq.	-6463	40
3n rr	OC	1	007F	Filter Resonance	-6463	40
3n rr	OD	1	007F	EG Attack Rate	-6463	40
3n rr	0E	1	007F	EG Decay1 Rate	-6463	40
3n rr	0F	1	007F	EG Decay2 Rate	-6463	40
TOTAL CI	75 40					

TOTAL SIZE 10

n:Drum Setup Number(0 - 1)

rr:note number(ODH - 5BH)

XG SYSTEM onやGM onメッセージを受信すると、Drum Setup Parameterはすべて初期化される。 Drum Setup Resetメッセージにより、各Drum Setup Parameterを初期化することができる。 Program Changeメッセージを受信すると、Drum Setup Parameterはすべて初期化される。

### < 付表 1-8 >

Effect Type List



TYPE LSBに、EFFECT TYPEを持たない値を受信した場合、LSB=0のTYPEとなる。

REVERR TYPE

	LID III E											
TYPE MSB	TYPE LSB											
I II E WOD	00	01	02	0307	08	0915	16	17	18	19	20	21
000	NO EFFECT											
001	HALL1	HALL2					HALL1	HALL2	HALL			
002	ROOM1	ROOM2	ROOM3				ROOM	ROOM	ROOM	ROOM		
003	STAGE1	STAGE2					STAGE	STAGE				
004	PLATE						PLATE	PLATE				
005015	NO EFFECT											
016	WHITE ROOM											
017	TUNNEL											
018	CANYON											
019	BASEMENT											
020127	NO EFFECT											

HORUS TY	/PF											
PE MSB	TYPE LSB											
	00	01	02	0307	8	0915	16	17	18	19	20	21
00	NO EFFECT											
i5	CHORUS1	CHORUS2	CHORUS3		CHORUS							
6	CELESTE1	CELESTE2	CELESTE3		CELESTE		CELESTE	CELESTE				
i7 i8	FLANGER 1	FLANGER2			FLANGER		FLANGER	FLANGER				
	SYMPHONIC NO EFFECT											
2	PHASER 1											
3086	NO EFFECT											
7	ENSEMBLE DETUNE											
18127	NO EFFECT											
ARIATION I	EFFECT TYPE											
PE MSB	TYPE LSB											ı
10	NO EFFECT	01	02	0307	08	0915	16	17	18	19	20	21
)1	HALL1	HALL2					HALL	HALL	HALL			
12	ROOM1	ROOM2	ROOM3				ROOM	ROOM	ROOM	ROOM		
13	STAGE1	STAGE2					STAGE	STAGE				
)4	PLATE						PLATE	PLATE				
)5 )6	DELAY L,C,R DELAY L,R						ECHO					
7	ECHO											
8	CROSS DELAY											
9	ER1	ER2										
0	GATE REVERB											
2015	REVERS GATE											
2015 6	NO EFFECT WHITE ROOM											
7	TUNNEL											
В	CANYON											
9	BASEMENT											
1 000	KARAOKE 1	KARAOKE 2	KARAOKE 3									
1063	NO EFFECT THRU											
5	CHORUS1	CHORUS2	CHORUS3		CHORUS		CHORUS					
6	CELESTE1	CELESTE2	CELESTE3		CELESTE		CELESTE	CELESTE	CELESTE	CELESTE		
7	FLANGER 1	FLANGER2			FLANGER		FLANGER	FLANGER				
3	SYMPHONIC ROTARY SP.						SYMPHONIC					
9	TREMOLO						ROTARY SP. TREMOLO	TREMOLO				
1	AUTO PAN						AUTO PAN	AUTO PAN	AUTO PAN	AUTO PAN	AUTO PAN	
2	PHASER				PHASER							
3	DISTORTION	COMP+DISTORTION										
4	OVER DRIVE						DIOTUADO	DIOTOOFT				
6	AMP SIM. 3BAND EQ						DIST.HARD EQ DISCO	DIST.SOFT EQ TEL				
7	2BAND EQ						24 5.000	EQ 122				
8	AUTO WAH	AUTO WAH+DIST	AUTO WAH+OVERDRIVE				WAH					
9	THRU											
0	PITCH CHANGE THRU	PITCH CHANGE2										
2	TOUCH WAH	TOUCH WAH+DIST	TOUCH WAH+OVERDRIVE		TOUCH WAH							
3	COMPRESSOR											
1	NOISE GATE											
5	VOICE CANCEL											
7	2WAY ROTARY SP ENSEMBLE DETUNE											
В	AMBIENCE											
9127	THRU											
DEDTION	FFFFOT TUDE											
	TYPE LSB											
	00	01	02	0307	08	0915	16	17	18	19	20	21
)	THRU											
2	HALL 1	HALL 2	POOM 2				HALL	HALL	HALL	POOM		
	ROOM 1 STAGE 1	ROOM 2 STAGE 2	ROOM 3				ROOM STAGE	ROOM STAGE	ROOM	ROOM		
	PLATE	JUNIOL Z					PLATE	PLATE				
5	DELAY L,C,R						Delay LCR					
6	DELAY L,R											
7	ECHO											
9019	CROSS DELAY THRU											
		KARAOKE 2	KARAOKE 3									
)	KARAOKE 1											
	KARAOKE 1 THRU											
1064	THRU CHORUS 1	CHORUS 2	CHORUS 3		CHORUS							
1064 5	THRU CHORUS 1 CELESTE 1	CHORUS 2 CELESTE 2	CHORUS 3 CELESTE 3		CELESTE		CELESTE	CELESTE	CELESTE			
1064 5 6 7	THRU CHORUS 1 CELESTE 1 FLANGER 1	CHORUS 2					FLANGER	CELESTE FLANGER	CELESTE			
1064 5 6 7	THRU CHORUS 1 CELESTE 1 FLANGER 1 SYMPHONIC	CHORUS 2 CELESTE 2			CELESTE		FLANGER SYMPHONIC		CELESTE			
1064 5 6 7 8	THRU CHORUS 1 CELESTE 1 FLANGER 1	CHORUS 2 CELESTE 2			CELESTE		FLANGER		CELESTE			
1064 5 6 7 8 9	THRU CHORUS 1 CELESTE 1 FLANGER 1 SYMPHONIC ROTARY SPEAKER TREMOLO AUTO PAN	CHORUS 2 CELESTE 2			CELESTE		FLANGER SYMPHONIC ROTARY SP.	FLANGER	CELESTE  AUTO PAN	AUTO PAN	AUTO PAN	
1.064 5 6 7 7 3 3 9 0 1	THRU CHORUS 1 CELESTE 1 FLANGER 1 SYMPHONIC ROTARY SPEAKER TREMOLO AUTO PAN PHASER	CHORUS 2 CELESTE 2			CELESTE		FLANGER SYMPHONIC ROTARY SP. TREMOLO	FLANGER TREMOLO		AUTO PAN	AUTO PAN	
1.064 5 6 7 7 8 9 9 9 1 1	THRU CHORUS 1 CELESTE 1 FLANGER 1 SYMPHONIC ROTARY SPEAKER TREMOLO AUTO PAN PHASER DISTORTION	CHORUS 2 CELESTE 2			CELESTE		FLANGER SYMPHONIC ROTARY SP. TREMOLO	FLANGER TREMOLO		AUTO PAN	AUTO PAN	
1064 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 3	THRU CHORUS 1 CELESTE 1 FLANGER 1 SYMPHONIC ROTARY SPEAKER TREMOLO AUTO PAN PHASER DISTORTION OVER DRIVE	CHORUS 2 CELESTE 2			CELESTE		FLANGER SYMPHONIC ROTARY SP. TREMOLO AUTO PAN	FLANGER TREMOLO AUTO PAN		AUTO PAN	AUTO PAN	
1064 5 6 7 8 8 9 9 0 1 1 2 3 3 4	THRU CHORUS 1 CELESTE 1 FLANGER 1 SYMPHONIC ROTARY SPEAKER TREMOLO AUTO PAN PHASER DISTORTION	CHORUS 2 CELESTE 2			CELESTE		FLANGER SYMPHONIC ROTARY SP. TREMOLO	FLANGER TREMOLO		AUTO PAN	AUTO PAN	
1064 55 56 77 33 39 99 90 91 12 23 34 45 56 77	THRU CHORUS 1 CELESTE 1 FLANGER 1 SYMPHONIC ROTARY SPEAKER THEMOLO AUTO PAN PHASER DISTORTION OVER DRIVE AMP SIMULATOR 3BAND EQ 2-BAND EQ 2-BAND EQ 2-BAND EQ 2-BAND EQ	CHORUS 2 CELESTE 2			CELESTE		FLANGER SYMPHONIC ROTARY SP. TREMOLO AUTO PAN  DIST.HARD EQ DISCO	FLANGER  TREMOLO AUTO PAN  DIST.SOFT		AUTO PAN	AUTO PAN	
1.064 5 6 7 8 8 9 9 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 7 7 8 8 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8	THRU CHORUS 1 CHORUS 1 FLANGER 1 FLANGER 1 SYMPHONIC ROTARY SPEAKER TREMOLO AUTO PAN PHASER DISTORTION OVER DRIVE AMP SIMULATOR 3BAND EQ 2-BAND EQ AUTO WAH	CHORUS 2 CELESTE 2			CELESTE		FLANGER SYMPHONIC ROTARY SP. TREMOLO AUTO PAN DIST.HARD	FLANGER  TREMOLO AUTO PAN  DIST.SOFT		AUTO PAN	AUTO PAN	
21064 55 66 67 68 69 70 11 12 22 73 74 75 76 77 78	THRU CHORUS 1 CELESTE 1 FLANGER 1 SYMPHONIC ROTARY SPEAKER TREMOLO AUTO PAN PHASER DISTORTION OVER DRIVE AMP SIMULATOR 3BAND EQ 2-BAND EQ 4-JTO WAH TIHLU	CHORUS 2 CELESTE 2			CELESTE FLANGER		FLANGER SYMPHONIC ROTARY SP. TREMOLO AUTO PAN  DIST.HARD EQ DISCO	FLANGER  TREMOLO AUTO PAN  DIST.SOFT		AUTO PAN	AUTO PAN	
200 21064 35 36 36 37 38 39 99 70 71 72 73 74 74 75 76 76 77 77 78 89 99.081	THRU CHORUS 1 CHORUS 1 FLANGER 1 FLANGER 1 SYMPHONIC ROTARY SPEAKER TREMOLO AUTO PAN PHASER DISTORTION OVER DRIVE AMP SIMULATOR 3BAND EQ 2-BAND EQ AUTO WAH	CHORUS 2 CELESTE 2			CELESTE		FLANGER SYMPHONIC ROTARY SP. TREMOLO AUTO PAN  DIST.HARD EQ DISCO	FLANGER  TREMOLO AUTO PAN  DIST.SOFT		AUTO PAN	AUTO PAN	

No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	Reverb Time	0.3~30.0s	0-69	table#4	
2	Diffusion	0~10	0-10		
3	Initial Delay	0.1ms~99.3ms	0-63	table#5	
4	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52	table#3	
5	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Rev Delay	0.1ms~99.3ms	0-63	table#5	
12	Density	0~4 (reverb, variation block)	0-4		
		0~2 (insertion block)	0-2		
13	Er/Rev Balance	E63>R ~ E=R ~ E <r63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></r63<>	1-127		
14	High Damp	0.1~1.0	1-10		
15	Feedback Level	-63~+63	1-127		
16					

#### WHITE ROOM, TUNNEL, CANYON, BASEMENT (reverb, variation block)

No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	Reverb Time	0.3~30.0s	0-69	table#4	
2	Diffusion	0~10	0-10		
3	Initial Delay	0.1ms~99.3ms	0-63	table#5	
4	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52	table#3	
5	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
6	Width	0.5~10.2m	0-37	table#11	
7	Heigt	0.5~20.2m	0-73	table#11	
8	Depth	0.5~30.2m	0-104	table#11	
9	Wall Vary	0~30	0-30		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
	Rev Delay	0.1ms~99.3ms	0-63	table#5	
	Density	0~4	0-4		
13	Er/Rev Balance	E63>R ~ E=R ~ E <r63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></r63<>	1-127		
14	High Damp	0.1~1.0	1-10		
15	Feedback Level	-63~+63	1-127		
16					

#### DELAY L,C,R (variation, insertion block)

No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	Lch Delay	0.1~1486.0ms (variation block)	1-14860		
		0.1~742.9ms (insertion block)	1-7429		
2	Rch Delay	0.1~1486.0ms (variation block)	1-14860		
		0.1~742.9ms (insertion block)	1-7429		
3	Cch Delay	0.1~1486.0ms (variation block)	1-14860		
		0.1~742.9ms (insertion block)	1-7429		
4	Feedback Delay	0.1~1486.0ms (variation block)	1-14860		
		0.1~742.9ms (insertion block)	1-7429		
5	Feedback Level	-63~+63	1-127		
6	Cch Level	0~127	0-127		
7	High Damp	0.1~1.0	1-10		
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11					
12					
13	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		

#### DELAY L.R (variation, insertion block)

DEL	DELAY L,R (variation, insertion block)							
No.	Parameter		Value	See Table	Control			
1	Lch Delay	0.1~1486.0ms (variation block)	1-14860					
		0.1~742.9ms (insertion block)	1-7429					
2	Rch Delay	0.1~1486.0ms (variation block)	1-14860					
		0.1~742.9ms (insertion block)	1-7429					
3	Feedback Delay 1	0.1~1486.0ms (variation block)	1-14860					
		0.1~742.9ms (insertion block)	1-7429					
4	Feedback Delay 2	0.1~1486.0ms (variation block)	1-14860					
		0.1~742.9ms (insertion block)	1-7429					
5	Feedback Level	-63~+63	1-127					
6	High Damp	0.1~1.0	1-10					
7								
8								
9								
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127					
11								
12								
13	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3				
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76					
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3				
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76					

#### ECHO (variation, insertion block)

No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	Lch Delay1	0.1~743.0ms (variation block)	1-7430		
		0.1~371.4ms (insertion block)	1-3714		
2	Lch Feedback Level	-63~+63	1-127		
3	Rch Delay1	0.1~743.0ms (variation block)	1-7430		
		0.1~371.4ms (insertion block)	1-3714		
4	Rch Feedback Level	-63~+63	1-127		
5	High Damp	0.1~1.0	1-10		
6	Lch Delay2	0.1~743.0ms (variation block)	1-7430		
		0.1~371.4ms (insertion block)	1-3714		
7	Rch Delay2	0.1~743.0ms (variation block)	1-7430		
		0.1~371.4ms (insertion block)	1-3714		
8	Delay2 Level	0~127	0-127		
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11					
12					
13	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		

CROSS DELAY (variation, insertion block)

No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	L->R Delay	0.1~743.0ms (variation block)	1-7430		
		0.1~371.4ms (insertion block)	1-3714		
2	R->L Delay	0.1~743.0ms (variation block)	1-7430		
		0.1~371.4ms (insertion block)	1-3714		
3	Feedback Level	-63~+63	1-127		
4	Input Select	L,R,L&R	0-2		
5	High Damp	0.1~1.0	1-10		
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11					
12					
13	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		

EARLY REF (variation block)

No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	Туре	S-H, L-H, Rdm, Rvs, Plt, Spr	0-5		
2	Room Size	0.1~7.0	0-44	table#6	
3	Diffusion	0~10	0-10		
4	Initial Delay	0.1ms~99.3ms	0-63	table#5	
5	Feedback Level	-63~+63	1-127		
6	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52	table#3	
7	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< th=""><th>1-127</th><th></th><th></th></w63<>	1-127		
11	Liveness	0~10	0-10		
12	Density	0~3	0-3		
	High Damp	0.1~1.0	1-10		
14	* '				
15				1	
16					

#### GATE REVERB, REVERSE GATE (variation block)

No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	Туре	TypeA,TypeB	0-1		
2	Room Size	0.1~20.0	0-127	table#6	
3	Diffusion	0~10	0-10		
4	Initial Delay	0.1ms~200ms	0-127	table#5	
5	Feedback Level	-63~+63	1-127		
6	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52	table#3	
7	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
	Liveness	0~10	0-10		
	Density	0~3	0-3		
	High Damp	0.1~1.0	1-10		l
14					l
15					l
16					

#### KARAOKE (variation, insertion block)

	Parameter		Value	See Table	Control
	Delay Time	0.1ms~400ms	0-127	table#7	
2	Feedback Level	-63~+63	1-127		
3	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52	table#3	
4	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
5					
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11					
12				1	
13				1	
14				1	
15				1	
16					

#### CHORUS, CELESTE (chorus, variation, insertion block)

CITC	CHORUS, CELESTE (chorus, Variation, Insertion block)							
No.	Parameter		Value	See Table	Control			
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1				
2	LFO Depth	0~127	0-127					
3	Feedback Level	-63~+63	1-127					
4	Delay Offset	0~127	0-127	table#2				
5								
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3				
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76					
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3				
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127					
11	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz (variation block)	14-54	table#3				
12	EQ Mid Gain	-12~+12dB (variation block)	52-76					
13	EQ Mid Width	1.0~12.0 (variation block)	10-120					
14		1		1	1			
15	Input Mode	mono/stereo	0-1	1	1			
16	'							

#### FLANGER (chorus, variation, insertion block)

FLANGER (chorus, variation, insertion block)						
No.	Parameter		Value	See Table	Control	
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1		
2	LFO Depth	0~127	0-127			
3	Feedback Level	-63~+63	1-127			
4	Delay Offset	0~127	0-127	table#2		
5						
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3		
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76			
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3		
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76			
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127			
11	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz (variation block)	14-54	table#3		
12	EQ Mid Gain	-12~+12dB (variation block)	52-76			
13	EQ Mid Width	1.0~12.0 (variation block)	10-120			
14	LFO Phase Difference	-180~+180deg(resolution=3deg.)	4-124			
15						
16						

SYMPHONIC (	chorus	variation	insertion	block)

No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0~127	0-127		
3	Delay Offset	0~127	0-127	table#2	
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz (variation block)	14-54	table#3	
12	EQ Mid Gain	-12~+12dB (variation block)	52-76		
13	EQ Mid Width	1.0~12.0 (variation block)	10-120		
14					
15					
16					

ENSEMBLE DETUNE (c	chorus, variation	n, insertion block)
--------------------	-------------------	---------------------

ENS	ENSEMBLE DETUNE (chorus, variation, insertion block)						
No.	Parameter		Value	See Table	Control		
1	Detune	-50~+50cent	14-114				
2	Lch Init Delay	0~127	0-127	table#2			
3	Rch Init Delay	0~127	0-127	table#2			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127				
	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz (variation, insertion block)	4-40	table#3			
	EQ Low Gain	-12~+12dB 52-76 (variation, insertion block)					
		500Hz~16.0kHz (variation, insertion block)	28-58	table#3			
	EQ High Gain	-12~+12dB (variation, insertion block)	52-76				
15							
16							

#### AMBIENCE (variation block)

AIVIL	AMBIENCE (Variation block)							
No.	Parameter		Value	See Table	Control			
1	Delay Time	0~127	0-127	table#2				
2	Output Phase	normal/invers	0-1					
3								
4								
5								
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3				
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76					
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3				
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127					
	· ·							
11								
12								
13								
14								
15								
16								

	ROTARY SPEAKER (variation, insertion block)							
arameter		Value	See Table	Control				
O Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1					
O Depth	0~127	0-127						
Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3					
Q Low Gain	-12~+12dB	52-76						
High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3					
Q High Gain	-12~+12dB	52-76						
y/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127						
Mid Frequency	100Hz~10 0kHz (variation block)	14-54	table#3					
			tabio#6					
a mila milati	1.0 12.0 (variation blook)	10 120						
	O Frequency O Depth  Low Frequency Low Gain High Frequency High Gain	O Frequency O Depth  O Low Frequency 1 Low Gain High Frequency High Gain Wet High Sain Whet 10042-10.0kHz 1-2-+12dB D635W - D=W - D <w63 (variation="" 1-2-+12db="" 100hz-10.0khz="" block)="" block)<="" td=""><td>O Frequency O .00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-1</td><td>O Frequency O Depth 0-127 table#1 0-127 table#1 0-127</td></w63>	O Frequency O .00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-1	O Frequency O Depth 0-127 table#1 0-127 table#1 0-127				

#### 2WAY ROTARY SPEAKER (variation block)

ZVVA	2WAY ROTARY SPEAKER (variation block)							
No.	Parameter		Value	See Table	Control			
1	Rotor Speed	0.0Hz~39.7Hz	0-127	table#1				
2	Drive Low	0~127	0-127					
3	Drive High	0~127	0-127					
4	Low/High	L63>H ~ L=H ~ L <h63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></h63<>	1-127					
5								
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3				
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76					
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3				
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76					
10								
	Crossover Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3				
	Mic L-R Angle	0deg~180deg (resolution=3deg.)	0-60					
13								
14								
15								
16								

#### TREMOLO (variation, insertion block)

-	TREMOLO (Variation, insertion block)						
П	No.	Parameter		Value	See Table	Control	
ı	1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1		
ı	2	AM Depth	0~127	0-127			
ı	3	PM Depth	0~127	0-127			
ı	4						
ı	5						
ı	6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3		
ı	7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76			
ı	8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3		
ı	9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76			
ı	10	-					
ı							
ı	11	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz (variation block)	14-54	table#3		
ı	12	EQ Mid Gain	-12~+12dB (variation block)	52-76			
ı	13	EQ Mid Width	1.0~12.0 (variation block)	10-120			
ı	14	LFO Phase Difference	-180~+180deg(resolution=3deg.)	4-124			
ı	15	Input Mode	mono/stereo	0-1			
ı	16						

#### AUTO PAN (variation, insertion block)

No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	
2	L/R Depth	0~127	0-127		
3	F/R Depth	0~127	0-127		
4	PAN Direction	L<->R, L->R, L<-R, Lturn, Rturn, L/R	0-5		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10					
	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz (variation block)	14-54	table#3	
	EQ Mid Gain	-12~+12dB (variation block)	52-76		
	EQ Mid Width	1.0~12.0 (variation block)	10-120		
14				1	
15				1	
16					

#### PHASER 1 (chorus, variation, insertion block)

No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0~127	0-127		
3	Phase Shift Offset	0~127	0-127		
4	Feedback Level	-63~+63	1-127		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Stage	4,5,6 (chorus, insertion block)	4-6		
		4~12 (variation block)	4-12		
	Diffusion	mono/stereo	0-1		
13					
14					
15					
16					

#### PHASER 2 (variation block)

	Parameter		Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0~127	0-127		
3	Phase Shift Offset	0~127	0-127		
4	Feedback Level	-63~+63	1-127		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Stage	3,4,5,6	3-6		
12					
13	LFO Phase Difference	-180deg~+180deg(resolution=3deg.)	4-124		
14					
15					
16					

DISTORTION, OVERDRIVE (variation, insertion block)						
No.	Parameter		Value	See Table	Control	
- 1	Drive	0~127	0-127			
2	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3		
3	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76			
4	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3		
5	Output Level	0~127	0-127			
6						
7	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3		
8	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76			
9	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120			
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< th=""><th>1-127</th><th></th><th></th></w63<>	1-127			
11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	mild~sharp		
12						
13						
14						
15						
16						

CON	COMP+DIST (variation block)						
No.	Parameter		Value	See Table	Control		
1	Drive	0~127	0-127				
2	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3			
3	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76				
4	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3			
5	Output Level	0~127	0-127				
6							
7	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3			
8	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76				
9	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120				
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127				
ı							
11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	mild~sharp			
12	Attack	1ms~40ms	0-19	table#8			
13	Release	10ms~680ms	0-15	table#9			
14	Threshold	-48dB~-6dB	79-121				
15	Ratio	1.0~20.0	0-7	table#10			
16	1	l	l	ı			

AMP SIMULATOR (variation, insertion block	:)

No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	Drive	0~127	0-127		
2	AMP Type	Off,Stack,Combo,Tube	0-3		
3	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
4	Output Level	0~127	0-127		
5					
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	mild~sharp	
12					
13					
14					
15					
16					

3BAND EQ(MON	IO) (variation,	insertion block	)

No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
2	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3	
3	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76		
4	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120		
5	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
6	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8-40	table#3	
7	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	Input Mode	mono/stereo	0-1		
16					

#### 2BAND EQ(STEREO) (variation, insertion block)

ZDAI	2BAND EQ(STEREO) (variation, insertion block)						
No.	Parameter		Value	See Table	Control		
1	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3			
2	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76				
3	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3			
4	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

#### AUTO WAH (variation, insertion block)

No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0~127	0-127		
3	Cutoff Frequency Offset	0~127	0-127		
4	Resonance	1.0~12.0	10-120		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Drive	0~127	0-127		
12					
13					
14					
15					
16					

#### AUTO WAH+DIST, AUTO WHA+ODRV (variation block)

AUT	O WAH+DIST, AUTO	WHA+ODRV (variation block)			
No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0~127	0-127		1 1
3	Cutoff Frequency Offset	0~127	0-127		i l
4	Resonance	1.0~12.0	10-120		i l
5					i l
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	i l
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		i l
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	i l
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		i l
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>i l</td></w63<>	1-127		i l
					i
11	Drive	0~127	0-127		i i
12	EQ Low Gain(distortion)	-12~+12dB	52-76		i i
13	EQ Mid Gain(distortion)	-12~+12dB	52-76		i i
14	LPF Cutoff	1.0kHz~thru	34-60	table#3	i i
15	Output Level	0~127	0-127		İ
16			l		ĺ

#### TOUCH WAH 1 (variation, insertion block), TOUCH WAH+DIST (variation block)

Nο.	Parameter		Value	See Table	Control
	Sensitive	0~127	0-127		
2	Cutoff Frequency Offset	0~127	0-127		
	Resonance	1.0~12.0	10-120		
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Drive	0~127	0-127		
12					
13					
14					
15					
16	1			l	i

#### TOUCH WAH 2 (variation, insertion block), TOUCH WAH+ODRV (variation block)

No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	Sensitive	0~127	0-127		
2	Cutoff Frequency Offset	0~127	0-127		
3	Resonance	1.0~12.0	10-120		
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Drive	0~127	0-127		
12	EQ Low Gain(distortion)	-12~+12dB	52-76		
13	EQ Mid Gain(distortion)		52-76		
14	LPF Cutoff	1.0kHz~thru	34-60	table#3	
15	Output Level	0~127	0-127		
16			l	[	

#### PITCH CHANGE 1 (variation block)

No.	Parameter		Value	See Table	Control
- 1	Pitch	-24~+24	40-88		
2	Initial Delay	0.1ms~400ms	0-127	table#7	
3	Fine 1	-50Hz~+50Hz	14-114		
4	Fine 2	-50Hz~+50Hz	14-114		
5	Feedback Level	-99~+99%	1-127		
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
l					
	Pan 1	L63~R63	1-127		
	Output Level 1	0~127	0-127		
	Pan 2	L63~R63	1-127	1	
	Output Level 2	0~127	0-127		
15				1	
16					

#### PITCH CHANGE 2 (variation block)

	CH CHANGE 2 (variat	UII DIUCK)	I Value	10 T-11.	Ott
	Parameter		Value	See Table	Control
	Pitch	-24~+24	40-88		
	Initial Delay	0.1ms~400ms	0-127	table#7	
3	Fine 1	-50~+50cent	14-114		
4	Fine 2	-50~+50cent	14-114		
5	Feedback Level	-99~+99%	1-127		
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Pan 1	L63~R63	1-127		
12	Output Level 1	0~127	0-127		
	Pan 2	L63~R63	1-127		
14	Output Level 2	0~127	0-127		
15	· '				
16					

#### COMPRESSOR (variation, insertion block)

No.	Parameter	,	Value	See Table	Control
1	Attack	1~40ms	0-19	table#8	
2	Release	10~680ms	0-15	table#9	
3	Threshold	-48~-6dB	79-121		
4	Ratio	1.0~20.0	0-7	table#10	
5	Output Level	0~127	0-127		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

#### NOISE GATE (variation, insertion block)

NOR	SE GATE (variation, in:	sertion block)			
No.	Parameter		Value	See Table	Control
1	Attack	1~40ms	0-19	table#8	
2	Release	10~680ms	0-15	table#9	
3	Threshold	-72~-30dB	55-97		
4	Output Level	0~127	0-127		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		<u> </u>			

### Table#1

LFO Frequ Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.00	32	1.35	64	2.69	96	8.41
1	0.04	33	1.39	65	2.78	97	8.75
2	0.08	34	1.43	66	2.86	98	9.08
3	0.13	35	1.47	67	2.94	99	9.42
4	0.17	36	1.51	68	3.03	100	9.76
5	0.21	37	1.56	69	3.11	101	10.1
6	0.25	38	1.60	70	3.20	102	10.8
7	0.29	39	1.64	71	3.28	103	11.4
8	0.34	40	1.68	72	3.37	104	12.1
9	0.38	41	1.72	73	3.45	105	12.8
10	0.42	42	1.77	74	3.53	106	13.5
11	0.46	43	1.81	75	3.62	107	14.1
12	0.51	44	1.85	76	3.70	108	14.8
13	0.55	45	1.89	77	3.87	109	15.5
14	0.59	46	1.94	78	4.04	110	16.2
15	0.63	47	1.98	79	4.21	111	16.8
16	0.67	48	2.02	80	4.37	112	17.5
17	0.72	49	2.06	81	4.54	113	18.2
18	0.76	50	2.10	82	4.71	114	19.5
19	0.80	51	2.15	83	4.88	115	20.9
20	0.84	52	2.19	84	5.05	116	22.2
21	0.88	53	2.23	85	5.22	117	23.6
22	0.93	54	2.27	86	5.38	118	24.9
23	0.97	55	2.31	87	5.55	119	26.2
24	1.01	56	2.36	88	5.72	120	27.6
25	1.05	57	2.40	89	6.06	121	28.9
26	1.09	58	2.44	90	6.39	122	30.3
27	1.14	59	2.48	91	6.73	123	31.6
28	1.18	60	2.52	92	7.07	124	33.0
29	1.22	61	2.57	93	7.40	125	34.3
30	1.26	62	2.61	94	7.74	126	37.0
31	1.30	63	2.65	95	8.08	127	39.7

#### Table#4

Reverb tim	ie				
Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.3	32	3.5	64	17.0
1	0.4	33	3.6	65	18.0
2	0.5	34	3.7	66	19.0
3	0.6	35	3.8	67	20.0
4	0.7	36	3.9	68	25.0
5	0.8	37	4.0	69	30.0
6	0.9	38	4.1		
7	1.0	39	4.2		
8	1.1	40	4.3		
9	1.2	41	4.4		
10	1.3	42	4.5		
11	1.4	43	4.6		
12	1.5	44	4.7		
13	1.6	45	4.8		
14	1.7	46	4.9		
15	1.8	47	5.0		
16	1.9	48	5.5		
17	2.0	49	6.0		
18	2.1	50	6.5		
19	2.2	51	7.0		
20	2.3	52	7.5		
21	2.4	53	8.0		
22	2.5	54	8.5		
23	2.6	55	9.0		
24	2.7	56	9.5		
25	2.8	57	10.0		
26	2.9	58	11.0		
27	3.0	59	12.0		
28	3.1	60	13.0		
29	3.2	61	14.0		
30	3.3	62	15.0		
31	3.4	63	16.0		

#### Table#7

9.5 12.7 15.8 19.0 22.1 25.3 28.4 31.6	32 33 34 35 36 37 38 39	100.9 104.0 107.2 110.3 113.5 116.6 119.8	64 65 66 67 68 69 70	201.6 204.8 207.9 211.1 214.2 217.4 220.5	96 97 98 99 100	308.7 311.8 315.0
3.2 6.4 9.5 12.7 15.8 19.0 22.1 25.3 28.4	33 34 35 36 37 38 39	104.0 107.2 110.3 113.5 116.6 119.8	65 66 67 68 69 70	204.8 207.9 211.1 214.2 217.4	97 98 99 100	302.4 305.5 308.7 311.8 315.0 318.1
6.4 9.5 12.7 15.8 19.0 22.1 25.3 28.4	34 35 36 37 38 39	107.2 110.3 113.5 116.6 119.8 122.9	66 67 68 69 70	207.9 211.1 214.2 217.4	98 99 100 101	308.7 311.8 315.0
9.5 12.7 15.8 19.0 22.1 25.3 28.4	35 36 37 38 39	110.3 113.5 116.6 119.8 122.9	67 68 69 70	211.1 214.2 217.4	99 100 101	311.8 315.0
12.7 15.8 19.0 22.1 25.3 28.4	36 37 38 39	113.5 116.6 119.8 122.9	68 69 70	214.2	100	315.0
15.8 19.0 22.1 25.3 28.4	37 38 39	116.6 119.8 122.9	69 70	217.4	101	
19.0 22.1 25.3 28.4	38 39	119.8 122.9	70			318.1
22.1 25.3 28.4	39	122.9		220.5		
25.3 28.4			74		102	321.3
28.4	40		71	223.7	103	324.4
		126.1	72	226.8	104	327.6
31.6	41	129.2	73	230.0	105	330.7
	42	132.4	74	233.1	106	333.9
34.7	43	135.5	75	236.3	107	337.0
37.9	44	138.6	76	239.4	108	340.2
41.0	45	141.8	77	242.6	109	343.3
44.2	46	144.9	78	245.7	110	346.5
47.3	47	148.1	79	248.9	111	349.6
50.5	48	151.2	80	252.0	112	352.8
53.6	49	154.4	81	255.2	113	355.9
56.8	50		82		114	359.1
59.9	51		83		115	362.2
63.1	52		84	264.6	116	365.4
66.2	53		85	267.7	117	368.5
						371.7
						374.8
						378.0
						381.1
						384.3
						387.4
						390.6
						393.7
						396.9 400.0
	37.9 41.0 44.2 47.3 50.5 53.6 56.8	34.7 43 37.9 44 41.0 45.5 44.2 46.4 47.3 47.5.5 48.8 53.6 49.9 56.8 50.0 59.9 51.0 63.1 52.0 66.2 53.0 69.4 54.72.5 55.75.7 56.72.5 56.8 72.5 58.8 57.8 88.3 60.9 91.4 61.1 59.9 60.0	34.7 43 135.5 37.9 44 138.6 41.0 45 141.8 44.2 46 144.9 47.3 47 148.1 56.5 48 151.2 58.6 49 154.4 58.6 50 157.5 59.9 51 160.7 63.1 52 163.8 66.2 53 167.0 69.4 54 170.1 72.5 55 173.3 75.7 56 176.4 78.8 57 179.6 82.0 58 182.7 85.1 59 185.9 88.3 60 185.0	34.7 43 135.5 75 37.9 44 138.6 76 41.0 45 141.8 77 44.2 46 144.9 78 47.3 47 148.1 79 50.5 48 151.2 80 53.6 49 154.4 81 56.8 50 157.5 82 59.9 51 160.7 83 63.1 52 163.8 84 66.2 53 167.0 85 69.4 54 170.1 85 69.4 54 170.1 86 77.5 7 56 176.4 88 77.5 7 56 176.4 88 78.8 57 179.6 89 88.3 60 189.0 92 85.1 59 185.9 91 88.3 60 189.0 92 99.4 61 192.2 93	34.7 43 135.5 75 236.3 37.9 44 138.6 76 239.4 41.0 45 141.8 77 242.6 44.2 46 144.9 78 245.7 47.3 47 148.1 79 248.9 50.5 48 151.2 80 252.0 53.6 49 154.4 81 255.2 56.6 50 157.5 82 256.3 59.9 51 160.7 83 261.5 63.1 52 163.8 84 264.6 66.2 53 167.0 85 267.7 69.4 54 170.1 86 270.9 72.6 55 173.3 87 274.0 75.7 56 176.4 88 277.2 78.8 57 179.6 99 280.3 82.0 68 182.7 90 283.5 85.1 59 185.9 91 286.6 88.3 60 189.0 92 289.8 91.4 61 192.2 93 292.9 94.6 62 195.3 94 296.1	34.7 43 135.5 75 236.3 107 37.9 44 138.6 76 239.4 108 41.0 45 141.8 77 242.6 109 44.2 46 144.9 78 245.7 110 47.3 47 148.1 79 248.9 111 50.5 48 151.2 80 252.0 112 53.6 49 154.4 81 255.2 113 56.8 50 157.5 82 258.3 114 59.9 51 160.7 83 261.5 115 63.1 52 163.8 84 264.6 116 66.2 53 167.0 85 267.7 117 69.4 54 170.1 88 279.9 118 75.7 56 176.4 88 277.2 120 78.8 57 179.6 89 289.3 127 88.3 60 188.0 92 289.8 124 88.3 60 188.0 99 288.8 128 88.3 60 188.0 99 288.8 124 91.4 61 192.2 93 292.9 125

#### Table#2

Modulation Delay Offset							
Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.0	32	3.2	64	6.4	96	9.6
1	0.1	33	3.3	65	6.5	97	9.7
2	0.2	34	3.4	66	6.6	98	9.8
3	0.3	35	3.5	67	6.7	99	9.9
4	0.4	36	3.6	68	6.8	100	10.0
5	0.5	37	3.7	69	6.9	101	11.1
6	0.6	38	3.8	70	7.0	102	12.2
7	0.7	39	3.9	71	7.1	103	13.3
8	0.8	40	4.0	72	7.2	104	14.4
9	0.9	41	4.1	73	7.3	105	15.5
10	1.0	42	4.2	74	7.4	106	17.1
11	1.1	43	4.3	75	7.5	107	18.6
12	1.2	44	4.4	76	7.6	108	20.2
13	1.3	45	4.5	77	7.7	109	21.8
14	1.4	46	4.6	78	7.8	110	23.3
15	1.5	47	4.7	79	7.9	111	24.9
16	1.6	48	4.8	80	8.0	112	26.5
17	1.7	49	4.9	81	8.1	113	28.0
18	1.8	50	5.0	82	8.2	114	29.6
19	1.9	51	5.1	83	8.3	115	31.2
20	2.0	52	5.2	84	8.4	116	32.8
21	2.1	53	5.3	85	8.5	117	34.3
22	2.2	54	5.4	86	8.6	118	35.9
23	2.3	55	5.5	87	8.7	119	37.5
24	2.4	56	5.6	88	8.8	120	39.0
25	2.5	57	5.7	89	8.9	121	40.6
26	2.6	58	5.8	90	9.0	122	42.2
27	2.7	59	5.9	91	9.1	123	43.7
28	2.8	60	6.0	92	9.2	124	45.3
29	2.9	61	6.1	93	9.3	125	46.9
30	3.0	62	6.2	94	9.4	126	48.4
31	3.1	63	6.3	95	9.5	127	50.0

#### Table#5

Delay Time	(200.0ms)						
Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.1	32	50.5	64	100.8	96	151.2
1	1.7	33	52.0	65	102.4	97	152.8
2	3.2	34	53.6	66	104.0	98	154.4
3	4.8	35	55.2	67	105.6	99	155.9
4	6.4	36	56.8	68	107.1	100	157.5
5	8.0	37	58.3	69	108.7	101	159.1
6	9.5	38	59.9	70	110.3	102	160.6
7	11.1	39	61.5	71	111.9	103	162.2
8	12.7	40	63.1	72	113.4	104	163.8
9	14.3	41	64.6	73	115.0	105	165.4
10	15.8	42	66.2	74	116.6	106	166.9
11	17.4	43	67.8	75	118.2	107	168.5
12	19.0	44	69.4	76	119.7	108	170.1
13	20.6	45	70.9	77	121.3	109	171.7
14	22.1	46	72.5	78	122.9	110	173.2
15	23.7	47	74.1	79	124.4	111	174.8
16	25.3	48	75.7	80	126.0	112	176.4
17	26.9	49	77.2	81	127.6	113	178.0
18	28.4	50	78.8	82	129.2	114	179.5
19	30.0	51	80.4	83	130.7	115	181.1
20	31.6	52	81.9	84	132.3	116	182.7
21	33.2	53	83.5	85	133.9	117	184.3
22	34.7	54	85.1	86	135.5	118	185.8
23	36.3	55	86.7	87	137.0	119	187.4
24	37.9	56	88.2	88	138.6	120	189.0
25	39.5	57	89.8	89	140.2	121	190.6
26	41.0	58	91.4	90	141.8	122	192.1
27	42.6	59	93.0	91	143.3	123	193.7
28	44.2	60	94.5	92	144.9	124	195.3
29	45.7	61	96.1	93	146.5	125	196.9
30	47.3	62	97.7	94	148.1	126	198.4
31	48.9	63	99.3	95	149.6	127	200.0

Table#		
Data Data	or Attack	l
0	1	
1	2	
2	3	
3	4	
4	5	
5	6	
6	7	
7	8	
8	9	
9	10	
10	12	
11	14	
12	16	
13	18	
14	20	
15	23	
16	26	
17	30	
18	35	
10	40	

#### Table#9

Data	Value
0	10
1	15
2	25
3	35
4	45
5	55
6	65
7	75
8	85
9	100
10	115
11	140
12	170
13	230
14	340
15	680

Compressor Ratio			
Data	Value		
0	1.0		
1	1.5		
2	2.0		
3	3.0		
4	5.0		
5	7.0		
6	10.0		
7	20.0		

Table#	3		
Q Freque	ency		
Data	Value	Data	Value
0	THRU(20)	32	800
1	22	33	900
2	25	34	1.0k
3	28	35	1.1k
- 4	32	36	1.2k
5	36	37	1.4k
6	40	38	1.6k
7	45	39	1.8k
8	50	40	2.0k
9	56	41	2.2k
10	63	42	2.5k
11	70	43	2.8k
12	80	44	3.2k
13	90	45	3.6k
14	100	46	4.0k
15	110	47	4.5k
16	125	48	5.0k
17	140	49	5.6k
18	160	50	6.3k
19	180	51	7.0k
20	200	52	8.0k
21	225	53	9.0k
22	250	54	10.0k
23	280	55	11.0k
24	315	56	12.0
25	355	57	14.0
26	400	58	16.0k
27	450	59	18.0
28	500	60	THRU(20.0k
29	560		
3.0	620		

### Table#6

Room Size	,						
Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.1	32	5.1	64	10.1	96	15.1
1	0.3	33	5.3	65	10.3	97	15.3
2	0.4	34	5.4	66	10.4	98	15.5
3	0.6	35	5.6	67	10.6	99	15.6
4	0.7	36	5.7	68	10.8	100	15.8
5	0.9	37	5.9	69	10.9	101	15.9
6	1.0	38	6.1	70	11.1	102	16.1
7	1.2	39	6.2	71	11.2	103	16.2
8	1.4	40	6.4	72	11.4	104	16.4
9	1.5	41	6.5	73	11.5	105	16.6
10	1.7	42	6.5	74	11.7	106	16.7
11	1.8	43	6.8	75	11.9	107	16.9
12	2.0	44	7.0	76	12.0	108	17.0
13	2.1	45	7.2	77	12.2	109	17.2
14	2.3	46	7.3	78	12.3	110	17.3
15	2.5	47	7.5	79	12.5	111	17.5
16	2.6	48	7.6	80	12.6	112	17.6
17	2.8	49	7.8	81	12.8	113	17.8
18	2.9	50	7.9	82	12.9	114	18.0
19	3.1	51	8.1	83	13.1	115	18.1
20	3.2	52	8.2	84	13.3	116	18.3
21	3.4	53	8.4	85	13.4	117	18.4
22	3.5	54	8.6	86	13.6	118	18.6
23	3.7	55	8.7	87	13.7	119	18.7
24	3.9	56	8.9	88	13.9	120	18.9
25	4.0	57	9.0	89	14.0	121	19.1
26	4.2	58	9.2	90	14.2	122	19.2
27	4.3	59	9.3	91	14.4	123	19.4
28	4.5	60	9.5	92	14.5	124	19.5
29	4.6	61	9.7	93	14.7	125	19.7
30	4.8	62	9.8	94	14.8	126	19.8
31	5.0	63	10.0	95	15.0	127	20.0

Table#	111 idth;Depth;	Height			
Data	Value	Data	Value	Data	Value
	0.5	32	8.8	64	17.6
1	0.8	33	9.1	65	17.9
2	1.0	34	9.4	66	18.2
3	1.3	35	9.6	67	18.5
4	1.5	36	9.9	68	18.8
5	1.8	37	10.2	69	19.1
6	2.0	38	10.4	70	19.4
7	2.3	39	10.7	71	19.7
8	2.6	40	11.0	72	20.0
9	2.8	41	11.2	73	20.2
10	3.1	42	11.5	74	20.5
11	3.3	43	11.8	75	20.8
12	3.6	44	12.1	76	21.1
13	3.9	45	12.3	77	21.4
14	4.1	46	12.6	78	21.7
15	4.4	47	12.9	79	22.0
16	4.6	48	13.1	80	22.4
17	4.9	49	13.4	81	22.7
18	5.2	50	13.7	82	23.0
19	5.4	51	14.0	83	23.3
20	5.7	52	14.2	84	23.6
21	5.9	53	14.5	85	23.9
22	6.2	54	14.8	86	24.2
23	6.5	55	15.1	87	24.5
24	6.7	56	15.4	88	24.9
25	7.0	57	15.6	89	25.2
26	7.2	58	15.9	90	25.5
27	7.5	59	16.2	91	25.8
28	7.8	60	16.5	92	26.1
29	8.0	61	16.8	93	26.5
30	8.3	62	17.1	94	26.8
31	8.6	63	17.3	95	27.1

付

울등
S ( 1 )
Line of

Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Default Channel Changed	1 1 - 16	1 - 16 1 - 16	
Default Mode Messages Altered	3 X ******	1 *1 X X	Poly Mode Only
Note Number : True voice	21 - 108	0 - 127 0 - 127	
Velocity Note ON Note OFF	O 9nH, v=1-127 O 9nH, v=0	0 v=1-127 0	
After Key's Touch Ch's	X X	x o	
Pitch Bend	X	0 0-24 semi	
0,32 1,5,7,10 11 6,38 Control 64,66,67 65,84 Change 71-74 91,94 93 96,97 98,99 100,101 120,121	O X O X O X X O X X X X X X X O O		Bank Select  Expression Data Entry  Portament Sound Controller Effect Depth  RPN Inc, Dec NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB
Prog Change : True #	O ******	0	
System Exclusive	0 .	0	
: Song Pos. Common : Song Sel. : Tune	X X X	X X X	
System : Clock Real Time: Commands	0	0	
Aux : Local ON/OFF : All Notes OFF Mes- : Active Sense sages : Reset	X O O X	O O (123 - 127) O X	

Notes: *1 = Receive Mode is always multi timbre and Poly mode.

Mode 1 : OMNI ON , POLY Mode 2 : OMNI ON , MONO Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO

o : Yes x : No

# 付

# 別売品のご紹介

### <u>ヘッドフォン HPE-160</u>

¥5,500(稅別価格)




# 仕 様

項目	CLP-870
鍵盤	88鍵( A-1~C7 )
音源	AWMダイナミック ステレオ サンプリング
最大同時発音数	最大64音
音色	グランドピアノ、クラシカルピアノ、ジャズピアノ、ロックピアノ、エレクトリックピアノ1、 エレクトリックピアノ2、ハープシコード、ストリングス、パイプオルガン、ジャズオルガン、 ベース、各音色バリエーション XG音色( 480音色 + 12ドラムキット )
効果	リバーブ( ルーム/ホール1/ホール2/ステージ ) エフェクト( コーラス/シンフォニック/トレモロ/エコー ) ブリリアンス( メロー/ノーマル/ブライト )
コントロール	デュアル、スプリット、メトロノーム、トランスポーズ タッチ( ハード/ミディアム/ソフト/フィックス )、マイクボリューム、マイクエコー 各種ファンクション
表示器	大型液晶画面
レコーダー	3トラック録音/16トラック再生、巻戻し、早送り、テンポ
ディスクドライブ	3.5インチ マイクロ フロッピー ディスク ドライブ( 2DD、2HD対応 )
ペダル	ダンパー、ソステヌート、ソフト
デモ	デモ曲12曲、ピアノ曲50曲
付属端子	AUX出力端子( R、L/L+R ):出力インピーダンス600 AUX入力端子( R、L/L+R ):入力インピーダンス10k /入力感度-10dBm マイク端子、ヘッドフォン端子 × 2、TO HOST端子、MIDI端子 ( IN、OUT、THRU <u>)</u> ペダル端子
メインアンプ	120W(60W×2)
スピーカー	14cm × 2, 5cm × 2
定格電源	AC100V, 50/60HZ
消費電力	65W
寸法 間口×奥行き×高さ] ( )内は譜面立てを立てた場合	1414mm×512mm×887mm (1414mm×512mm×1051mm)
重量	58kg
装備	キーカバー、譜面立て
付属品	高低自在イスBC-15、ヘッドフォン、「ミュージックソフト・コレクション」ディスク、録音用ディスク、 保証書、ご愛用者カード、取扱説明書(本書)

[・]仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

# CLP-870**の組み立て方**


- ・部品をまちがえたり、向きをまちがえないように注意して、 手順どおりに組み立ててください。
- ・ 組み立ては、必ず2人以上で行ってください。
- ・ ネジは指定のサイズ以外のものは使用しないでください。 サイズの違うネジを使用すると、製品の破損や故障の原因 となる場合があります。
- ・ ネジは各ユニット固定後、ゆるみがないよう増し締めを 行って確実に固定してください。
- ・ 解体するときは、組み立てと逆の手順で行ってください。

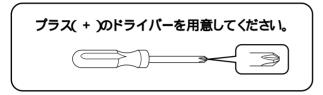


- 1 箱を開けて段ボールパッドを2個取り出し、その上に本体を置きます。
  - **ノート** 段ボールパッドは、本体下のジャック部を保護するように配置してください。




**2** すべての部品を取り出します。部品がすべて そろっているか確かめます。

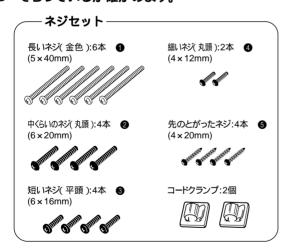


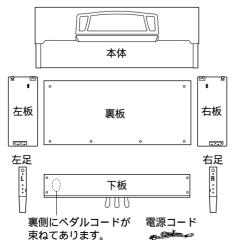


ろ 右板と右足、左板と左足を固定します。

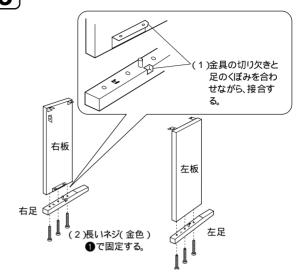

▲ 下板を固定します。

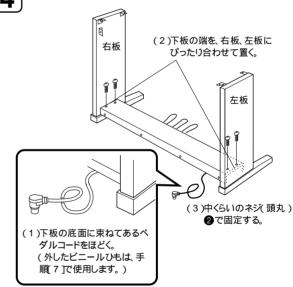

5 裏板を固定します。

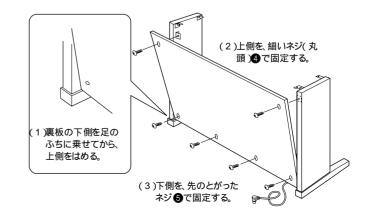

付


# 6 本体を乗せます。




指をはさんだり、本体を落としたりしないよう、十 分ご注意ください。




指定した位置以外を持たないでください。

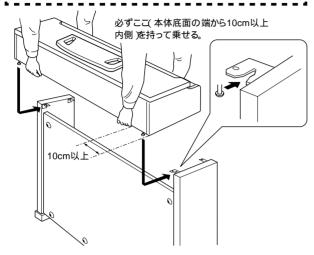


## 7 本体を固定します。

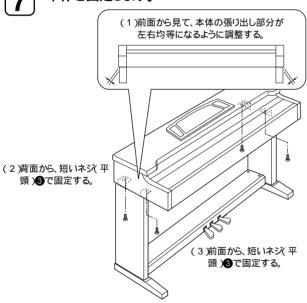

## 8 コードを接続します。

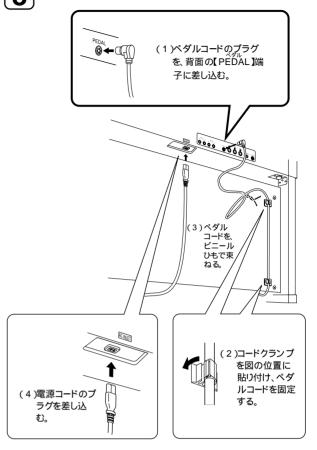

# 9 アジャスターを回します。

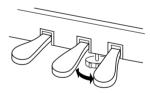

アジャスターを回して、床にぴったりつける。


#### 組み立て後、必ず以下のチェックをしてください。

- 部品が余っていませんか?組み立て手順を再確認してください。
- 部屋のドア等がクラビノーバにあたりませんか?クラビノーバを移動してください。
- クラビノーバをゆすると、ガタガタしませんか?ネジを確実に締めてください。
- ペダルを踏むと、下板がガタガタしませんか?アジャスターを回して床にぴったりつけてください。
- ペダルコード、電源コードのプラグが、確実に本体に 差し込まれていますか?確認してください。
- 使用中に本体がきしむ、横振れする、グラつく等の症状がでたら、組み立て図にしたがって各部のネジを 締め直してください。

組み立て後、本体を移動するとさは、必ず本体の底面を持ってください。



天板やキーカバーを持たないでください。本体が 破損したり、お客様がけがをしたりする原因になり ます。

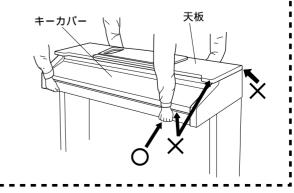

- ・ この取扱説明書の全体の流れを見たい場合は、P7「目次」をご覧ください。
- ・ ボタンの名前から説明を捜したい場合は、P50「各部の名前」をご利用ください。
- ・ファンクション項目の説明を捜したい場合は、P75の「ファンクション一覧表」をご利用ください。

そのほかのキーワードから説明を捜したい場合に、この「索引」をご利用ください。

・「*」印はそのページの"欄外注"に説明があることを示しています。

ABC <b>順</b>	
⇨の意味	
➡ の意味	6
ALL( ディスク再生モード )	
ALU C 7 7 m t - P )	56
BC-15	
DOC音色配列	99
ESEQ( イーシーク )	99
GMシステムレベル1音色配列	
GMソフト( SMFフォーマット )	
HPE-160( 別売ヘッドフォン )	127
MIDI 86 ~ 87, 98, 111	
RND( ディスク再生モード )	
RND(ピアノ曲モード)	
SMF( エスエムエフ )	99
XG音色配列	
XGソングデータライブラリー	100

	ו עכט
	ページ
音色配列フォーマット	99
音量調節	10
片手練習( ディスク再生 )	67
片手練習(ピアノ50曲)	57
画面	52
歌楽	101
キーカバー	
記憶残容量とは	
基本設定	
曲ファイルとは	-
月刊「Piano」	
工場出荷時の設定	
ご愛用者カード	4
再生音量( ディスク再生 )	
シーケンスフォーマット	
小項目(ファンクション)	75
ショートカット([ F3.DualFunc. ])	79
小項目( ファンクション )ショートカット([ F3.DualFunc. ])ショートカット([ F4.SplitFunc. ])ショートカット([ F6.Metronome ])ショートカット([ F6.Metronome ])	80
ショートカット([ F6.Metronome ])	81
初期値(録音データ)とは	
シンクロスタート( ディスク再生 )	
シンクロスタート(ピアノ50曲)	
スプリットポイント	
セットアップファイルとは	
ソステヌートペダル	
ソフトペダル	
ソングとは 54	*, 66*
大項目(ファンクション)	
端子9	
ダンパーペダル	
ディスクのフォーマット	
デモ曲54	
電源	
電源ランプ	-
トラックのデータの削除	
トラックの再生ON/OFF(ディスク再生)(	37, 69

の順	
	ページ
パーソナルコンピューター	92
バックアップとは	53*
早送以 ディスク再生 )	
早送()(ピアノ50曲 )	56*
ピアノ50曲	
ピアノアソシエ	100
ピアノアンサンブル	
ピアノソフト	
ピア ノソフトプラス	
左のペダル	
左ペダルスタート/ストップ	
拍子	
ファイルとは	
ファンクションとは	
フォーマット(ディスクの)とは	
フォーマット(ディスクの)の種類	
フォーマット(ディスクの)の操作	
深さ( エフェクト )	
深さ(リバーブ)	
付属品	
部分練習(ディスク再生)	
部分練習(ピアノ50曲)	
譜面立て	
フリーテンポの曲	
フロッピーディスクの使用上の注意	
ヘッドフォン	
保証書	
マイクエコー	90
巻戻し(ディスク再生)	
巻戻し(ピアノ50曲)	
まん中のペダル	
右のペダル	60
「ミュージックソフト・	
コレクション」ディスク 4	66, 103
メモリーとは	
モードとは	
モードの相関 54*、63*、66*、70*、	
ライトプロテクトタブ	8
録音用ディスク	4

## 付

# 保証とアフターサービス

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのヤマハ電気音響製品サービス拠点にご連絡ください。

#### 保証書

本機には保証書がついています。

保証書は販売店がお渡ししますので、必ず「販売店印・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

#### 保証期間

お買い上げ日から本体は1年間、ヘッドフォンは6カ月です。

#### 保証期間中の修理

保証書記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは 保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて 修理させていただきます。

下記の部品については、使用時間により劣化しやすいため、消耗に応じて部品の交換が必要となります。消耗部品の交換は、お買い上げ店またはヤマハ電気音響製品サービス拠点へご相談ください

#### 消耗部品の例

ボリュームコントロール、スイッチ、ランプ、リレー 類、接続端子、鍵盤機構部品、鍵盤接点、フロッピー ディスクドライブなど

#### 補修用性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。

#### 修理のご依頼

まず本書の「故障かな? と思ったら」をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。

それでも異常があるときは、お買い上げの販売店、または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点へ修理をお申し付けください。

#### 製品の状態は詳しく

修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名など とあわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせ ください。

#### ヤマハ電気音響製品サービス拠点(修理受付および修理品お持込み窓口)

北海道サービスセンター	〒064-8543	札幌市中央区南10条西1丁目1-50 ヤマハセンター内	TEL.( 011 )512-6108
仙台サービスステーション	〒983-0015	仙台市若林区卸町5-7 仙台卸商共同配送センター3F	TEL.( 022 ) 236-0249
首都圏サービスセンター	〒211-0025	川崎市中原区木月1184	TEL.( 044 ) 434-3100
浜松サービスステーション	〒435-0048	浜松市上西町911 ヤマハ(株)宮竹工場内	TEL.( 053 )465-6711
名古屋サービスセンター	〒454-0058	名古屋市中川区玉川町2-1-2 ヤマハ(株)名古屋流通センター3F	TEL.( 052 ) 652-2230
大阪サービスセンター	〒565-0803	吹田市新芦屋下1-16 ヤマハ( 株 )千里丘センター内	TEL.( 06 ) 6877-5262
四国サービスステーション	〒760-0029	高松市丸亀町8-7 (株 )ヤマハミュージック神戸 高松店内	TEL.( 087 )822-3045
広島サービスステーション	〒731-0113	広島市安佐南区西原6-14-14	TEL.( 082 )874-3787
九州サービスセンター	〒812-8508	福岡市博多区博多駅前2-11-4	TEL.( 092 )472-2134
[本社]			
カスタマーサービス部	〒435-0048	浜松市上西町911 ヤマハ(株)宮竹工場内	TEL.( 053 ) 465-1158

住所および電話番号は変更になる場合があります。

## ヤマハ株式会社

北	海道	地	X	〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50 ヤマハセンター内	<b>☎</b> 011-512-1550
東	北	地	X	〒980-0804 仙台市青葉区大町2-2-10 住友生命青葉通りビル	<b>2</b> 022-222-6025
関東	・甲・	信越均	也区	〒108-8568 東京都港区高輪 2 丁目17-11	<b>2</b> 03-5488-5464
中部	・北陸	・静岡コ	地区	〒460-8588 名古屋市中区錦1-18-28	☎052-201-5145
大阪・	近畿・匹	国・沖縄	地区	〒542-0081 大阪市中央区南船場3-12-9 心斎橋プラザビル東館	<b>2</b> 06-6252-2390
中	国	地	X	〒730-8628 広島市中区紙屋町1-1-18	<b>2</b> 082-244-3748
九	州	地	X	〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4	<b>2</b> 092-472-2152
		<b>Ě部 営</b> ニグル−		〒430-8650 浜松市中沢町10-1	☎053-460-3275

住所および電話番号は変更になる場合があります。

#### クラビノーバ ポータブル楽器 インフォメーションセンター

受付日:月曜日~金曜日(祝日およびセンターの休業日を除く)

受付時間: 10:00~12:00 / 13:00~17:00

プリー ダイヤル **() 0120-834808**  クラビノーバ インターネットホームページ http://www.yamaha.co.jp/product/cl/



この取扱説明書は エコマーク認定の 再生紙を使用しています。

この取扱説明書は エコパルプ(ECF:無塩素系漂白パルプ) を使用しています。